



Philips 5000 Series
智慧型保險箱

隱藏式數位鍵盤

防火材質
智慧控制系統
異常警示

SBX501C7P0

加強居家消防安全

採用先進科技

SBX501 具備創新的無把手設計和自動開門功能，只要輕輕一觸即可喚醒隱藏式數位鍵盤。以低碳合金鋼材與先進防火材質打造，可確保防火能力與安全性。

智慧解鎖功能加強安全性

- 更增便利性
- 不必動手就能開門
- 加強安全保障
- 提供雙重安全保障
- 有效防止窺視

工藝品質，打造值得信賴的安全設計

- 一致的時尚美學風格
- 保護貴重物品免於火災風險
- 提供全方位的保護
- 簡單觸控即可操作，打造優雅風格

無微不至的細節，保護您的私人空間

- 供您靈活整理各種物品
- 避免弱點
- 日日安心無憂

PHILIPS


焦點

多種解鎖方式



這款保險箱具備隱藏式數位面板，只需一按即可啟動，並採用半導體指紋技術，可精確驗證指紋資料，因此輕觸一下就能解鎖。為了進一步提升便利性，還搭配機械鑰匙設計，確保解鎖體驗順暢無礙。

整合式門板

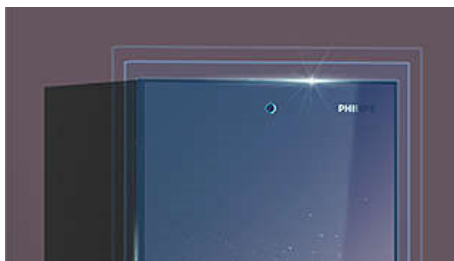

這款防火保險箱採用創新的無把手門板設計，展現卓越工藝水準。內部使用堅固耐用的低碳合金鋼板與專利防火材料製成。箱門表面光滑閃亮並綴上繽紛色彩，在安全性、防火與美感之間達到完美平衡。

多層式收納空間




這款保險箱的內部空間充足，可安全儲存各種貴重物品。具備可調式置物架，方便您存放較大型的物品，滿足各種收納需求。

先進材質



防火材質採用複合式防火層和高聚合物工程材料，符合 UL350-2HR 消防認證標準。即使在高達 1010C 的高溫下連續燃燒 2 小時，箱內溫度仍可維持在 177C 以下，保護紙本文件與記錄完好無損。

電子門開啟控制功能

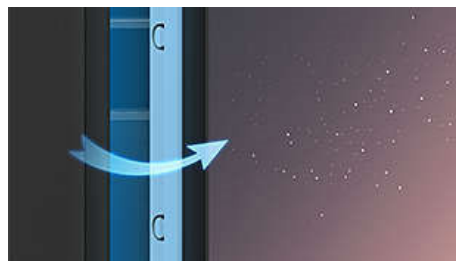

這款保險箱從手動轉換為自動門設計，開門輕鬆不費力。輸入正確的密碼後，螺栓鎖就會自動鬆開，並在關閉時自動鎖定。無把手設計簡化了操作程序，能夠解放您的雙手。

四面螺栓鎖



堅固的不鏽鋼螺栓鎖接合四側，強化保險箱門，提供全方位的保護並大幅提升安全等級，防止遭破壞或侵入。

隱藏式絞鍊



絞鍊隱藏在保險箱內，不會暴露在外。這項設計可大幅強化防竊保護機制，穩固保護您的貴重物品。

地鎖機制



保險箱底部裝有地鎖機制，可以將保險箱牢牢固定在地板上，降低遭撬開或移動可能性，進而強化這款防火保險箱的實體安全性與防盜功能。

隱藏式數位面板



數位面板與保險箱門完美整合，時尚簡約美感再升級。採低調設計，不但隱密性十足，而且只要輕輕觸碰就能輕鬆啟動，兼顧美觀與安全性。

規格

顏色

- 紫色：是

電源供應

- 電池壽命*：6 到 12 個月
- 工作電壓：4.5 ~ 6 V
- 備援系統電池：4 顆 AA 電池

產品淨重

- 108 kg：是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 706.7 × 461 × 548.5 mm：是

解鎖方式

- 指紋：最多 30 組
- PIN 碼：最多 10 組
- 機械鑰匙：是

指示燈

- 藍色：正常運作
- 綠色：辨識成功
- 紅色：辨識失敗



發行日期 2024-09-04

版本：2.2.1

EAN: 69 73746 14152 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 電池壽命 (待機時間) 視實際使用情況而定。
** 所有厚度皆為最大厚度。
** 消防等級：UL350-2HR