

Philips 6000 Series
ตู้เงินรักษาอัจฉริยะ

การปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
ที่จับอิเล็กทรอนิกส์แบบยึดได้
การเชื่อมต่อ WiFi
การตรวจสอบแบบสองปัจจัย

SBX602C7DU



การเชื่อมต่อ WiFi

เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการป้องกันแบบเรียลไทม์

SBX602 รองรับวิธีการปลดล็อกต่างๆ

มีด้ามจับแบบยึดหัดได้ที่ใช้ลายนิ้วมืออันล้ำสมัยเพื่อความปลอดภัยที่ราบรื่น ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อ WiFi และโหมดการตรวจสอบสิทธิ์แบบคู่ ทำให้เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ความชาญฉลาดที่อัปเดตเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า

- เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ให้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า
- รองรับการตรวจสอบแบบสองปัจจัย

งานฝีมืออันประณีตเพื่อความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

- ให้การปกป้องที่ราบรื่น
- มีการออกแบบที่ซ่อนเร้นแต่งามสง่า
- เพื่อป้องกันการเจาะและจัดแงะ
- ใช้งานเพียงสัมผัสเบาๆ

ความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของคุณ

- เข้าถึงได้ง่าย
- สว่างทันทีที่เปิดประตู
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
- ที่ด้านข้างของประตูเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า
- ให้ความมั่นใจได้ในทุกวัน

PHILIPS

ตู้নির্যাজজরিয়

การปลดล็ดด้วยลายนิ้วมือ ที่จับอิเล็กทรอนิกส์แบบยัดได้, การเชื่อมต่อ WiFi, การตรวจสอบแบบสองปัจจัย

ไฮไลต์

วิธีการปลดล็ดหลายวิธี



มาพร้อมกับคิิจิตอลที่ซ่อนอยู่และปุ่มเปิดการทำงาน
เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ลายนิ้วมือเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงจะช่วยให้ระบุตัวตนได้อย่างเที่ยงตรงและปลอดภัยสูง
และยังมีกุญแจกลไกที่ด้านข้างของประตูเพื่อให้สามารถปลดล็ดได้อย่างไร้กังวล

ตัวตู้ที่แข็งแรง



ตู้নির্যাজจরিয়นั้นสร้างจากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนผสมความแข็งแรงสูง
ตัดและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อป้องกันการเจาะและการทุบ
และการเจาะอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานจะช่วยให้รักษาความปลอดภัยได้อย่างยาวนาน
การออกแบบประตูเป็นสองเส้นที่เรียบง่ายนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสวยงาม
แต่ยังช่วยให้มีสไตล์ร่วมสมัยอีกด้วย

การจัดเก็บเป็นสัดส่วน



ภายในของตู้มีการจัดวางแบบกระจาย
พร้อมลิ้นชักแบบมีราว
ช่วยให้จัดเก็บสิ่งของมีค่าได้ง่าย

อย่างเครื่องประดับ และสิ่งของขนาดเล็ก
หนังเทียมภายในให้สัมผัสที่รู้สึกสบายและมีความ
นุ่มนวลทุกเมื่อที่ใช้งาน

ที่จับแบบยัดได้



มีการออกแบบที่เป็นนวัตกรรม
ที่จับแบบยัดได้อิเล็กทรอนิกส์มีระบบการปลดล็ด
ด้วยลายนิ้วมือที่ผลิตจากโลหะผสมสังกะสีเคลือบผิวด้วยแผ่นยัดไฟฟ้า
ที่จับทนการกัดกร่อนและมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
ในการใช้งานตามปกติ ที่จับจะซ่อนอยู่ภายในตู้
และยัดออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อปลดล็ด
หลังจากเปิดและลิดประตูอย่างแน่นหนาแล้ว
ที่จับจะหดกลับไปโดยอัตโนมัติ

ไฟ LED ภายในตู้



ภายในตู้มีไฟ LED สำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน
ซึ่งจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติที่เปิดประตูตู้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึง
สิ่งของในความมืด

การเชื่อมต่อ WiFi




ระบบตรวจสอบอัจฉริยะของเราจะทำการอัปเดต
ตู้নির্যাজจরিয়แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ WiFi

SBX602C7DU/97

ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ช่วยให้คุณวางใจได้แม้ว่าจะอยู่ที่อื่น

สลักลิดอันแข็งแรงขนาด 32 มม.

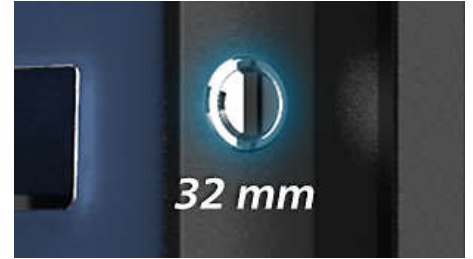

ประตูของตู้নির্যাজจরিয়ใช้สลักลิดสแตนเลสอันแข็งแรง
ขนาด 32 มม.
ที่จะช่วยยึดประตูเมื่อลิดอย่างแน่นหนา
การออกแบบที่มีประสิทธิภาพนี้ไม่เพียงแต่จะไ
ให้ความทนทาน
แต่ยังช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยโดยรวมอีกด้วย

โหมดความปลอดภัยแบบยกระดับ



ในโหมดความปลอดภัยแบบยกระดับนั้นจะต้องไ
ใช้การยืนยันด้วยลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านสองชุดไ
ดๆ
เพื่อให้การปกป้องสิ่งของอันมีค่าของคุณสองชั้น

ช่องเก็บลับ



มีช่องเก็บลับที่ด้านล่างของตู้নির্যাজจরিয়เป็นพื้นที่จัด
เก็บส่วนตัว

รายละเอียดเฉพาะ

เจดลี

- เคลือบทอง

แหล่งจ่ายไฟ

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 6-12 เดือน
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 4.5 ~ 6 V
- แบตเตอรี่สำหรับระบบสำรอง: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

- 113 กก.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)

- 750×480×430 มม.

วิธีการปลดล็อค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุด 30 ชุด
- รหัส PIN: สูงสุด 10 ชุด
- กุญแจกลไก

ไฟแสดงสถานะ

- สีน้ำเงิน: ทำงานตามปกติ
- สีเขียว: การจดจำสำเร็จ
- สีแดง: การจดจำล้มเหลว



วันที่ออก 2024-09-09

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 69 73746 14145 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อายุของแบตเตอรี่ (เวลาในการเตรียมพร้อม)
จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
** ได้มีการขึ้นขอจดสิทธิบัตรสำหรับ
"ที่จับลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์แบบยัดได้ในตัว"