


Philips 6000 Series
智能夾萬

指紋開鎖

電子伸縮把手
WiFi 連接
雙重認證

SBX602C5DU

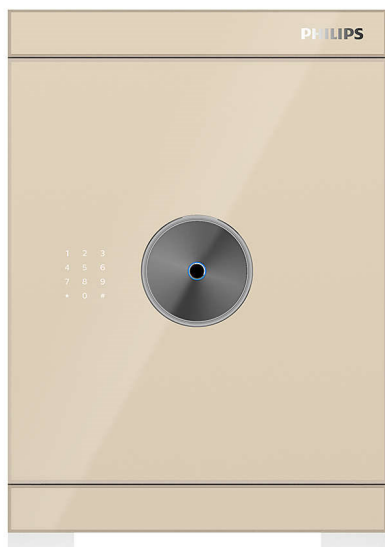

WiFi 連接

使用實時保護提升安全性能

SBX602 支援多種開鎖方式。產品採用創新的指紋伸縮把手，帶來流暢的安全性能。結合 WiFi 連接及雙重認證模式，產品提供安全便利的儲存解決方案。

升級智能，更加安全

- 快速、無憂無慮的使用體驗。
- 確保即時監控以增強安全性
- 支援雙重認證

精湛工藝，安全可靠

- 無縫防禦
- 隱藏式設計，外觀優雅
- 有效防鑽及防撬
- 輕輕一觸，立即反應

無微不至的細節，保護您的私人空間

- 確保容易存取
- 開門即燈亮
- 保護私隱
- 位於門側，體貼安全
- 讓您每天安心

PHILIPS

智能夾萬
指紋開鎖 電子伸縮把手, WiFi 連接, 雙重認證

SBX602C5DU/97

產品特點

多種開鎖方式



夾萬配備隱藏式數碼面板和觸控喚醒按鈕。先進的半導體生物指紋技術，確保辨識精準且高度安全。門側還設有機械鑰匙孔，提供無憂無慮的開鎖體驗。

整合櫃身



夾萬採用高強度碳合金鋼板、鐳射技術切割成型，有效防撬、防撞、防鑽。其堅固耐用的結構確保持久安全。夾萬門採用精簡的雙線設計，不僅增強美感，亦為夾萬注入一抹現代風格。

儲存間隔



夾萬內部採用間隔設計，配有導軌抽屜，方便儲存珠寶和細小物件等貴重物品。合成皮革內飾增添舒適觸感，確保愉悅的儲存體驗。

精製伸縮把手



電子伸縮把手採用創新設計，內置指紋開鎖系統。把手採用電鍍鋅合金製成，具有出色的防腐蝕和耐用性能。日常使用時，把手隱藏在夾萬內，開鎖後會自動伸出。關閉並鎖好門後，把手會自動縮回。

內置 LED 照明



夾萬內置照明功能，打開後自動亮燈，方便使用者在昏暗環境下尋找和存取物品。

WiFi 連接



透過 WiFi 連線流動裝置，我們的智能監控系統確保為夾萬提供即時安全更新，讓您外出時倍感安心。

32 毫米實心鎖體



夾萬門以 32 毫米實心不鏽鋼鎖體加固，鎖緊後可牢牢固定門板。這種堅固的設計不僅確保耐用性能，還顯著提高整體安全水平。

隱藏式隔間



夾萬底部設有隱藏式隔間，為您打造更體貼、更隱蔽的儲存空間。

增強安全模式



在增強安全模式下，打開夾萬門需要驗證任何兩組配置的指紋或密碼，為您的貴重物品安全提供雙重保障。

規格

顏色

- 金色 : 是

電源

- 電池使用時間*: 6-12 個月
- 工作電壓: 4.5 ~ 6 V
- 備用系統電池: 4 枚 AA 電池

產品淨重量

- 70.5 千克 : 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 550 × 400 × 360 毫米 : 是

開鎖方式

- 指紋 : 最多 30 組
- PIN 代碼 : 最多 10 組
- 機械鑰匙 : 是

指示燈

- 藍色 : 運作正常
- 綠色 : 識別成功
- 紅色 : 識別失敗



出版日期 2024-09-04

版本 : 3.3.1

EAN: 69 73746 14143 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 電池使用時間 (待機時間) 視實際使用情況而定。
** 「嵌入式指紋電子伸縮把手」已申請實用專利。