



Philips 5000 Series
Két sắt thông minh

Bàn phím kỹ thuật số tích hợp

Vật liệu chống cháy
Hệ thống điều khiển thông minh
Cảnh báo bất thường

SBX501C4B0

Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn

Với công nghệ tiên tiến

Thiết kế mới, không tay nắm và cửa mở tự động. Bàn phím kỹ thuật số sẽ bật lại khi có người chạm vào. Được chế tạo từ thép hợp kim carbon thấp và vật liệu chống cháy tiên tiến, SBX501 đảm bảo cả khả năng chống cháy và an ninh.

Mở khóa thông minh để tăng cường bảo mật

- Chống nhìn trộm hiệu quả
- Tăng tính tiện lợi
- Mang đến trải nghiệm mở cửa rảnh tay
- Tăng cường bảo mật
- Cung cấp tính năng bảo mật gấp đôi

Thiết kế khéo léo, chất lượng đáng tin cậy

- Cung cấp tính thẩm mỹ tinh tế và thống nhất
- Bảo vệ những đồ vật có giá trị trước nguy cơ hỏa hoạn
- Cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện
- Thiết kế thanh lịch, phản ứng nhanh khi chạm nhẹ

Thiết kế tỉ mỉ để bảo vệ không gian riêng tư của bạn

- Để sắp xếp linh hoạt
- Phòng tránh các điểm dễ bị xâm nhập
- Mang đến sự an tâm mỗi ngày

PHILIPS

Những nét chính

Mật khẩu giữ chốt




Sử dụng công nghệ mật khẩu chống nhìn trộm gồm 24 chữ số, bạn có thể mở khóa và mở cửa an toàn bằng cách nhập đúng mật khẩu dạng số trong một tổ hợp được tạo ngẫu nhiên. Điều này ngăn chặn việc người ngoài nhìn thấy mật khẩu.

Nhiều tùy chọn mở khóa



Với bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp kích hoạt ngay trong tầm tay, két sắt sử dụng công nghệ vân tay bán dẫn để xác minh chính xác, cho phép mở khóa bằng một lần chạm. Để thuận tiện hơn, két sắt cũng bao gồm thiết kế chìa khóa cơ, đảm bảo trải nghiệm mở khóa mượt mà và thuận tiện.

Tấm cửa tích hợp

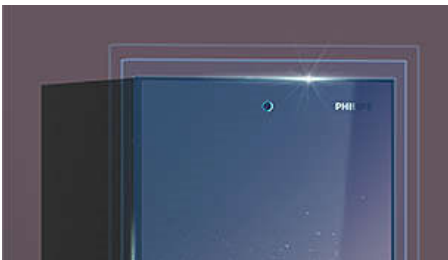

Két chống cháy có tấm cửa không tay nắm sáng tạo, thể hiện thiết kế khéo léo đặc biệt. Bên trong, két sắt được làm từ các tấm thép hợp kim carbon thấp chắc chắn và vật liệu chống cháy độc quyền. Bề mặt cửa sáng bóng và được

trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính an toàn, khả năng chống cháy và tính thẩm mỹ.

Cất giữ nhiều lớp



Nội thất rộng rãi của két sắt cung cấp không gian rộng rãi để cất giữ an toàn nhiều loại đồ vật có giá trị. Kệ có thể điều chỉnh giúp cất giữ các vật dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu cất giữ linh hoạt của bạn.

Điều khiển mở cửa điện tử



Chuyển từ chế độ thủ công sang tự động, két sắt mở ra dễ dàng. Với mật khẩu chính xác, chốt khóa sẽ tự động nhả ra và khi đóng lại, két sắt sẽ tự động khóa. Thiết kế không có tay nắm giúp đơn giản hóa thao tác của bạn.

Vật liệu tiên tiến



Vật liệu chống cháy sử dụng các lớp chống cháy tổng hợp và vật liệu kỹ thuật polyme cao, tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận chống cháy UL350-2HR. Ngay cả khi chịu tác động liên tục trong

2 giờ ở nhiệt độ cao 1010C, nhiệt độ bên trong vẫn dưới 177C, đảm bảo bảo quản tài liệu và hồ sơ giấy.

Chốt khóa bốn mặt



Cửa két sắt được gia cố bằng các chốt khóa bằng thép không gỉ chắc chắn, khóa chặt cả bốn mặt, bảo vệ toàn diện và nâng cao đáng kể mức độ an ninh chống lại hành vi giả mạo và xâm nhập.

Cơ chế khóa đất



Ở phía dưới, có trang bị cơ chế khóa đất, cho phép bạn cố định két sắt xuống sàn một cách an toàn. Điều này làm giảm khả năng két sắt bị cạy mở hoặc bị di chuyển, tăng cường tính năng bảo mật vật lý và chống trộm của két sắt chống cháy này.

Bản lề ẩn



Các bản lề được ẩn bên trong két sắt và không thể tiếp cận được từ bên ngoài. Thiết kế này tăng cường đáng kể khả năng chống trộm, bảo vệ an toàn tài sản của bạn.

Các thông số

Bảng màu

- Xanh dương

Nguồn điện

- Thời lượng pin*: 6-12 tháng
- Điện áp làm việc: 4,5 ~ 6 V
- Pin cho hệ thống dự phòng: 4 pin AA

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 54,0 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 450,8×370×511,9 mm

Các phương pháp mở khóa

- Vân tay: tối đa 30 bộ
- Mã PIN: tối đa 10 bộ
- Chìa khóa cơ

Đèn báo

- Xanh dương: hoạt động bình thường
- Lục: nhận dạng thành công
- Đỏ: nhận dạng không thành công



Ngày phát hành
2024-09-04

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 69 73746 14147 1

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* **Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.
* **Xếp hạng chống cháy: UL350-2HR
* Tất cả độ dày đều là độ dày tối đa.