

PHILIPS




Philips Unite LED 7000 Series Easy Mount

Philips Unite LED
Series 7000 dễ lắp

Signage Solutions

Philips Unite LED 7000

Direct View LED

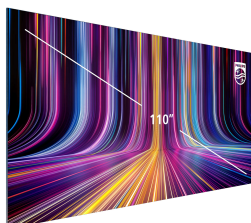

110HDL7012IA

Màn hình LED dễ lắp Unite Series 7000 Philips

Thay thế màn hình ghép videowall 110" – lắp đặt trong vòng chưa đầy 1 giờ

Kết nối liền mạch bốn tấm nền LED 55" để tạo màn hình ghép videowall LCD FHD 2x2 thay thế, không cần cấu hình. Được vận chuyển trong hộp đơn với giá treo tường tuân thủ ADA, cũng có thể sử dụng giá treo VESA hiện có. Lắp đặt trong vòng chưa đầy một giờ.

Trải nghiệm xem tuyệt vời hơn

- Trải nghiệm xem tuyệt vời hơn ở độ phân giải Full HD.
- Công nghệ QCOB.

Màn hình dễ lắp đặt được cấu hình sẵn

- Tính năng cắm vào là hoạt động tức thì, tất cả các thành phần trong một hộp duy nhất.
- Bộ điều khiển tích hợp, nối tiếp qua HDMI.

Đi kèm giá treo tường tuân thủ ADA làm linh kiện tiêu chuẩn

- Có thể giữ lại và sử dụng giá treo tường VESA hiện có

Các cathode chung – chi phí sở hữu thấp hơn

- Công nghệ làm mát giúp tiết kiệm năng lượng và giảm lượng nhiệt thải ra

Tính năng cắm vào là hoạt động tức thì

- Với giao diện mô-đun HDMI để truyền dữ liệu đầu vào tức thì

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

Độ đồng nhất độ sáng: ≥97%
Độ sáng sau khi hiệu chỉnh: 600
Độ sáng trước khi hiệu chỉnh: 700
Hiệu chỉnh (độ sáng/màu): Màu sắc và độ sáng
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ màu: 3000-10000
Nhiệt độ màu mặc định: 6500K ±500
Tỉ lệ tương phản (thông thường): 7000:1
Độ sâu bit (bit): 16
Tần số khung hình (Hz): 50-60 Hz
Tốc độ quét (dòng): 34
Tốc độ làm mới(Hz): 3840 Hz
Độ đồng đều màu sắc: ±0,012Cx,Cy
Tọa độ màu: 0,313; 0,325 (±0,012Cx,Cy)
Góc nhìn (°) Ngang/Dọc: góc 160°

Công suất

Điện áp đầu vào: AC100~240V (50 & 60Hz)
Công suất tiêu thụ màn hình đen (W): <45W
BTU/M2 (BC): 635
BTU/M2 (AC): 625
Công suất tiêu thụ tối đa của tủ (W) (BC): <340
Công suất tiêu thụ tối đa của tủ (W) (AC):: <310
Công suất tiêu thụ điển hình của tủ (W) (AC): <154,7
Công suất tiêu thụ/M2 (W)(BC): <190
Công suất tiêu thụ/M2 (W)(AC): <187,2

Điều kiện vận hành

Phạm vi nhiệt độ (vận hành): -10-45 °C
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20-60 °C
Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]: 10%-90%
Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]: 10%-90%
Môi trường hoạt động (trong nhà/ngoài trời):
Trong nhà

Tủ

Diện tích tủ (m2): 0,8226
Số điểm ảnh tủ (Điểm): 518.400
Độ phân giải tủ (Rộng x Cao): 960x540 điểm ảnh
Kích thước tủ (mm): 1209,6x680,4x28

Đầu nối dữ liệu: HDMI
Đầu nối nguồn: Đầu nối C14
Thông số kỹ thuật thẻ nhận: 3 trong 1
Trọng lượng (kg): ≤18,5kg
Đường chéo tủ (inch): 55"
Kết cấu tủ: nhôm đúc khuôn

Mô-đun

Loại LED: Cathode chung SMD1010
Cấu tạo điểm ảnh: 1R1G1B(3 trong 1)
Tuổi thọ của đèn LED (Giờ): 100,000
Độ phân giải mô-đun (điểm ảnh RxC): 240x135
Khoảng cách điểm ảnh (mm): 1,26
Kích thước mô-đun (Rộng x Cao tính bằng mm): 302,4x170,1
Trọng lượng (kg): 0,35
Tiết kiệm điện màn hình đen

Phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: 2 mô-đun màn hình LED dự phòng, 2 pin AAA, Hướng dẫn bắt đầu nhanh
Cáp nguồn: chiều dài 300cm, 4 cái
Cáp dữ liệu: 3 cáp HDMI dài 200cm / 1 cáp HDMI dài 300cm / 1 cáp USB 300cm
Gắn tường: Giá lắp VESA 400 x 400 (kết nối 2 tủ theo chiều dọc)
Công cụ: 2 găng tay chống tĩnh điện, 1 dụng cụ hút bằng tay
Bộ điều khiển từ xa: 1 Bộ thu IR, 1 điều khiển từ xa (khoảng cách tối đa 10m)

Màn hình 110"

Kích thước màn hình theo đường chéo: 110 inch
Điện áp đầu vào: AC100-240V (50 & 60 Hz)
Công suất tiêu thụ tối đa (W): <1,240W
Công suất tiêu thụ trung bình (W): < 614.8W
BTU/M2 (BC): 1136
BTU/M2 (AC): 625
Kích thước (Rộng x Cao mm): 2,433.2 x 1,374.8
Trọng lượng (kg): 74

Những nét chính

Màn hình dễ lắp đặt được cấu hình sẵn

Cài đặt ngay với giao diện mô-đun HDMI để truyền dữ liệu đầu vào tức thì.

Tính năng cảm vào là hoạt động tức thì

Cài đặt ngay với giao diện mô-đun HDMI để truyền dữ liệu đầu vào tức thì.

Các cathode chung – chi phí sở hữu thấp hơn

Công nghệ cathode chung làm mát thể hệ mới mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn với lượng nhiệt thải ra thấp hơn. Độ sáng màn hình có thể được điều chỉnh tự động.

Trải nghiệm xem tuyệt vời hơn

Độ sáng và độ đồng đều màu sắc được cải thiện. Công nghệ này cũng tăng độ bền và tản nhiệt, giúp màn hình LED đáng tin cậy và bền hơn.

Bề mặt cực kỳ mịn

Các đầu nối có thể điều chỉnh mang lại khả năng dẫn điện và hiệu quả truyền dẫn trong khi tạo điều kiện cho bề mặt mịn để vệ sinh hơn và chống bụi và ẩm.

