

PHILIPS

Aparat IPL za
odstranjevanje dlak

Lumea IPL 7000
Series

5 ročnih nastavitev intenzivnosti

2 nastavka: telo, obraz

Aplikacija Lumea IPL

Uporaba s kablom

BRI924/00



Odlični rezultati, ugodna cena

Uživajte v gladki koži brez dlačic kar 12 mesecev*

Za gladko kožo brez dlačic uporabljajte aparat Lumea IPL serije 7000. Tretmaji so zaradi prilagojenih nastavkov za posamezne predele telesa nežni in učinkoviti.

Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost
- Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Celovita rešitev za obraz in telo

- Celovita rešitev za obraz in telo z 2 nastavkoma
- V kompletu z mini čistilnikom obraza VisaPure.
- Primerno za širok razpon odtenkov kože in dlačic

Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Senzor odtenka kože in 5 nastavitev intenzivnosti
- Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

Lumea IPL 7000 Series

Aparat IPL za odstranjevanje dlak

BRI924/00

Značilnosti

2 tretmaja na mesec za hitre rezultate




Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujete z mesečnim hitrim urejanjem.

Senzor barve kože




Izberite eno od 5 nastavitvev intenzivnosti za udobno izkušnjo. Senzor odtenka kože preprečuje, da bi tretma IPL izvajali na predelih kože, ki so pretemni za to.

Zelo dolg kabel

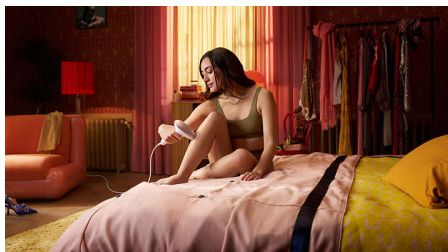


Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več maneverskega prostora.

2 namenska nastavka

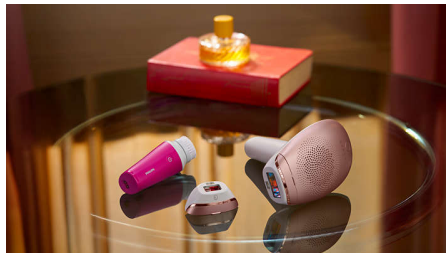


Z različnima glavama za telo in obraz lahko delate hitro in natančno ter obenem nežno do kože, tudi na občutljivih predelih. Nastavek za obraz ima vgrajen svetlobni filter za natančen tretma.

Razvito v sodelovanju z dermatologi

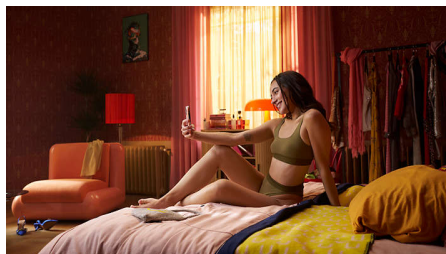


Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Aplikacija Philips Lumea IPL

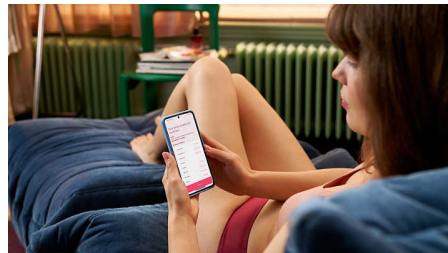


Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se razporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

Mini čistilnik obraza VisaPure

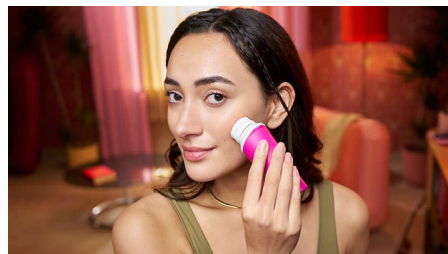

Izpopolnite vsakodnevno lepoto rutino: Mini čistilnik obraza VisaPure je kompaktna in preprosta naprava za čiščenje kože za vidno svežo in mehko kožo.

Za številne vrste kože in dlačic

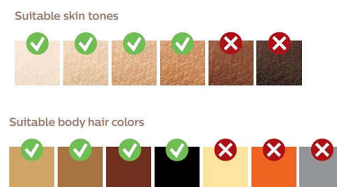

Tehnologija IPL izkorišča kontrast med pigmentom v odtenku dlačic in pigmentom v odtenku kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlačicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenkih kože od svetlega do srednje rjavega (I-IV).

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Velikost okenca: 4,0 cm²,
Tretma telesa: noge, roke, trebuh in pazduhe
Nastavek za obraz: Velikost okenca: 2 cm²,
dodaten filter, Tretma obraza: zgornja ustnica,
brada in predel čeljusti

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo
5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo
glede na vrsto kože
Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje
nenamerno osvetljevanje

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo
Pritisni in osvetli: Za uporabo na manjših
predelih
Žična/brezžična uporaba: Uporaba s kablom

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zdržljivo zasnovano za
250.000 osvetlitev, kar je enakovredno 20-letni
življenjski dobi sijalke**
Napetost: 100–240 V

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno
leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik
Shranjevanje: Kozmetična torbica
Napajalnik: 24 V/1500 mA

Čas uporabe

Spodnji del noge: 15 min
Pazduhe: 2,5 min
Predel bikinija: 4 min
Deli obraza: 2 min

Mini čistilnik VisaPure za občutljive predele

Dodatna oprema: Glava ščetke za občutljivo
kožo, Adapter za napajanje
Napajanje: Adapter za napajanje

