

Philips 5000 Series
电子保险柜

沉浸式数字键盘

耐火材料
智能控制系统
异常报警功能

SBX501C4B0



提升家庭消防安全

采用先进技术

SBX501 重新定义了无提手设计和自动开门功能。一触唤醒沉浸式数字键盘。采用低碳合金钢和先进的耐火材料制成，可确保火灾防护和安全。

智能解锁，安全加倍

- 存取更便捷
- 有效防窥
- 释放双手的开门体验
- 增强的安全性
- 提供双重安防

精湛工艺，安全无忧

- 为您带来流畅统一的美学体验
- 保护贵重物品免受火灾风险
- 提供全面保护
- 一触即应，尽显优雅

贴心细节，守护您的私密空间

- 灵活收纳
- 消除安全隐患
- 让您安心使用每一天

PHILIPS

产品亮点

多种开柜方式




该保险柜拥有指纹唤醒的沉浸式数字面板，采用半导体指纹技术进行精确验证，实现一触解锁。为增加便利性，它还包括机械钥匙设计，确保丝滑无忧的开锁体验。

占位符密码



利用 24 位防窥视密码技术，您可以在随机生成的组合中输入正确的数字密码，从而安全地解锁和打开柜门。这可以防止密码暴露给旁人。

一体化门板

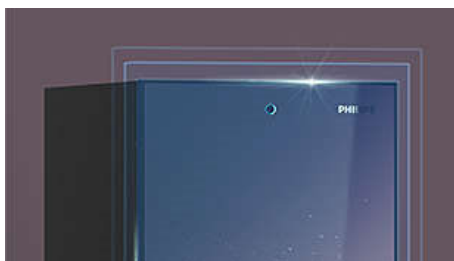

该款防火保险柜无提手门板的创新设计展现了卓越的工艺。其内部采用坚固的低碳合金钢板和专有的耐火材料。门板表面光滑闪亮，色彩鲜艳，在安全性、耐火性和美观性之间达到了完美平衡。

分层存储



保险柜内部空间宽敞，可安全存放各种贵重物品。可调节的搁板便于存放较大物品，满足您多样化的存储需求。

先进材料



耐火材料采用复合耐火层和高分子工程材料，符合 UL350-2HR 耐火认证标准。即使在高达 1010° C 的高温下持续燃烧 2 小时，内部温度仍保持在 177° C 以下，确保纸质文件和记录内容的完好无损。

电子开门控制系统




从手动到自动，该款保险柜都能轻松打开。锁紧螺栓会在输入正确密码时自动松开，并在关闭柜门时自动锁定。无提手设计简化了操作，释放了您的双手。

四面锁定螺栓



保险柜门四面均配备坚固的不锈钢锁定螺栓，提供全面的保护，并大大提高了防篡改和防入侵的安全等级。

隐藏式合页

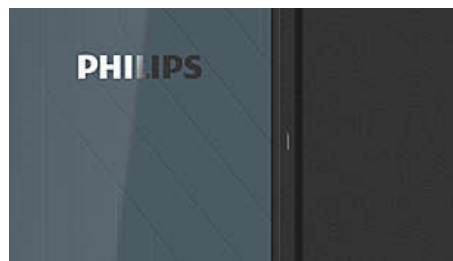

合页隐藏在保险柜内部，从外部无法触及。这种设计显著提高了防盗性能，为您的贵重物品提供坚定守护。

地面锁定机构



保险柜底部的地面锁定机构让您安全地将其固定在地板上。这降低了保险柜被撬开或移动的可能，增强了此防火保险柜的实体安全性和防盗属性。

规格

颜色

- 冰魄蓝

电源

- 电池寿命*: 6-12 个月
- 工作电压: 4.5 ~ 6 V
- 供电电池: 4 节 AA 电池

产品净重

- 54.0 公斤

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 450.8 × 370 × 511.9 毫米

开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚
- 机械钥匙

指示灯

- 冰魄蓝: 正常工作
- 极光绿: 识别成功
- 树莓红: 识别失败



发行日期 2024-09-04

版本: 2.2.1

EAN: 69 73746 14191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 电池寿命 (待机时间) 取决于实际使用情况。

** 防火等级: UL350-2HR

* 所有厚度均为最大厚度。