


Philips 6000 Series
智慧型保險箱

指紋解鎖

電子伸縮把手
WiFi 連線能力
雙重驗證

SBX602C5DU

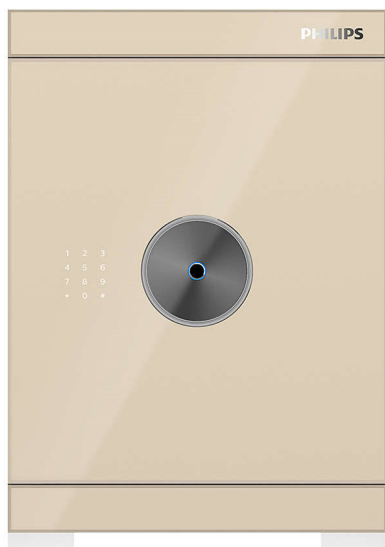

WiFi 連線能力

即時防護功能提升安全性

SBX602 支援多種解鎖方式，包括創新的指紋解鎖伸縮把手，達到完美的安全防護。搭配 WiFi 連線與雙重驗證模式，提供您安全便利的收納解決方案。

智慧功能全面升級，加強安全性

- 提供便捷的使用體驗。
- 確保即時監控，提升安全性
- 支援雙重驗證

精工鑄造，確保安全可靠

- 提供萬無一失的安全防護
- 卓越的隱藏式設計與優雅外觀
- 有效防範鑽孔與撬挖
- 反應靈敏，輕觸即可操作

無微不至的細節，保護您的私人空間

- 方便取用
- 箱門開啟時亮燈
- 保障隱私
- 位於門側，更加安全嚴謹
- 天天安心無憂

PHILIPS

智慧型保險箱
指紋解鎖 電子伸縮把手, WiFi 連線能力, 雙重驗證

SBX602C5DU/97

焦點

整合式保險箱體



這款保險箱以高強度碳合金鋼板製成，並採用雷射技術切割成型，能有效防止箱體遭撬開、重摔與鑽孔。堅固耐用的結構可長期保障安全性。極簡的雙行門板設計不僅提升美感，也為保險箱增添當代時尚風格。

分隔收納空間



保險箱內採分隔配置，搭配滑軌式抽屜，可輕鬆收納珠寶等貴重物品和小型物件。合成皮革內裝增添舒適觸感，提供愉悅的收納體驗。

多重解鎖方式



配備隱藏式數位面板及觸控喚醒按鈕。採用先進的半導體生物特徵指紋技術，可確保辨識功能精準且十分安全。搭配門側的機械鑰匙孔，提供您簡便安心的解鎖體驗。

內建 LED 燈



保險箱內部內建夜視燈，箱門開啟時會自動亮起，協助使用者在昏暗環境中尋找和拿取物品。

精巧的伸縮把手



電子伸縮把手搭載內嵌式指紋解鎖系統，展現創新設計。把手以電鍍鋅合金精工打造而成，確保絕佳的抗腐蝕與耐用性。日常使用時，把手會隱藏在保險箱內，解鎖時才會自動伸出。確實關閉並鎖上箱門後，把手就會自動縮回。

WiFi 連線能力



我們的智慧監控系統可透過行動裝置 WiFi 連線，確保保險箱即時接收安全性更新，讓您出門在外時更安心。

32 mm 的堅固螺栓鎖



保險箱門採用 32 mm 的堅固不鏽鋼螺栓鎖加以強化，上鎖時可牢牢固定門板。這項堅固耐用的設計不僅確保耐用性，也大幅提升整體安全等級。

隱藏式隔層



保險箱底部設有隱藏式隔層，為您打造更低調私密的收納空間。

強化安全模式



啟用強化安全模式時，需要使用任意兩組設定好的指紋或密碼進行驗證，才能打開保險箱門，為您的個人貴重物品提供雙重保障。

規格

顏色

- 金: 是

電源供應

- 電池壽命*: 6 到 12 個月
- 工作電壓: 4.5 ~ 6 V
- 備援系統電池: 4 顆 AA 電池

產品淨重

- 70.5 kg: 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 550 × 400 × 360 mm: 是

解鎖方式

- 指紋: 最多 30 組
- PIN 碼: 最多 10 組
- 機械鑰匙: 是

指示燈

- 藍色: 正常運作
- 綠色: 辨識成功
- 紅色: 辨識失敗



發行日期 2024-09-04

版本: 3.3.1

EAN: 69 73746 14143 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 電池壽命 (待機時間) 視實際使用情況而定。
** 「內嵌式指紋電子伸縮把手」已申請發明專利。