


Philips
ตู้เงินรักษาอัจฉริยะ

การปลดล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ
ที่จับเคลื่อนไหวได้อิสระ
ระบบสำรอง
การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ

SBX701B8G0

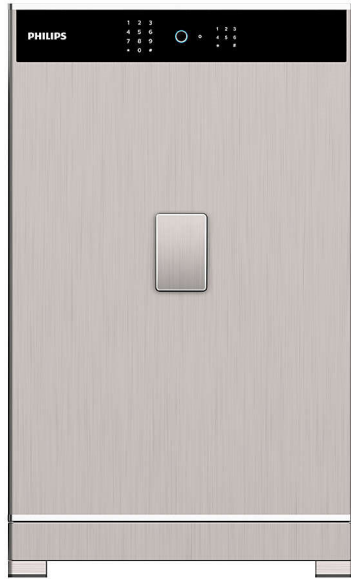

รักษาสິงของมีค่าของคุณให้ปลอดภัย ด้วยเหล็กหล่อโลหะผสมคุณภาพ

Philips SBX701 ช่วยปกป้องสิ่งของมีค่าของคุณด้วยระบบปลดล็อกแบบไร้กุญแจและระบบปลดล็อกแยกกัน
2 ระบบ ระบบหลักรองรับทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN
ส่วนระบบสำรองมีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและรองรับเฉพาะรหัส PIN เท่านั้น

ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เหนือกว่า

- จัดเก็บสิ่งของมีค่าอย่างมีระเบียบ
- ให้การปกป้องสิ่งมีค่าของคุณเพิ่มเติม
- เพื่อให้ใช้ในความมืดได้ง่าย
- ให้การปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ความประณีตเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

- ไร้ความเสี่ยงและปลอดภัยสมบูรณ์แบบ
- ป้องกันการปลดล็อกด้วยความรุนแรง
- ล็อคแน่นหนาทั้งสี่ด้านเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น

สะดวกยิ่ง ปลอดภัยเป็นยอด

- รองรับทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN
- ให้การรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่า

PHILIPS

ตู้নির্যায়জন্রিয় การปลดลือกโดยไมใช้กุญแจ

ไฮไลต์

SBX701B8G0/97

ระบบสำรอง



ตู้নির্যায়รุ่นนี้มีระบบการปลดลือก 2 ระบบแยกกันเป็นอิสระ ถ้าระบบหลักเกิดข้อผิดพลาด ระบบสำรองจะช่วยให้ตู้নির্যายทำงานได้เป็นปกติต่อไป เพื่อให้คุณยังสามารถเปิดตู้เพื่อนำสิ่งของของคุณออกไปได้

การปลดลือกโดยไมใช้กุญแจ



สิ่งทีต่างจากตู้নির্যายแบบดั้งเดิมทีใช้กุญแจกลไกก็คือตู้নির্যายนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือเคมีคอนดักเตอร์ และปุ่มสัมผัสช่วยให้อ่านสามารถปลดลือกได้ทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN เพียงแตะเบาๆ เพื่อเปิดใช้งานและระบบตัวต่นอย่างรวดเร็ว การไม่ต้องใช้กุญแจกลไกช่วยให้สามารถปลดลือกได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ



SBX701 นั้นมีฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย เช่น การเตือนแบบสั่น การเตือนข้อผิดพลาด การเตือนแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ เครื่องจะเล่นเสียงแหลมเตือน เพื่อให้การปกป้องสิ่งมีค่าของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องลับ



ตู้নির্যায়รุ่นนี้มีช่องลับที่ด้านล่างเพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บทีปลอดภัยและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

ไฟภายใน



ตู้নির্যายรุ่นนี้มีไฟภายในทีจะติดสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตูตู้নির্যาย เพื่อการใช้งานอย่างไว้กังวลในความมืด

ส่วนจัดเก็บแยก



การจัดวางภายในทีเหมาะสมและลิ้นชักทีสามารถเลื่อนได้ ทำให้ตู้নির্যายนี้เหมาะสำหรับของมีค่าขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับ ภาชนะมีสไต้และใช้วัสดุคุณภาพสูง สวยงาม น่าสัมผัส และให้ประสบการณ์การจัดเก็บทีเหนือระดับ

เดือยตายทีแข็งแรงขนาด 32 มม.



เดือยตายทีแข็งแรงขนาด 32 มม. ทีประตู่ทั้งสี่ด้านช่วยป้องกันการจัดแงะ และเพิ่มความปลอดภัย การทำจากวัสดุสแตนเลสสตีลทำให้ทนต่อสนิมและการกัดกร่อน

ทีจับเคลื่อนไหวดิสระ



หลังจากทีลือกตู้নির্যาย ทีจับจะแยกออกจากชุดเฟืองและอยู่ในสถานะฟรี เพื่อป้องกันการปลดลือกด้วยการใช้กำลังจากภายนอกด้วยการทำลายทีจับ

ตู้แบบชิ้นเดียว



SBX701 นั้นมีโครงสร้างตู้แบบชิ้นเดียวซึ่งช่วยให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย ปุ่มสัมผัสให้ภาพลักษณ์ทีเรียบง่ายและช่วยปกป้องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ตู้নির্যายนี้มีประโยชน์ใช้สอยสูง มีสไต้ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

รายละเอียดเฉพาะ

เจดสี

- สีเทา

แหล่งจ่ายไฟ

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 6-12 เดือน
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5 ~ 6 V
- แบตเตอรี่สำหรับระบบสำรอง: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

- 150 กก.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)

- 850x530x480 มม.

วิธีการปลดล็อค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุด 30 ชุด
- รหัส PIN: สูงสุด 10 ชุด

ไฟแสดงสถานะ

- สีน้ำเงิน: ทำงานตามปกติ
- สีเขียว: การจดจำสำเร็จ
- สีแดง: การจดจำล้มเหลว
- ไฟสีแดงกะพริบ: แรงดันไฟต่ำ, การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ



วันที่ออก 2024-09-09

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 69 73746 14067 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อายุของแบตเตอรี่ (เวลาในการเตรียมพร้อม)
จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง