

PHILIPS




Philips Unite LED 5000 Series

All in One 135"

Unite LED 5000 All-
in-One

Display LED

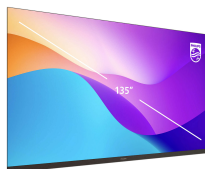

135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All-in-One

Esperienza di visione perfetta

Progettato per coinvolgere il pubblico con colori vividi e un contrasto nero profondo. Soluzione ideale per sale riunioni o auditorium. Confezione singola, moduli preinstallati e preconfigurati. Praticità, efficienza energetica ed eccellente qualità dell'immagine.

Display nitido e connesso

- Display nitido e connesso
- LED SMD con rivestimento nano
- Pixel Pitch P1.5mm per una visione di precisione
- Luminosità: 700 nit dopo la calibrazione
- Chiave Wi-Fi e Bluetooth per una connettività semplice

Display all-in-one a risparmio energetico

- Installazione semplificata
- Tutto in uno
- con Android
- Supporto PPDS Wave per la gestione in remoto.

In evidenza

Installazione semplificata

Semplificato per una configurazione rapida, non è mai stato così facile montare un display a parete o su un carrello, in un'ora e mezza e in sole 2 persone. È sufficiente montare le 5 staffe a parete e appendervi le 5 colonne. Quindi fissare la barra inferiore con audio stereo integrato e cablaggio preimpostato.

Display nitido e connesso

La risoluzione Full HD (1920x1080) offre immagini cristalline e dettagliate, migliorando l'esperienza visiva di vari tipi di contenuti. Il display assicura una visione nitida e coinvolgente per qualsiasi applicazione professionale.

LED SMD con rivestimento nano

Maggiore durata e qualità dell'immagine, grazie alla protezione avanzata contro l'umidità e la polvere.

Tutto in uno

Il display viene fornito in un'unica confezione, comprensiva di staffe per il montaggio a parete. Tutto è stato preconfigurato; le colonne sono precablate e la scatola posteriore MMR e la barra inferiore sono veloci da collegare alle colonne. Nessun problema con il cablaggio o

configurazioni complessi. Finitura dei bordi, sistema di controllo, audio stereo, cablaggio integrato semplice.

con Android

L'interfaccia utente può essere controllata con un normale telecomando come il TV di casa. La selezione della sorgente di ingresso, il volume, la luminosità o il contrasto sono facilmente regolabili. Affidabile sistema Android 11 integrato per eseguire le applicazioni su una veloce piattaforma SoC (System-on-Chip) integrata. Ottimizzato per le applicazioni native Android, consente di installare app web e software direttamente sul display, eliminando la necessità di un lettore multimediale esterno.

Pixel Pitch P1,5 mm

Il Pixel Pitch P1,5 mm offre una videografica cristallina e dettagliata, garantendo una nitidezza straordinaria anche a distanza ravvicinata. Ideale per applicazioni che richiedono risoluzione e precisione elevate.

Efficienza energetica

Il display è efficiente dal punto di vista energetico ed è in grado di garantire una luminosità fino a 700 nit dopo la calibrazione.

Passando facilmente lo schermo alla modalità standby, il consumo energetico si riduce a meno di 0,5 Watt. Anche a basso consumo energetico, il display è comunque in grado di avviarsi rapidamente quando viene acceso con il telecomando in dotazione.

PPDS Wave

Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display LED Philips Unite LED All-in-One in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.

Chiave Wi-Fi e Bluetooth per una connettività semplice

La chiave Wi-Fi/Bluetooth in dotazione garantisce una connettività perfetta, assicurando un facile accesso alle reti wireless e alle periferiche.

Specifiche

Immagine/Display

Formato: 16:9
Uniformità della luminosità: $\geq 95\%$
Luminosità dopo la calibrazione: 700 cd/m²
Luminosità prima della calibrazione: 900 cd/m²
Gamma regolazione temperatura colore:
2000~10000
Temperatura colore di default: 6500 regolabile
Fattore di contrasto (tipico): 8000:1
Angolo visuale (orizzontale): 160° gradi
Angolo visuale (verticale): 160° gradi
Frequenza fotogrammi (Hz): 50/60
Velocità di scansione (linee): 1/48
Velocità di aggiornamento (Hz): 3840

Connettività

Ingresso video: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1),
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (fino a 65 W)
Ingresso audio: Mini jack da 3,5 mm (x1)
Uscita audio: Jack da 3,5 mm per cuffie/ingresso
audio
Video output (Uscita video): DisplayPort 1.4 (x1)
Controllo esterno: Jack da 2,5 mm
(ingresso/uscita) RS232C, RJ45, RJ45 a schermo
LED (8x), Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR

Potenza

Tensione di rete: AC 100~240
Consumo energetico massimo (W): 2,260 W W
Consumo energetico tipico (W): 816

Condizioni atmosferiche

Intervallo di temp. (funzionamento): 0~40 °C
Intervallo di temp. (immagazzinamento):
-40~60 °C
Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: $\leq$
90%
Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: $\leq$
93%

Cabinet

Area cabinet (m²): 1,0125
Pixel cabinet (punti): 414.720
Risoluzione cabinet (L x A): 384x1080
Dimensioni cabinet (mm): 70,5
Cavo dati: RJ45
Connettore di alimentazione: C40
Specifiche scheda di ricezione: A5s Plus
Marca scheda di ricezione: Novastar
Peso (kg): 29
Composizione cabinet: Alluminio estruso

Modulo

Tipo LED: SMD 1212
Costituzione pixel: 1R1G1B
Durata LED (ore): 100,000
Modulo risoluzione (L x A in pixel): 192x108
Pixel pitch (mm): 1,5625
Dimensioni modulo (L x A in mm): 300x168.75

Lettore interno

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memoria: 4 GB di RAM
Conservazione: eMMC da 32 GB

Accessori

Accessori inclusi: Telecomando e batterie AAA,
Cavo RS232, Cavo alimentazione, Guida rapida,
Cavo RS232 a margherita, Cavo sensore IR (1,8
m), Coperchio USB e viti, Clip per cavo, Tastiera e
scheda ricevitore IR, Cavo per tastiera e scheda
ricevitore IR, Impianto altoparlanti
Modulo Wi-Fi: Modulo USB Wi-Fi e Bluetooth
CRD22, incluse 2 antenne

Varie

Garanzia: 2 anni
Omologazioni: CE, FCC SDOC, Parte 15, Classe A,
EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Dati della confezione

Dimensioni della confezione (mm):
1830x1050x780
Peso lordo (kg): 277

