

PHILIPS




Philips Unite LED 7000 Series Easy Mount

Philips Unite LED 7000
sērijas viegli uzstādāms

Signage Solutions

Philips Unite LED 7000
Direct View LED

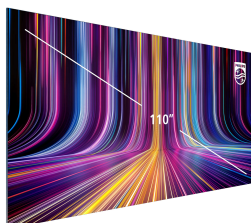

110HDL7012IA

Philips Unite LED 7000 sērijas viegli uzstādāms displejs

110" maiņas videosiena – uzstādiet mazāk nekā 1 stundas laikā

Vienkārši savienojiet četrus 55" LED paneļus, lai izveidotu FHD 2x2 LCD maiņas videosienu, neveicot konfigurāciju. Piegādāta vienā kastē ar ADA standartiem atbilstošu sienas stiprinājumu; var izmantot arī esošos VESA stiprinājumus. Uzstādiet mazāk nekā stundas laikā.

Lieliska skatīšanās pieredze

- Lieliska skatīšanās pieredze ar Full HD izšķirtspēju.
- QCOB tehnoloģija.

Iepriekš konfigurēts, viegli uzstādāms displejs

- Vienkārši iespraudiet un uzreiz izmantojiet visus komponentus, kas ievietoti vienā kārbā.
- Iestrādāta vadības ierīce, ziedlapķēde HDMI.

ADA atbilstošs sienas stiprinājums standarta komplektācijā

- Var arī saglabāt un izmantot esošos VESA stiprinājumus

Kopēji katodi – zemākas uzturēšanas izmaksas

- Lieliska tehnoloģija enerģijas taupīšanai un zemākām siltuma emisijām

Pievienojiet un uzreiz ieslēdziet

- Ar HDMI moduļveida saskarni tūlītējai ievades datu nosūtīšanai

Specifikācijas

Attēls/displejs

Spilgtuma viendabīgums: $\geq 97\%$

Kontrasta attiecība (tipiskā): 7000:1

Bitu dziļums (biti): 16

Rāmja frekvence (Hz): 50-60 Hz

Atsvaidzināšanas frekvence (Hz): 3840 Hz

Skata leņķis (°) H/V: 160° grādi

Spilgtums: 600

Krāsas temperatūra: 6500 K $\pm$ 500

Strāvas padeve

Ieejas spriegums: Maiņstrāva 100~240 V (50 un 60 Hz)

Melna ekrāna strāvas patēriņš (W): <45 W

BTU/M2: 625

Skapja maks. strāvas patēriņš (W): <310

Skapja tipiskais strāvas patēriņš (W): <154,7

Ekrāna maks. strāvas patēriņš (W): <1,240 W

Ekrāna vid. strāvas patēriņš (W): < 614,8 W

Darbības nosacījumi

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā):

-10 + -45 °C

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā):

-20 + -60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]:

10%-90%

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]:

10%-90%

Darba vide (iekštelpu / ārtelpu): Istabas

Korpuss

Skapja platība (m2): 0,8226

Skapja pikseļi (punkti): 518400

Skapja izmēri (platums x augstums):

960 x 540 pikseļi

Skapja izmērs (mm): 1209.6x680.4x28

Datu savienotājs: HDMI

Strāvas savienotājs: C14 savienotājs

Svars (kg): $\leq 18,5$ kg

Skapja izmērs pa diagonāli (collas): 55"

Skapja konstrukcija: Liets alumīnijs

Modulis

LED tips: SMD1010 Common Cathode

Pikseļa sastāvs: 1R1G1B (3-in-1)

LED darbības laiks (h): 100,000

Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums

pikseļos): 240 x 135

Pikseļa augstums (mm): 1,26

Moduļa izmērs (platums x augstums mm):

302.4x170.1

Svars (kg): 0,35

Melnā ekrāna enerģijas taupīšana

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2x rezerves LED displeja

moduļi, 2x AAA baterijas, Īsa lietošanas

pamācība

Strāvas vads: Garums 300 cm, 4 gab.

Datu kabelis: HDMI 200 cm 3x / 300 cm 1x / USB

300 cm 1x

Sienas stiprinājums: 400 x 400 VESA stiprinājums

(vertikāli pievienoti divi korpusi)

Rīki: Antistatiski cimdi 2x, manuāls iesūces rīks 1x

Tālvadības pults: IR uztvērējs 1x, IR tālvadības

pults (maks. attālums 10 m)

110 collu displejs

Ekrāna izmērs pa diagonāli: 110 collas

Izmērs (PxA mm): 2433,2 x 1374,8

Svars (kg): 74

Pikseļu frekvence: 1,26 mm

Izšķirtspēja: 1920 x 1080

Skapīšu sistēma: 2x2

Dziļums (mm, ieskaitot iekļauto stiprinājumu):

71 mm

Izmērs (collas, platums x augstums): 95,8 x 54,1

Dziļums (collas, ieskaitot iekļauto stiprinājumu):

2,8 inch

Izceltie produkti

Iepriekš konfigurēts, viegli uzstādāms displejs

Lietošanai uzreiz gatava HDMI moduļveida saskarne, lai nekavējoties nosūtītu ievades datus.

Pievienojiet un uzreiz ieslēdziet

Lietošanai uzreiz gatava HDMI moduļveida saskarne, lai nekavējoties nosūtītu ievades datus.

Kopēji katodi — zemākas uzturēšanas izmaksas

Lieliskā jaunās paaudzes kopējā katoda tehnoloģija nodrošina izcilu energoefektivitāti un mazākas siltuma emisijas. Ekrāna spilgtumu var pielāgot manuāli.

Lieliska skatīšanās pieredze

Labāks spilgtums un krāsu viendabīgums. Šī tehnoloģija arī uzlabo izturību un siltuma izkliedi, padarot LED displejus uzticamākus un ilgnoturīgākus.

Ideāli gluda virsma

Pielāgojami savienotāji nodrošina vadītspējas un pārsūtīšanas efektivitāti, vienlaikus ļaujot izveidot gludu virsmu, ko ir vieglāk tīrīt un kas ir aizsargāta no putekļiem un mitruma.

