




Philips Signage Solutions
LED Display
Philips Unite LED 5000
Panels

Direct View LED

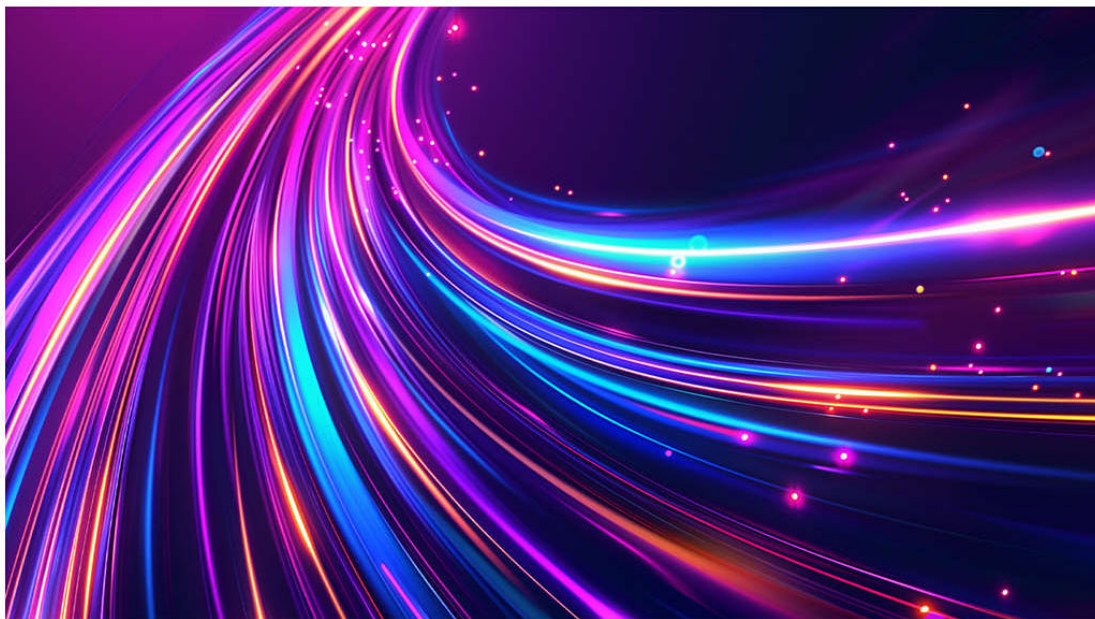

27HDL5112IP

Philips Unite LED 5000 Series Panels

คุณภาพ สไตล์ การเข้าถึง เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

Philips LED Unite 5000 Series คือแผงไฟ COB แบบฟลิปชิปที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งให้คุณภาพ ความละเอียด ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น ความน่าเชื่อถือจึงหมายถึงประสิทธิภาพ

รองรับวิดีโอมาตรฐาน HDR10+

- ภาพคมชัดพร้อมสีที่สดและสว่าง

จอภาพ COB dvLED แบบฟลิปชิป

- เสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือและความละเอียดที่เหนือกว่า

ตู้ที่เดินสายไว้วางหน้าเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น

- เดินสายพลังงานไว้วางหน้า พร้อมกับช่องร้อยสายข้อมูล

การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

- รองรับความยั่งยืนและการประหยัดพลังงาน

รับประกันมาตรฐานสามปี

- พร้อมใช้งานทันทีที่แกะออกจากกล่องเพื่อความไว้วางใจ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- ความสว่าง (nits): 600 นิต
- ความสม่ำเสมอของความสว่าง: $\geq 97\%$
- การสอบเทียบ(ความสว่าง/สี): สีและความสว่าง
- ช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้: 3000-10000
- ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี: 6500K $\pm$ 500
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 5000:1
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 160 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 160 องศา
- ความลึกของบิต (บิต): 13
- ความถี่เฟรม (Hz): 50-60
- อัตราการรีเฟรช (Hz): 1920-3840 Hz
- ช่วงการปรับอุณหภูมิสี (K) (โดยซอฟต์แวร์): 3000-10000
- มุมมองภาพ (°) H/V: 160°

กำลังไฟ

- แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC100~240V (50 & 60Hz)
- กินไฟขณะหน้าจอดำ (W): <16.7
- การต่อไฟจากตู้แบบ Daisy Chain ได้สูงสุด: 16
- BTU/M2 (BC): 1267
- BTU/M2 (AC): 1036
- การใช้พลังงานสูงสุดของตู้ (W) (BC): <75
- การใช้พลังงานสูงสุดของตู้ (W) (AC): <59
- การใช้พลังงานตามปกติของตู้ (W) (AC): <18.22
- การใช้พลังงาน/M2 (W)(BC): 371,5
- การใช้พลังงาน/M2 (W)(AC): 303,75

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): -10 - 45 °C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -40 - 60 °C
- ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 10%-90%RH
- ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 10%-70%RH
- สภาพแวดล้อมการทำงาน (ในร่ม/กลางแจ้ง): ในร่ม

ตัวเครื่อง

- พื้นที่ตู้ (ตร.ม.): 0.2052

- พิกเซลดอต (Dot) : 129,600
- ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง): 480x270 มม.
- ช่องเสียบสาย RJ45
- ช่องเสียบพาวเวอร์: ขั้วต่อแบบ 3 ขา
- ปริมาณการติดตั้ง: 1 ชิ้น
- อุปกรณ์การติดตั้ง: Novastar A8S-N
- น้ำหนัก (กก.): 4.7 $\pm$ 0.2
- วัสดุตู้: เหล็ก
- ขนาดตู้ (กว้างxสูงxลึก หน่วยเป็น มม.): 600x337.5x33.6
- ขนาดตู้ (นิ้ว): 27.1"

โมดูล

- ประเภท LED :: COB
- Pixel constitution: 1R1G1B Flip Chip
- อายุใช้งาน LED (ชม.): 100,000 ชั่วโมง
- ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล): 120x135
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.): 1.25
- ขนาดโมดูล (กxส หน่วย มม.): 150x168.75
- ประเภทขั้ว LED: แฉกโตร่วม
- น้ำหนัก (กก.): 0.14
- การประหยัดพลังงานแบบจอตา

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล LAN (ประเภท/ความยาว): RJ45 75cm/ RJ45 15cm
- สกรู (ประเภท / ความยาว มม.): Hex M6, 22 มม.
- QSG (Quick Start Guide): พิมพ์บนกล่องกระดาษ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- รับประกัน: 36 เดือน
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CCC, CE, ETL, FCC, SASO, UKCA, RoHS

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.): 822x461x99
- น้ำหนักรวม (กก.): 6.1 $\pm$ 0.2

จอภาพ COB dvLED แบบฟิลิปชิป

ให้เสถียรภาพ ความหนาเชื่อถือ และประสิทธิภาพการรับชมที่เหนือกว่า และช่วยให้มีระยะห่างระหว่างพิกเซลที่เล็กกว่าเพื่อลดค่าที่ต่ำกว่า ความสว่าง ความเปรียบต่าง และรายละเอียดที่สูงกว่า

การใช้พลังงานที่เย็น

เทคโนโลยีแฉกโตร่วมจะช่วยให้การประหยัดพลังงานให้กับจอภาพ P0.78, P0.93, P1.25, P1.5 และ P1.875 Philips LED Unite 5000 Series ช่วยให้ประหยัดพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ เทคโนโลยี cool LED

นี้ช่วยให้ควบคุมแต่ละแฉกโตได้อย่างแม่นยำ ลดความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ภายนอกและผิวสำเร็จที่มีสไตล์

Philips LED Unite 5000 Series นั้นมาพร้อมกับการออกแบบตู้ที่มีภายนอกแบบ Rolling Ripple และการเดินสายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้จัดการสายเคเบิลที่เรียบร้อย สามารถเลือกการแต่งขอบเป็นอะลูมิเนียมโนไคซ์ดำ ที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิก

สี 12 บิตและ HDR10+

รองรับสี 12 บิตและความละเอียด HDR10+ จอภาพ Philips LED Unite 5000 Series จะให้ภาพที่คมชัดและสีและความสว่างที่แทบจะเที่ยงตรงสมบูรณ์แบบ ให้ประสบการณ์การรับชมที่ลุ่มลึกที่สุด



วันที่ออก 2024-11-02

เวอร์ชัน: 6.6.1

EAN: 87 21038 10037 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com