




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
„Philips Unite LED 7000“
lengvai montuojamas
ekranas

Philips Unite LED 7000
Tiesioginio vaizdo LED

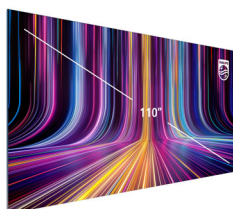

110HDL7012IA

„Philips Unite LED 7000“ lengvai montuojamas ekranas

110 col. Vaizdo sienos pakeitimas – sumontavimas greičiau nei per 1 valandą.

Sklandžiai prijunkite keturias 55 col. LED plokštes ir sukurkite FHD 2 x 2 LCD vaizdo sieną, kurios nereiks konfigūruoti. Pristatoma vienoje dėžėje su ADA reikalavimus atitinkančiu sieniniu laikikliu, taip pat galima naudoti esamus VESA laikiklius. Sumontuokite greičiau nei per valandą.

Geresnė žiūrėjimo patirtis

- Geresnė žiūrėjimo patirtis „Full HD“ raiška.
- QCOB technologija.

Sukonfigūruotas patogiai montuojamas ekranas

- Visi komponentai vienoje dėžėje, patogų prijungti.
- Sumontuotas valdiklis, nuosekloji grandinė per HDMI.

ADA atitinkantis sienos laikiklis kaip standartinė įranga

- Taip pat galima naudoti esamus VESA laikiklius

Įprasti katodai – mažesnė bendra kaina

- Vėsi technologija energijos taupymui ir mažesnėms šilumos emisijoms

Paprasta prijungti

- Naudojant HDMI modulinę sąsają galima greitai prijungti įrenginį

PHILIPS

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ryškumo vientisumas: $\geq 97\%$
- Ryškumas po kalibravimo: 600
- Ryškumas prieš kalibravimą: 700
- Kalibravimas (ryškumas / spalvos): Spalvos ir ryškumas
- Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas: 3000–10000
- Numatytoji spalvos temperatūra: 6500K ± 500
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 7000:1
- Bitų gylis (bit): 16
- Kadrių dažnis (Hz): 50–60 Hz
- Nuskaitymo dažnis (eilutės): 34
- Atnaujinimo dažnis (Hz): 3840 Hz
- Spalvų vientisumas: $\pm 0,012\text{Cx}, \text{Cy}$
- Spalvų koordinatės: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012\text{Cx}, \text{Cy}$)
- Žiūrėjimo kampas ($^{\circ}$) H/V: 160° laipsnių

Maitinimas

- Įvesties įtampa: KS 100–240 V (50 ir 60 Hz)
- Energijos suvartojimas esant juodam ekranui (W): $< 45\text{ W}$
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (KS): 625
- Korpuso maks. energijos suvartojimas (W) (BC): < 340
- Korpuso maks. energijos suvartojimas (W) (KS): < 310
- Įprastaskorpuso energijos suvartojimas (W) (KS): $< 154,7$
- Energijos suvartojimas / M2 (W) (BC): < 190
- Energijos suvartojimas / M2 (W) (KS): $< 187,2$

Eksplotavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): $-10 + -45^{\circ}\text{C}$
- Temperatūros diapazonas (laikymo): $-20 + -60^{\circ}\text{C}$
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 10–90 %
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 10–90 %
- Darbo aplinka (viduje / lauke): Patalpoje

Korpusas

- Korpuso plotas (m²): 0,8226
- Korpuso pikseliai (taškai): 518400

- Korpuso skiriamoji geba (P x A): 960 x 540 pikselių
- Korpuso dydis (mm): 1209.6x680.4x28
- Duomenų jungtis: HDMI
- Maitinimo jungtis: C14 jungtis
- Priėmimo plokštės specifikacijos: „trys viename“
- Svoris (kg): $\leq 18,5\text{ kg}$
- Korpuso įstrižainė (col.): 55 col.
- Korpuso konstrukcija: aliuminio lydinys

Modulis

- LED tipas: SMD1010 įprastas katodas
- Pikselių struktūra: 1R1G1B(trys viename)
- LED veikimo trukmė (val.): 100,000
- Modulio skiriamoji geba (P x A pikseliais): 240 x 135
- Žingsnis tarp pikselių (mm): 1,26
- Modulio dydis (P x A mm): 302,4 x 170,1
- Svoris (kg): 0,35
- Energijos taupymas įjungus juodą ekraną

Priedai

- Pridedami priedai: 2x atsarginiai LED ekrano moduliai, 2x AAA baterijos, Trumpa instrukcija
- Maitinimo laidas: ilgis 300 cm, 4 vnt.
- Duomenų kabelis: HDMI 200 cm 3x / 300 cm 1x / USB 300 cm 1x
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 VESA laikiklis (vertikaliai sujungiamos dvi spintos)
- Įrankiai: antistatinės pirštinės, 2 vnt., rankinis siurbimo įrankis, 1 vnt.
- Nuotolinis valdymas: IR imtuvas, 1 vnt., IR nuotolinio valdymo pultas (maks. atstumas 10 m)

110 col. ekranas

- Ekrano įstrižainės dydis: 110 colių
- Įėjimo įtampa: 100–240 V KS (50 ir 60 Hz)
- Maks. energijos suvartojimas (W): $< 1,240\text{ W}$
- Vidutinis energijos suvartojimas (W): $< 614,8\text{ W}$
- BTU/M2 (BC): 1136
- BTU/M2 (KS): 625
- Matmenys (P x A mm): 2433,2 x 1374,8
- Svoris (kg): 74

Ypatybės

Sukonfigūruotas patogiai montuojamas ekranas

Prijungimas tiesiai iš dėžės naudojant HDMI modulinę sąsają greitai įvesties perdavimui.

Paprasta prijungti

Prijungimas tiesiai iš dėžės naudojant HDMI modulinę sąsają greitai įvesties perdavimui.

Įprasti katodai – mažesnė bendra kaina

Naujos kartos vėsių įprastų katodų technologija užtikrina didesnę energijos naudojimo efektyvumą su mažesnėmis šilumos emisijomis. Ekrano ryškumą galima koreguoti automatiškai.

Geresnė žiūrėjimo patirtis

Patobulintas ryškumas ir spalvų vientisumas. Technologija taip pat padidina patvarumą ir šilumos sklaidą, todėl LED ekranai yra patikimesni ir patvaresni.

Išskirtinai lygus paviršius

Reguliuojamos jungtys užtikrina duomenų perdavimo patogumą, o itin lygus paviršius teikia apsaugą nuo dulkių ir drėgmės, be to, jį patogiai valyti.



Išleidimo data 2024-11-08

Versija: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com