




Philips Signage Solutions
LED Display
Philips Unite LED 5000 -
paneelit

Direct View LED

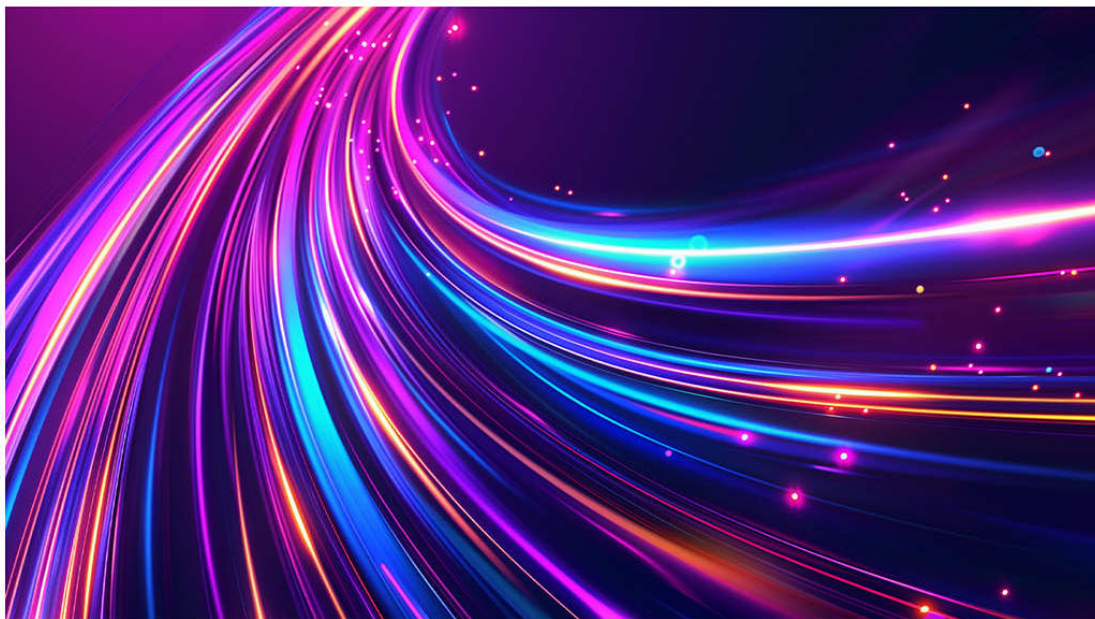

27HDL5115IP

Philips Unite LED 5000 Series -paneelit

Laatua. Tyyliä. Saavutettavuutta. Ilman kompromisseja.

Valikoimamme edulliset, nystykomponentilliset COB-paneelit ovat laadukkaita, tarkkoja, luotettavia ja tehokkaita. Niissä on helposti kunnossapidettävä tasainen mattapinta ja alhainen virrankulutus, joka pienentää niiden käyttökustannuksia.

Nystykomponentilliset COB dvLED -paneelit

- Parempi vakaus ja luotettavuus sekä korkeampi tarkkuus

Eσίαςennetut kotelot nopeampaa asennusta varten

- Esiasennettu virran osalta, sisältää datan takaisinkytkennän.

Alhainen virrankulutus

- Tukee kestävää kehitystä ja energian säästämistä.

Kolmen vuoden takuu

- Aktivoituu heti tarjoten mielenrauhaa.

Tukee HDR10+-resoluutiota

- Kristallinkirkas sisältö eloisilla väreillä ja kirkkaudella

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kirkkaus: 600 nitiä
- Kirkkauden yhtenäisyys: $\geq 97\%$
- Kalibrointi (kirkkaus/väri): Väri ja kirkkaus
- Värilämpötilan oletusarvo: 6 500 K ± 500
- Kontrastisuhde (tav.): 5 000:1
- Bittisyvyys (bittiiä): 13
- Kehystaajuus (Hz): 50–60
- Virkistystaajuus (Hz): 1 920–3 840 Hz
- Värilämpötila (K) säätöväli (ohjelmiston mukaan): 3 000–10 000
- Katselukulma ($^\circ$) V/P: 160 $^\circ$

Virta

- Tulojännite: AC 100–240 V (50 & 60 Hz)
- Mustan näytön virrankulutus (W): $<15,6$
- Enimmäisvirrankulutus, AC (W): 346
- Enimmäisvirrankulutus, BC (W): 290
- Kotelon suurin virran ketjutus: 16
- BTU/M2 (BC): 1 182
- BTU/M2 (AC): 989
- Kotelon enimmäisvirrankulutus (W) (BC): <70
- Kotelon enimmäisvirrankulutus (W) (AC): <52
- Kotelon tavallinen virrankulutus (W) (AC): <19

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: -10–45 $^\circ\text{C}$
- Varastointilämpötila: -40–60 $^\circ\text{C}$
- Kosteus (käyttö) [RH]: 10 %–90 % RH
- Kosteus (säilytys) [RH]: 10 %–70 % RH
- Toimintaympäristö (sisällä/ulkona): Sisäkäyttöön

Kaappi

- Kotelon pinta-ala (m²): 0,2052
- Kotelon pikselit (pistettä): 82 944
- Kotelon tarkkuus (L x K): 384 x 216
- Dataliitin: RJ45

- Virtaliitin: 3-nastainen liitäntä
- Vastanottokortin valmistaja: Novastar A8S-N
- Paino (kg): 4,7 $\pm$ 0,2
- Kotelon rakenne: Valettu
- Kotelon koko (L x K x S, mm): 600 x 337,5 x 33,6
- Kotelon koko (tuumaa): 27,1 tuumaa

Moduuli

- LED-tyyppi: COB
- Pikselirakenne: 1R1G1B Nystykomponentti
- LED-käyttöikä (h): 100,000
- Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 96 x 108
- Kuvapistetiheys (mm): 1,5625
- Moduulin koko (L x K, mm): 150 x 168,75
- LED-pylväs: Yhteinen anodi
- Paino (kg): 0,137
- Mustan näytön virransäästö

Lisätarvikkeet

- LAN-kaapeli (tyyppi/pituus): RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
- Ruuvit (tyyppi/pituus [mm]): Hex M6, 22mm
- Pikaopas: Painettu kartongille

Yleistä

- Takuu: 36 kuukautta
- Säännöstenmukaiset hyväksynät: CE, UKCA, FCC, ETL, RoHS, CCC, SASO

Pakkauksen tiedot

- Nettopaino (Tuote ilman lisäosia ja pakkausmateriaaleja [kg]): $<4,8$ kg
- Pakkauksen kokonaispaino kartonki/paperi (grammoissa): 1 100 $\pm$ 100
- Pakkauksen kokonaispaino muovi (LDPE/EPE/HDPE/PVC/ grammoissa): 400 $\pm$ 100
- Pakkauksen koko (L x K x S, mm): 822 x 461 x 99
- Kokonaispaino (koko tuote sisältäen lisäosat ja pakkausmateriaalit [kg]): 6,3 $\pm$ 0,2

Kohokohdat

Nystykomponentilliset COB dvLED -paneelit

Parempi vakaus, luotettavuus ja visuaalinen suorituskyky. Lisäksi pienemmät pikselivälit, jotka mahdollistavat tummemmat mustat sekä korkeamman kirkkauden, kontrastin ja tarkkuuden.

Tyylikäs ulkopuoli ja viimeistely

Philips LED Unite 5000 Series -malliin kuuluu aaltoileva ulkokotelo, ja sen virtakaapelit on esiasennettu, jotta johtojen hallinta sujuu siististi. Valinnainen reunaviimeistely on saatavilla harjatusta anodisoidusta alumiinista, ja sen asennus on nopeaa helpon napsautus-toiminnon ansiosta.

12-bittiset värit ja HDR10+

Tukee 12-bittisiä värejä ja HDR10+-tarkkuutta. Philips LED Unite 5000 Series -paneelit tarjoavat kristallinkirkkaan sisällön täydellisyyttä hipovalla värillä ja kirkkaustarkkuudella mahdollistaen parhaat visuaaliset kokemukset.



Julkaisupäivä 2024-11-02

Versio: 8.8.1

EAN: 87 21038 10040 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com