




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
Philips Unite LED 7000
Series lättmonterad

Philips Unite LED 7000
Direct View LED

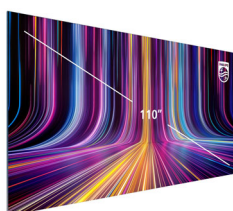

110HDL7012IA

Philips Unite LED 7000 Series lättmonterad display

110-tums videovägg – installera på mindre än en timme

Anslut smidigt fyra 55-tums LED-paneler för att skapa en FHD 2 x 2 LCD-videovägg där ingen konfiguration krävs. Levereras i en förpackning med ADA-godkänt väggfäste. Befintliga VESA-fästen kan också användas. Installera på under en timme.

Bättre visningsupplevelse

- Bättre visningsupplevelse i full HD-upplösning.
- QCOB-teknik.

Förkonfigurerad och lättmonterad display

- Omedelbar plug-and-play, alla komponenter i en låda.
- Inbyggd kontroll, kedjekoppla via HDMI.

ADA-godkänt väggfäste medföljer som standard

- Befintliga VESA-fästen kan också sparas och användas

Gemensamma katoder – lägre ägandekostnad

- Teknik för energibesparing och lägre värmeavgivning

Omedelbar plug-and-play

- Med HDMI-modulärt gränssnitt för omedelbar inmatningsöverföring

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Enhetlig ljusstyrka: $\geq 97\%$
- Ljusstyrka efter kalibrering: 600
- Ljusstyrka före kalibrering: 700
- Kalibrering (ljusstyrka/färg): Färg och ljusstyrka
- Färgtemperatur, justeringsintervall: 3 000–10 000
- Färgtemperatur, standard: 6 500 K ± 500
- Kontrastförhållande (medel): 7000:1
- Bit-djup (bitar): 16
- Bildruteintervall (Hz): 50–60 Hz
- Avsökningsintervall (linjer): 34
- Uppdateringsintervall (Hz): 3 840 Hz
- Enhetlig färg: $\pm 0,012$ Cx, Cy
- Färgkoordinater: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012$ Cx, Cy)
- Visningsvinkel ($^{\circ}$) H/V: 160 $^{\circ}$ grader

Effekt

- Ingångsspänning: AC100–240 V (50 och 60 Hz)
- Strömförbr. svart skärm (W): < 45 W
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (AC): 625
- Höljets maximala strömförbrukning (W) (BC): < 340
- Höljets maximala strömförbrukning (W) (AC): < 310
- Höljets normala strömförbrukning (W) (AC): $< 154,7$
- Strömförbrukning/M2 (W) (BC): < 190
- Strömförbrukning/M2 (W) (AC): $< 187,2$

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): -10 – 45 $^{\circ}\text{C}$
- Temperaturintervall (förvaring): -20 – 60 $^{\circ}\text{C}$
- Luftfuktighet (drift) [RH]: 10–90 %
- Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 10–90 %
- Driftmiljö (inomhus/utomhus): Inomhusbruk

Hölje

- Höljets yta (m2): 0,8226
- Höljets pixlar (punkter): 518 400

- Höljets upplösning (B x H): 960 x 540 pixlar
- Höljets storlek (mm): 1 209,6 x 680,4 x 28
- Datakontakt: HDMI
- Strömanslutning: C14-kontakt
- Specifikationer för mottagande kort: 3-i-1
- Vikt (kg): $\leq 18,5$ kg
- Höljet diagonalt (tum): 55 tum
- Höljets konstruktion: formgjutet aluminium

Modul

- LED-typ: SMD1010 gemensam katod
- Pixelsammansättning: 1R1G1B (3 i 1)
- LED-livslängd (timmar): 100,000
- Modulens upplösning (B x H pixlar): 240 x 135
- Pixelavstånd (mm): 1,26
- Modulstorlek (B x H i mm): 302,4 x 170,1
- Vikt (kg): 0,35
- Energisparläge svart skärm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 LED-skärmmoduler, reserv, 2 AAA-batterier, Snabbstartguide
- Nätkabel: längd 300 cm, 4 st.
- Datakabel: 3 HDMI 200 cm/1 300 cm/1 USB 300 cm
- Vägghäste: 400 x 400 VESA-fäste (ansluter två höljen vertikalt)
- Verktyg: 2 antistatiska handskar, 1 manuellt sugverktyg
- Fjärrkontroll: 1 IR-mottagare, IR-fjärrkontroll (maxavstånd 10 m)

Skärm på 110 tum

- Diagonal skärmstorlek: 110 tum
- Ingångsspänning: AC 100–240 V (50 och 60 Hz)
- Max. strömförbr. (W): $< 1,240$ W
- Genomsn. strömförbr. (W): $< 614,8$ W
- BTU/M2 (BC): 1 136
- BTU/M2 (AC): 625
- Mått (B x H mm): 2 433,2 x 1 374,8
- Vikt (kg): 74

Funktioner

Förkonfigurerad och lättmonterad display

Omedelbar installation med HDMI-modulärt gränssnitt för omedelbar inmatningsöverföring.

Omedelbar plug-and-play

Omedelbar installation med HDMI-modulärt gränssnitt för omedelbar inmatningsöverföring.

Gemensamma katoder – lägre ägandekostnad

Ny generation av teknik för gemensam katod ger bättre energieffektivitet med lägre värmeavgivning. Skärmens ljusstyrka kan justeras automatiskt.

Bättre visningsupplevelse

Förbättrad enhetlighet för ljusstyrka och färg. Tekniken ökar även hållbarheten och värmeavledningen, vilket gör att LED-skärmarna blir mer tillförlitliga och håller längre.

Otroligt jämn yta

Justerbara kontakter ger bra ledningsförmåga och överföringseffektivitet samtidigt som de ger en jämn yta som är lättare att rengöra samt damm- och fuktskyddad.



Publiceringsdatum
2024-10-04

Version: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com