

PHILIPS

EVNIA



Quad HD- mängumonitor

Curved Fast VA Gaming
monitor

Evnia 5000

32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

2560 × 1440 (Quad HD)



32M2C5501

Teie mängukogemus on parim

See kiire VA-monitor võimaldab mängida ülima täpsuse ja kiirusega sagedusel 180 Hz. Tänu garanteeritult teravale HDR-kvaliteedis pildile, kumerale raamile ja Quad HD eraldusvõimele pakub see monitor suurepäraseid kõikehõlmavat mängukogemust.

Mängija vajaduste järgi loodud funktsioonid

- ShadowBoost: tumedate stseenide elluäratamiseks.
- Tehisintellekti funktsioonidega Ambiglow: intensiivsema meelelahutuse jaoks
- SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud
- LowBlue režiim ja värelusvaba pilt, et silmad puhkaksid
- Smart Crosshair: paremaks sihtimiseks ja löbukuks

Mõeldud kiire tegevuse jaoks

- 180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks
- Meeldivalt sujuv mängukogemus tänu AMD FreeSync™-i tehnoloogiale
- Kiire VA paneel: teravad kujutised suure kaadrisagedusega
- 0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks
- Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Kaasahaarav pilt

- High Dynamic Range (HDR) elutruumate piltide jaoks
- SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks


Esiletõstetud tooted

180 Hz Mängimine




Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.

Väike sisendi viitaeg

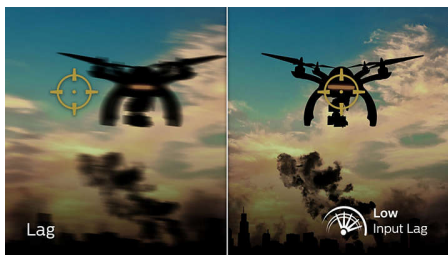


Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusemängude puhul).

0,5 ms Smart MBR kiire vastus

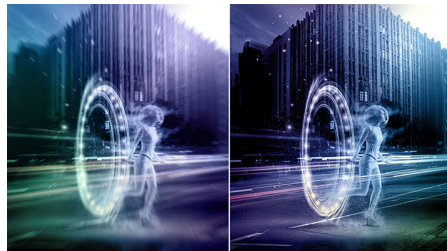


0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Kiire VA

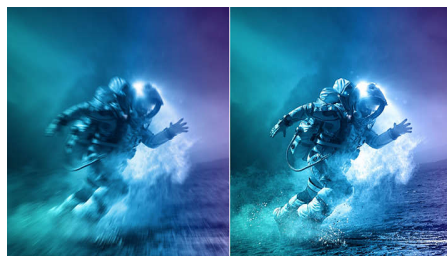

See funktsioon on loodud mürglit täis mängude jaoks. See tagab peaaegu hägustusega mängimise ja sobitub hästi suurte kaadrisagedustega, et saaksite garanteeritult parima ja teravaima pildi.

Kumer ekraan

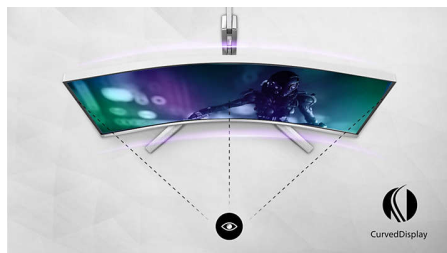

Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.

Suur dünaamiline ulatus (HDR)



High Dynamic Range (HDR) pakub täiesti uut visuaalset kogemust. Tänu hämmastavale eredusele, enneolematule kontrastsusele ja lumavatele värvidele ärkab pilt veelgi eredamalt ellu ning mustad toonid on palju sügavamad ja sisukamad. HDR pakub rikkalike uute värvide gammat, mida ei ole ekraanil enne nähtud, tuues teie ette visuaalse elamuse, mis haarab teie meeled ja päästab valla tunded.

Kristallselge pilt



Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 x 1440 või 2560 x 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.



Esiletõstetud tooted

SmartContrast



SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

LowBlue režiim ja värelusvaba pilt



LowBlue režiim ja värelusvaba tehnoloogia vähendavad silmade koormust ja väsimust, mida tekitavad pikad tunnid monitori ees.

Tehisintellekti funktsioonidega Ambiglow



Meie tehisintellektipõhine protsessor analüüsib sissetulevat pildisisu ning pildist olenevalt pidevalt sissetuleva valguse värvi ja eredust.


Kõnealune funktsioon annab teie vaatamiskogemusele uue mõõtme. Uuendusliku Ambiglow funktsiooni puhul kasutatakse tehisintellektipõhiseid funktsioone tõeliselt kaasahaarava ja kohandatava mängukogemuse pakkumiseks. Tehisintellektipõhine Ambiglow on mõeldud teile parima mängimiskogemuse pakkumiseks alates kogu mängimisruumi värvidega täitmisest kuni mängu osaks saamisega – selles on kombineeritud nutifunktsioonid, värvid ja valgus.

SmartImage mängurežiim



Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.

Smart Crosshair

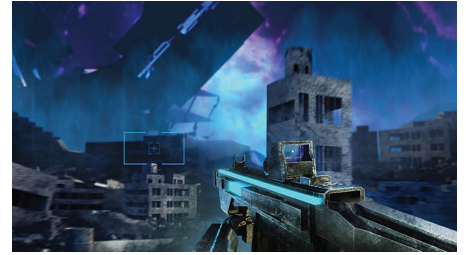

Crosshairi värv on vaikimisi seadistatud. Kui Smart Crosshair on sisse lülitatud, muutub värv taustavärviga täiendava värvina. Smart Crosshair suurendab sihtimise täpsust, nii et saate vaenlasi kergemini märgata.

ShadowBoost



Funktsioon täiustab tumedaid stseene lineaarselt. Funktsioonil ShadowBoost on kolm valitavat taset, mis täiustavad üldist heledust ja tagavad kokkuvõttes imekauni pildikvaliteedi koos suure kontrastsusega.

Eriti sujuv mängimine



Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani suurus: 31,5 tolli / 80 cm

Kuvasuhe: 16 : 9

LCD-paneeli tüüp: Kiire VA

Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem

Pikslite mõõt: 0,2724 x 0,2724 mm

Heledus: 300 cd/m²

Ekraani värvid: 16,7 M (RGB, 8 bitti)

Värvihaare (tüüpiline): Adobe RGB 88%; DCI-P3:

92%, sRGB: 120%, NTSC 106%.*

Kontrastsus (tavaline): 3500 : 1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 ms (hallist hallini)*

Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Pildiparandus: SmartImage mäng

Maksimaalne resolutsioon: HDMI: 2560 x

1440 @ 144 Hz; DP: 2560 x 1440 @ 180 Hz*

Efektne vaatamisala: 697,344 (H) x 392,256 (V)
mm – kumerusega 1500R*

Skannimissagedus: HDMI: 30–230 kHz (H) / 48–
144 Hz (V); DP: 30–270 kHz (H) / 48–180 Hz (V)
sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Ilma võbeluseta

Pikslitihedus: 93,24 PPI

LowBlue režiim

Ekraani kattekiht: Peegeldusvastane, 3H,
Hägusus 25%

SmartUniformity: 93–105%

Väike sisendviivitus

EasyRead

AMD FreeSync™-i tehnoloogia

G-SYNC

HDR (High Dynamic Range): HDR 10 tugi

Smart MBR: 0,5 ms*

Shadow Boost

Smart Crosshair

Ühenduvus

Signaali sisend: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Sünkroonimisend: Eraldi sünkroonimisend

Heli (sisse/välja): Kõrvaklapiväljund

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI /
DP)

Mugavus

Plug & Play ühilduvus: DDC/CI, Mac OS, sRGB,
Windows 11 / 10

Mugavusfunktsioonid: Toite

sisse-/väljalülitamine, Menüü/OK, Sisend/üles,
Mängu seadistused / alla, SmartImage mäng /
tagasi

OSD keeled: Portugali (Brasiilia), Tšehhi, Hollandi,
Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari,
Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene,
Hispaania, Lihtsustatud hiina, Rootsi, Türgi,
Traditsiooniline hiina, Ukraina

Muud mugavused: Kensingtoni lukk, VESA
kinnitus (100 x 100 mm), LowBlue režiim

Ambiglow: Ambiglow kolmel küljel

Alus

Kõrguse reguleerimine: 130 mm

Pöördkinnitus: +/- 30 kraadi

Kalle: -5/20 kraadi

Võimsus

Toiteallikas: Sisemine, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Väljalülitatuna: 0,3 W (tüüp.)

Sisse lülitatud: 31,4 W (tüüp.)

Ooterežiim: 0,5 W (tüüp.)

Toite LED-tuli: Töörežiim, valge, Ooterežiim,
valge (vilkuv)

Energiamärgise klass: F

Mõõtmed

Pakendi mõõtmed millimeetrites, (L x K x S): 900
x 527 x 226 mm

Toode ilma aluseta (mm): 709 x 426 x 96 mm

Toode koos alusega (maks. kõrgus): 709 x 593 x
311 mm

Kaal

Toode koos pakendiga (kg): 10,97 kg

Toode alusega (kg): 8,17 kg

Toode ilma aluseta (kg): 6,14 kg

Kasutustingimused

Kõrgus: Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga
(3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga
(12 192 m)

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni
40 °C °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 (v.a
taustvalgus) tund(i)

Suhteline õhuniiskus: 20–80% %

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20°C kuni
60°C °C

Jätkusuutlikkus

Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus: RoHS

Ringlussevõetava pakendi materjal: 35 %

Vastavus ja standardid

Heakskiidud: CB, CE-märgis, TUV/ISO9241-307,
TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, PSB, BSMI, UKCA,
EMF, FCC, ICES-003

Korpus

Värvus: Valge

Viimistlus: Tekstuurne

Mis on kastis?

Kaablid: HDMI-kaabel, DisplayPorti kaabel,
toitekaabel

Monitor alusega

Kasutajadokumentatsioon

* Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

* Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976,
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt
standardile CIE1976.

* Reaktsioonaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

* Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust,
mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust
reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-
tagantvalgustus samaaegselt ekraani
värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist
heleduse muutust.

* Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle
sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust.
Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitage Smart
MBR välja lülitada.

* See monitor rõhub kestlikkusele: aluse kate ja
kõrvaklappide hoidik on valmistatud 35% ringlussevõetud
plastist.

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud.
AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende
kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc.
kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed
on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad
olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

* Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie
graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset
eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

* Monitor võib pildil näidatust erineda.

* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja
piirkonniti erineda.

