




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
Philips Unite LED 7000
Series - helppo asennus

Philips Unite LED 7000
Direct View LED

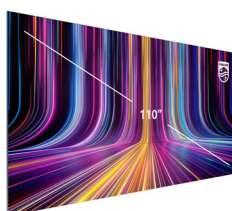

110HDL7012IA

Philips Unite LED 7000 -sarjan helposti asennettava näyttö

110" vaihtovideoseinä – asenna tunnissa

Yhdistä saumattomasti neljä 55-tuumaista LED-paneelia, jotta voit luoda FHD 2x2 LCD -vaihtovideoseinän ilman määrittämistä. Toimitetaan yhdessä laatikossa ADA-säädösten mukaisen seinäkiinnityksen kanssa. Jos sinulla on jo VESA-kiinnitys, voit käyttää sitä. Asenna tunnissa.

Parempi katseluelämys

- Parempi katseluelämys full HD -tarkkuudella.
- QCOB-teknologia

Esiasennuksen ansiosta helposti asennettava näyttö

- Nopea ja helppo asennus, kaikki osat yhdessä laatikossa.
- Sisäänrakennettu ohjain, HDMI-ketjutus

Sisältää ADA-yhteensopivan kiinnityksen

- Myös jo olemassa olevaa VESA-kiinnitystä voidaan käyttää

Yhteiset katodit – pienemmät kustannukset

- Jäähdytysteknologia energian säästön ja pienemmät lämpöpäästöt

Nopea ja helppo asennus

- Välitön syötteen siirto modulaarisella HDMI-liitännällä

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kirkkauden yhtenäisyys: $\geq 97\%$
- Kirkkaus kalibroinnin jälkeen: 600
- Kirkkaus ennen kalibroitua: 700
- Kalibointi (kirkkaus/väri): Väri ja kirkkaus
- Väriilämpötilan säätöväli: 3 000–10 000
- Väriilämpötilan oletusarvo: 6 500 K ± 500
- Kontrastisuhte (tav.): 7000:1
- Bittisyvyys (bittia): 16
- Kehystaajuus (Hz): 50–60 Hz
- Skannausnopeus (viivaa): 34
- Virkistystaajuus (Hz): 3 840 Hz
- Värien yhtenäisyys: $\pm 0,012\text{Cx,Cy}$
- Värikoordinaatit: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012\text{Cx,Cy}$)
- Katselukulma ($^\circ$) V/P: 160 astetta

Virta

- Tulajännite: AC 100–240 V (50 & 60 Hz)
- Mustan näytön virrankulutus (W): $< 45\text{ W}$
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (AC): 625
- Kotelon enimmäisvirrankulutus (W) (BC): < 340
- Kotelon enimmäisvirrankulutus (W) (AC): < 310
- Kotelon tavallinen virrankulutus (W) (AC): $< 154,7$
- Virrankulutus/M2 (W)(BC): < 190
- Virrankulutus/M2 (W)(AC): $< 187,2$

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: $-10\text{--}45\text{ }^\circ\text{C}$
- Varastointilämpötila: $-20\text{--}60\text{ }^\circ\text{C}$
- Kosteus (käyttö) [RH]: $10\text{--}90\%$
- Kosteus (säilytys) [RH]: $10\text{--}90\%$
- Toimintaympäristö (sisällä/ulkona): Sisäkäyttöön

Kaappi

- Kotelon pinta-ala (m²): 0,8226
- Kotelon pikselit (pistettä): 518 400
- Kotelon tarkkuus (L x K): 960 x 540 pikseliä

- Kotelon koko (mm): 1 209,6 x 680,4 x 28
- Dataliitin: HDMI
- Virtaliitin: C14-liitin
- Vastaanotokortti Tekniset tiedot: 3 laitetta 1:ssä
- Paino (kg): $\leq 18,5\text{ kg}$
- Kotelon lävistäjä (tuumaa): 55"
- Kotelon rakenne: painevalettu alumiini

Moduuli

- LED-tyyppi: SMD1010 Yhteinen katodi
- Pikselirakenne: 1R1G1B (3-in-1)
- LED-käyttöikä (h): 100,000
- Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 240 x 135
- Kuvapistetiheys (mm): 1,26
- Moduulin koko (L x K, mm): 302,4 x 170,1
- Paino (kg): 0,35
- Mustan näytön virransäästö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 ylimääräistä LED-näyttömoduulia, 2 AAA-paristoa, Pikaopas
- Virtajohto: pituus 300 cm, 4 kpl
- Datakaapeli: HDMI 200 cm 3x /300 cm 1x /USB 300 cm 1x
- Seinäteline: 400 x 400 VESA-kiinnitys (2 kotelo yhdistettynä pystysuuntaisesti)
- Työkalut: antistaattiset hanskat 2x, manuaalinen imutyökalu 1x
- Kaukosäädin: IR-vastaanotin 1x, IR-kaukosäädin (enintään 10 m)

110" näyttö

- Ruudun lävistäjä: 110 tuumaa
- Tulajännite: AC 100–240 V (50 ja 60 Hz)
- Enimmäisvirrankulutus (W): $< 1,240\text{ W}$
- Virrankulutus keskimäärin (W): $<$
- BTU/M2 (BC): 1136
- BTU/M2 (AC): 625
- Mitta (L x K mm): 2 433,2 x 1 374,8
- Paino (kg): 74

Kohokohdat

Esiasennuksen ansiosta helposti asennettava näyttö

Valmis asennettavaksi suoraan pakkauksesta sekä välitön syötteen siirto modulaarisella HDMI-liitännällä.

Nopea ja helppo asennus

Valmis asennettavaksi suoraan pakkauksesta sekä välitön syötteen siirto modulaarisella HDMI-liitännällä.

Yhteiset katodit – pienemmät kustannukset

Uuden sukupolven yhteisten katodien jäähdytysteknologia takaa suuremman energiatehokkuuden ja pienemmät lämpöpäästöt. Näytön kirkkautta voidaan säätää automaattisesti.

Parempi katseluelämys

Entistä parempi kirkkaus ja värien yhtenäisyys. Tämä teknologia parantaa myös kestävyyttä ja lämmön haihduttamista, mikä tekee LED-näytöistä luotettavampia ja pidempi-ikäisempiä.

Erittäin tasainen pinta

Säädettävät liittimet takaavat johtavuuden ja tehokkaan siirron sekä auttavat saavuttamaan helposti puhdistettavan tasan pinnan, joka on suojattu pölyltä ja kosteudelta.



Julkaisupäivä 2024-10-07

Versio: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com