

PHILIPS

Слушалки с наушници
със соларно захранване

6000 series

Соларна технология
Powerfoyle™

Самозареждащи се слушалки
80-часов запас на батериите

Миещи се възглавнички за уши



TAA6219BK

Светлина, захранване, действие

Страхотен звук за начален старт, захранване със слънчева енергия за поддържане на темпото! С технологията със слънчева енергия Powerfoyle™ тези безжични слушалки за носене върху ухото се презареждат на слънце и батерията може да осигури внушителните 80 часа захранване за употреба на по-тъмни места.

Безжични слушалки с наушници със соларно захранване

- Powerfoyle™ от Exeger. Повече светлина, повече мощност
- Охлаждащо и комфортно прилягане на ушите за активен начин на живот
- 80 часа време на възпроизвеждане с едно пълно зареждане
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Мощни 40 мм неодимови мембрани

Внимателно обмислен дизайн за активен начин на живот

- Свалящи се, миещи се възглавнички на наушниците с охлаждащ гел
- Покритие, устойчиво на пот, и IP55 защита от прах/вода
- Соларно зареждане, рециклирана пластмаса, отговорно опаковане

Винаги готови. Винаги до вас.

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Приложение Philips Headphones. Вашият другар за здравословен начин на живот
- Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips


Акценти

Соларна технология Powerfoyle™



Независимо дали под слънчева светлина, или електрическа светлина, тези слушалки се презареждат, когато бъдат изложени на светлина! Материалът на соларните клетки Powerfoyle™ в лентата за глава извлича енергия от слънцето, за да поддържа батерията захранена – а ще получите енергия дори и от електрическа светлина. Напълно заредената батерия предоставя до 80 часа време на възпроизвеждане, така че да продължите да слушате дори при слаба светлина.


Охлаждащо и комфортно прилягане на ушите

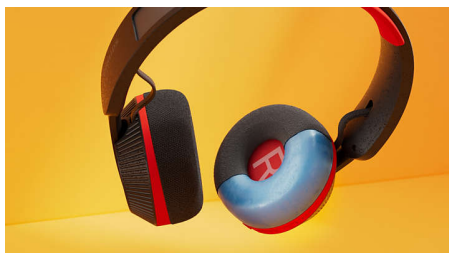

Тичайте, вървете, карайте ролери! Удобната лента за глава няма да се изплъзне, когато се движите, а меките дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел. Калъфите на възглавничките на наушниците

могат да бъдат сваляни за лесно почистване, така че ще можете винаги да възвърнете тяхната свежест.

Естествен звук. Динамични баси

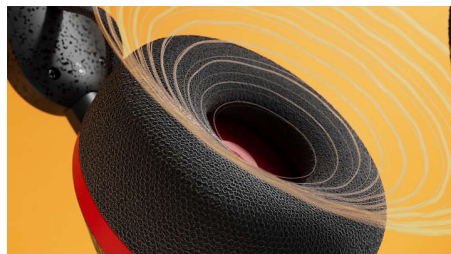

Ще се насладите на богат звук от 40 mm мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. Ако обичате силни баси, активирайте функцията „Динамични баси“ чрез приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите от пълната сила на звучене на любимите си песни дори ако слушате тихо.

IP55 защита от прах/вода



Силно изпотяващите тренировки, туризмът по прашни пътеки и бягането в дъжда не са проблем за тези слушалки със соларно захранване. Специално покритие, устойчиво на пот, защитава вътрешната електроника, а оценка IP55 означава, че могат да издържат на влага и прах.

Опазващ околната среда дизайн



Соларното зареждане намалява необходимостта от свързване към електрическата мрежа, като също премахнахме USB-C кабела от комплекта за спомагане за намаляване на електронните отпадъци. Тези слушалки също използват PCR материал, изработен от стари бутилки и други пластмасови отпадъци, а нашата опаковка не съдържа пластмаса.

Стабилна Bluetooth връзка



Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

6000 series

Слушалки с наушници със соларно захранване

TAA6219BK/00


Акценти

Ясни разговори



Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.


Приложение Philips Headphones

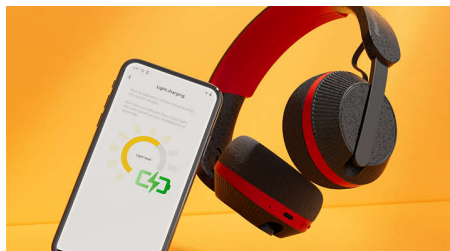

Нашето удобно съпътстващо приложение ви позволява да виждате колко енергия генерирате от слънчева светлина и да проверявате нивата на заряд на батерията. Можете също така да използвате приложението, за да активирате ритми за двете уши, създадени за подпомагане на релаксацията или концентрацията: можете да

слушате само ритмите, да ги слушате миксирани с вашата музика или като фонов звук в звукова обстановка.

Емблематичен звук на Philips

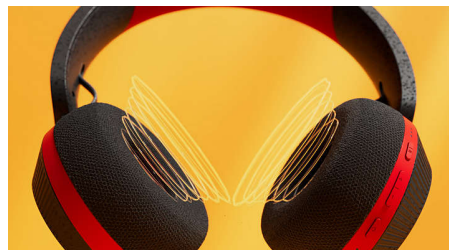

От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, детайлен звук с плътни басы от големите мембрани, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 50 mW
Чувствителност: 117 dB (1 kHz)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC, AAC

Външен кашон

Дължина: 29.80 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 21.2 см
Бруто тегло: 1.865 кг
Височина: 26.50 см
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Нето тегло: 0.83 кг
Тегло на опаковката: 1.035 кг

Удобство

Водоустойчивост: IP55
Поддръжка за приложение Philips
Headphones

Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Захранване

Брой батерии: 1 бр.
Време за разговор: 60 часа
Време за зареждане: 2,5 час(а)
Тегло на батерията (Общо): 13 гр
Капацитет на батерията (слушалки): 650 mAh
Време за живот на батерията в режим на готовност: 600 hrs
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)
Време за възпроизвеждане на музика: 80 часа

Габарити на опаковката

Височина: 24.5 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 19.6 см
Дълбочина: 9.3 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Бруто тегло: 0.510 кг
Нето тегло: 0.275 кг
Тегло на опаковката: 0.235 кг

Размери на продукта

Височина: 19.30 см
Ширина: 7.94 см
Дълбочина: 17.40 см
Тегло: 0.260 кг

Акcesoари

Ръководство за бърз старт

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Лента за главата
Материал на наушниците: Плат
Прилягане на ушите: С наушници
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

