

PHILIPS



Sušilnik las s tehnologijo
ThermoShield Advanced

Philips sušilnik za lase
serije 8000

Senzorji ThermoShield Advanced

Zmogljiv brezkrtačni motor na
enosmerni tok

Tehnologija Dual Airstream

Nežni način za nego lasišča



BHD839/00

Naš najhitrejši sušilnik za lase

Ščiti lase pred poškodbami zaradi toplote in poskrbi za navlažene lase

Sušilnik las Philips serije 8000. Naš kompakten in hiter ionski sušilnik za lase je s tehnologijo ThermoShield zasnovan za zaščito las pred poškodbami zaradi toplote. Napredni temperaturni senzorji bodo v hitro poskrbeli za čvrste, sijoče in navlažene lase.

Enostavna uporaba

- Hiter in kompakten sušilnik, udoben za uporabo
- Način samodejnega čiščenja za enostavno vzdrževanje

Hitro in učinkovito sušenje

- Suhi lasje v 3 minutah ali manj*

Prijaznost do okolja

- Porabi do 50 % manj energije*****

Ščiti in neguje

- Zaščitite lase pred poškodbami zaradi toplote
- Povečajte sijaj in zmanjšajte razmršenost
- Dodatna nega lasišča in tankih las
- Nega z ioni za navlažene in sijoče lase

Philips sušilnik za lase serije 8000

Sušilnik las s tehnologijo ThermoShield Advanced

BHD839/00


Značilnosti

Zmogljiv brezkrtačni motor na enosmerni tok




Mokre lase posušite v le nekaj minutah z našim najzmogljivejšim hitrim sušilnikom las doslej. Vrhunski brezkrtačni motor na enosmerni tok z do 110.000 vrtljaji na minuto zagotavlja učinkovit zrak za sušenje s hitrostjo 228 km na uro, zato boste lahko hitro oblikovali želeno pričesko.

Senzorji ThermoShield Advanced

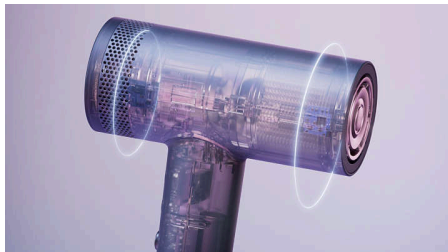

Zaščitite lase pred poškodbami zaradi toplote in ohranite do 100 %** njihove naravne moči s tehnologijo ThermoShield Advanced. Senzorji tehnologije so zasnovani tako, da zaznajo temperaturo okolja 200-krat na sekundo, nato pa prilagodijo toploto sušenja, da vaši lasje ostanejo zaščiteni in močni. Lasje so zdravega videza, vi pa ste lahko brez skrbi.

Tehnologija Dual Airstream

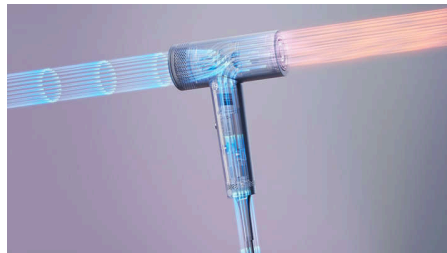

Uživajte v gladkih in sijočih laseh, ki jih omogoča učinkovita tehnologija Dual Airstream. Ta neprekinjeno vleče zrak iz dveh vhodov hkrati in ga nato združi v enoten močan tok zraka za sušenje. To niso le naše besede, 94 % uporabnikov*** namreč pravi, da so po uporabi sušilnika las Philips serije 8000 njihovi lasje gladki na otip.

Namenski nežni način




Dodatno negujte lasišče in tanke lase s posebnim nežnim načinom tega sušilnika. 97 % uporabnikov**** se strinja, da je ta sušilnik las nežen do lasišča.

Nega z ioni




Odkrijte mehke in voljne lasje zdravega videza od korenin do konic, ki jih ustvarja nega z ioni. Sušilnik las sprosti do 200 milijonov negativnih in vodnih ionov*****, s čimer poveča vlažnost in sijaj las do 58 %.*****

Lahek in kompakten

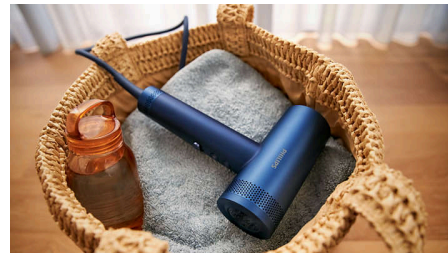

S samo 395 g***** naš najlažji hiter sušilnik las tehta malce več kot pločevinka pijače. Zaradi svoje kompaktnosti je udoben za uporabo in priročen za na potovanje, tudi kadar potujete z le malo prtljage.

Način samodejnega čiščenja

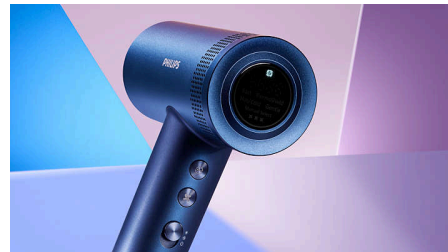

Ta sušilnik las povsem enostavno ohranjate brez prahu. Enostavno aktivirajte način samodejnega čiščenja in lopatice ventilatorja sušilnika se bodo začele vrteti v nasprotno smer, kar bo odstranilo morebiten prah s filtra.

Zmanjšanje porabe energije



Sušilnik las serije Philips 8000 porablja do 50 %***** manj energije, vendar suši najučinkoviteje od vseh hitrih sušilnikov las Philips. Čudovita pričeska z manj vpliva na planet.

Philips sušilnik za lase serije 8000

Sušilnik las s tehnologijo ThermoShield Advanced

BHD839/00

Specifikacije

Nastavki

Magnetna 8-milimetrska šoba za oblikovanje

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 2 m

Barva/površina: Jadransko modra

Moč: 1400 W

Napetost: 220–240 V

Motor: Brezkrtačni na enosmerni tok
(110.000 vrt/min)

Teža: 395 g

Povprečna hitrost zraka: 228 km/h

Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,5 W

Značilnosti

Nastavitve hitrosti: 3

Nastavitve temperature: 7 (45–95 °C, način hladnega zračnega toka)

Prednastavljeni načini: 4 (hitro, ThermoShield Advanced, toplo-hladno, nežno), Spominska

funkcija, ki ob vklopu sušilnika samodejno aktivira nazadnje uporabljeno nastavitev.

[Način samodejnega čiščenja](#)

Servis

2-letna mednarodna garancija

Negovalne tehnologije

[Ionska tehnologija](#): Negativni in vodni ioni

