

PHILIPS




Philips Unite LED 7000 Series Easy Mount

Nosač za laku montažu
Philips Unite LED serije 7000

Signage Solutions

Philips Unite LED 7000

Direct View LED

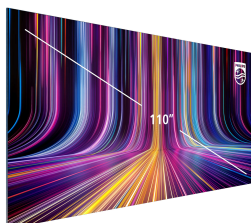

110HDL7012IA

Ekran za laku montiranje Philips Unite LED serije 7000

Zamena za videozid od 110" – instaliranje za manje od 1 sat

Veoma jednostavno povežite četiri LED panela od 55" da biste kreirali FHD 2x2 LCD zamenu za videozid, bez potrebe za konfiguriranjem. Isporučuje se u jednoj kutiji sa nosačem za montažu na zid koji je kompatibilan sa standardom ADA – takode mogu da se koriste postojeći VESA nosači. Instalacija za manje od jedan sat.

Bolje iskustvo gledanja

- Bolje iskustvo gledanja u HD rezoluciji.
- QCOB tehnologija.

Unapred konfigurisani ekran sa lakom montažom

- Trenutno uključivanje i igranje, sve komponente se nalaze u jednoj kutiji.
- Ugrađeni upravljač, redno vezivanje putem HDMI priključka.

Zidni držač usklađen sa standardom ADA kao podrazumevana oprema

- Postojeći VESA nosači mogu da se zadrže i koriste

Katode sa zajedničkim uzemljenjem – niži troškovi vlasništva

- Hladna tehnologija za uštedu energije i emitovanje manje toplote

Trenutno uključivanje i igranje

- Sa HDMI modularnim interfejsom za trenutni prenos ulaza

Specifikacije

Slika/Prikaz

Ujednačenost osvetljenosti: $\geq 97\%$
Osvetljenost nakon kalibracije: 600
Osvetljenost pre kalibracije: 700
Kalibracija (osvetljenost/boja): Boja i osvetljenost
Opseg podešavanja temperature boje: 3.000–10.000
Podrazumevana temperatura boje: 6500K ± 500
Odnos kontrasta (tipični): 7000:1
Dubina bitova (bit): 16
Brzina smenjivanja kadrova (Hz): 50-60 Hz
Stopa skeniranja (linije): 34
Brzina osvežavanja (Hz): 3840 Hz
Jednoobraznost boja: $\pm 0,012$ Cx,Cy
Koordinate boja: 0,313; 0,325 ($\pm 0,012$ Cx,Cy)
Ugao gledanja (°) H/V: 160° stepeni

Napajanje

Ulazni napon: AC 100~240 V (50 i 60 Hz)
Potrošnja energije crnog ekrana (W): <45 W
BTU/M2 (BC): 635
BTU/M2 (AC): 625
Maks. potrošnja energije kućišta (W) (BC): <340
Maks. potrošnja energije kućišta (W) (AC):: <310
Tipična potrošnja energije kućišta (W) (AC): <154,7
Potrošnja energije/M2 (W)(BC): <190
Potrošnja energije/M2 (W)(AC): <187,2

Uslovi rada

Temperaturni raspon (radne): -10–45 °C
Temperaturni raspon (odlaganje): -20–60 °C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 10%–90%
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 10%–90%
Radno okruženje (u zatvorenom / na otvorenom): Zatvoreni prostor

Kutija

Oblast kućišta (m2): 0,8226
Površina kućišta u pikselima (tačka): 518.400
Rezolucija kućišta (Š x V): 960x540 piksela
Veličina kućišta (mm): 1209,6 x 680,4 x 28

Konektor za podatke: HDMI
Konektor za napajanje: Konektor C14
Specifikacija prijemnih kartica: 3 u 1
Težina (kg): $\leq 18,5$ kg
Dijagonala kućišta (inča): 55"
Konstrukcija kućišta: liveni aluminijum

Modul

LED tip: SMD1010 Katoda sa zajedničkim uzemljenjem
Konstitucija piksela: 1R1G1B (3-u-1)
Radni vek LED-a (sati): 100,000
Rezolucija modula (ŠxV piksela): 240x135
Razmak piksela (mm): 1,26
Veličina modula (ŠxV u mm): 302,4x170,1
Težina (kg): 0,35
Ušteda energije crnog ekrana

Dodaci

Uključeni dodatna oprema: 2x rezervni moduli LED ekrana, 2x AAA baterije, Vodič za brzi početak
Kabl za napajanje: dužina 300 cm, 4 kom
Kabl za razmenu podataka: HDMI 200 cm 3x /300 cm 1x /USB 300 cm 1x
Montiranje na zid: 400 x 400 VESA nosač (povezuje 2 kućišta po vertikalni)
Alatke: antistatičke rukavice 2x, alat za ručno usisavanje 1x
Daljinski upravljač: IC prijemnik 1x, IC daljinski upravljač (maks. razdaljina 10 m)

Ekran od 110"

Dijagonalna veličina ekrana: 110 inča
Ulazni napon: AC 100~240 V (50 i 60 Hz)
Maks. potrošnja energije (W): <1,240 W
Pros. potrošnja energije (W): < 614,8 W
BTU/M2 (BC): 1136
BTU/M2 (AC): 625
Dimenzije (Š x V mm): 2433,2 x 1374,8
Težina (kg): 74

Važne karakt.

Unapred konfigurisani ekran sa lakom montažom

Isporučuje se spreman za instalaciju odmah po vađenju iz ambalaže sa HDMI modularnim interfejsom za trenutni prenos ulaza.

Trenutno uključivanje i igranje

Isporučuje se spreman za instalaciju odmah po vađenju iz ambalaže sa HDMI modularnim interfejsom za trenutni prenos ulaza.

Katode sa zajedničkim uzemljenjem – niži troškovi vlasništva

Nova generacije tehnologije hladne katode sa zajedničkim uzemljenjem pruža veću energetske efikasnost sa emitovanjem manje toplote. Osvetljenost ekrana može da se podesi automatski.

Bolje iskustvo gledanja

Poboljšana osvetljenost i jednoobraznost boja. Tehnologija povećava i trajnost i rasipanje toplote, zahvaljujući čemu LED ekrani postaju pouzdaniji i dugotrajniji.

Izuzetno glatka površina

Prilagodljivi konektori omogućavaju provodljivost i efikasnost prenosa, istovremeno olakšavajući čišćenje glatke površine i zaštitu od prašine i vlage.

