

PHILIPS




Philips Unite LED 5000 Series

All in One 135"

Unite LED 5000 тип
„всичко в едно“

LED дисплей

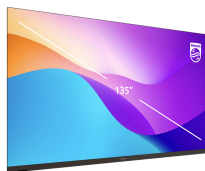

135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 тип „всичко в едно“

Идеалното изживяване при гледане

Проектиран да привлича вниманието с ярки цветове върху наситено черен контрастен фон. Надеждно решение за заседателни зали или аудитории. Опаковани в една кутия, предварително монтирани, предварително конфигурирани модули. Удобство, енергийна ефективност, превъзходно качество на изображенията.

Кристално ясен и свързан дисплей

- Кристално ясен и свързан дисплей
- SMD-LED с нанопокритие
- Стъпка на пикселите P1,5 mm за прецизно гледане
- Яркост: 700 нита след калибриране
- Wi-Fi и Bluetooth донгъл за лесна свързаност

Енергийно ефективен дисплей тип „всичко в едно“

- Опростен монтаж
- Всичко в едно
- Работещ с Android
- PPDS Wave с готовност за дистанционно управление.

Акценти

Опростен монтаж

Опростен за бърза конфигурация, монтажът на дисплей на конзола за стена или на опционална количка никога не е бил по-лесен в рамките на час и половина от 2-ма души. Просто монтирайте 5-те конзоли към стената и окачете 5-те колони върху тях. След това фиксирайте долния високоговорител с вграден стерео звук и предварително окомплектовани кабели.

Кристално ясен и свързан дисплей

Full HD разделителната способност (1920 x 1080) осигурява ясни и детайлни изображения, подобрявайки визуалното изживяване при различни видове съдържание. Дисплеят гарантира ясно и завладяващо изживяване при гледане за всяко професионално приложение.

Всичко в едно

Дисплеят се доставя в кутия заедно с конзолите за стена. Всичко е предварително конфигурирано; колоните са предварително окабелени и задната кутия MMR и долният високоговорител се свързват бързо към колоните. Без занимаване със сложно окабеляване или конфигурация. Покриваща лайстна за ръбовете, контролна система, стерео звук, вградено окабеляване – лесно е.

SMD-LED с нанопокритие

Подобрена издръжливост и качество на изображенията благодарение на разширена защита срещу влага и прах.

Работещ с Android

Потребителският интерфейс може да се управлява с нормално дистанционно управление, както на вашия телевизор въкъщи. Изборът на източник на входа, сила на звука, яркост или контраст е лесен за управление с ръка. Надеждна система с Android 11, създадена за изпълнение на приложения на бърза интегрирана SoC (система в чип) платформа. Оптимизиран за разработени за Android приложения, той ви позволява да инсталирате уебприложения и софтуер директно на дисплея, елиминирайки нуждата от външен мултимедиен плейър.

Стъпка на пикселите P1,5 mm

Стъпката на пикселите P1,5 mm предлага изключително ясна и детайлна картина, осигурявайки смайваща яснота дори при близки разстояния на гледане. Идеален за приложения, изискващи висока разделителна способност и прецизност.

Енергийна ефективност

Дисплеят е енергийно ефективен и може да работи с до 700 нита яркост след калибриране. Превключете екрана лесно в режим на готовност и консумацията на енергия ще бъде намалена на по-малко от 0,5 вата. С тази ниска консумация на енергия дисплеят все още може да стартира бързо, когато е включен с добавеното в комплекта дистанционно управление.

PPDS Wave

Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността в LED дисплея тип „всичко в едно“ Philips Unite LED дистанционно с Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и конфигурация, наблюдение и контролиране на дисплеи, надстройване на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време и енергия и намалява въздействието върху околната среда.

Wi-Fi и Bluetooth донгъл за лесна свързаност

Включен Wi-Fi/Bluetooth донгъл за безпроблемна свързаност, гарантиращ лесен достъп до безжични мрежи и периферни устройства.

Спецификации

Картина/дисплей

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Равномерност на яркостта: $\geq 95\%$

Яркост след калибриране: 700 cd/m²

Яркост преди калибриране: 900 cd/m²

Диапазон за регулиране на цветната

температура: 2000 ~ 10 000

Цветна температура по подразбиране: 6500 с възможност за регулиране

Съотношение на контраста (типично): 8000:1

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160° градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 160° градуса

Честота на кадрите (Hz): 50/60

Скорост на сканиране (линии): 1/48

Скорост на обновяване (Hz): 3840

Свързаност

Видео вход: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (до 65 W)

Аудио вход: 3,5 мм минижек (x1)

Аудио изход: 3,5 мм слушалки/изходен жак

Изход за видео: DisplayPort 1.4 (x1)

Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, RJ45 към LED екран (8x), IR (вход/изход) 3,5 мм жак

Захранване

Мрежово захранване: AC 100 ~ 240

Максимално потребление на мощност (W): 2260 W

Типична консумация на енергия (W): 816

Работни условия

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Температурен диапазон (съхранение): -40 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: $\leq 90\%$

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: $\leq 93\%$

Корпус

Зона на корпуса (м²): 1,0125

Пиксели на корпуса (точки): 414 720

Резолюция на корпуса (Ш x В): 384 x 1080

Размери на корпуса (мм): 70,5

Конектор за данни: RJ45

Захранващ конектор: C40

Приемна карта Спецификация: A5s plus

Приемна карта Марка: Novastar

Тегло (кг): 29

Конструкция на корпуса: Екструдирани алуминий

Модул

тип LED: SMD 1212

Конфигурация на пикселите: 1R1G1B

Експлоатационен срок на LED лампи (часове): 100 000

Резолюция на модула (Ш x В в пиксели): 192 x 108

Разстояние между пикселите (мм): 1,5625

Размери на модула (Ш x В в мм): 300 x 168,75

Вътрешен плъщ

Процесор: 2x A72 + 4x A53

GPU: ARM Mali-T860 MP4

Памет: 4 GB RAM

Съхранение: 32 GB eMMC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Кабел за последователно свързване RS232, Сензорен кабел IR (1,8M), USB капак и винтове, Щипки за кабел, Клавиатура и табло на ИЧ приемник, Кабел за клавиатурата и табло на ИЧ приемник, Комплект високоговорители

Wi-Fi модул: CRD22 Wi-Fi и Bluetooth USB модул, вкл. 2 антени

Разни

Гаранция: 2 години

Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC SDOC, част 15, клас A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Данни за опаковката

Размери на опаковката (мм): 1830 x 1050 x 780

Бруто тегло (кг): 277

