

PHILIPS



Mikro glasbeni sistem

Zvočniki Bass Reflex

20 W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, vhod avdio



TAM3505M2

Vsa vaša glasba, povsem preprosto

S tem kompaktnim mikro sistemom z regalnima zvočnikoma lahko predvajate odličen stereo zvok iz katerega koli vira. Uživate v kristalno čistemu radiu DAB+, enostavno pretakajte glasbo in podkaste, predvajajte CD-plošče ali povežite druge vire prek vhoda USB ali zvočnega vhoda.

Kompaktnim mikro sistemom. Stereo zvok.

- Odličen stereo zvok vseh vsebin, ji so vam všeč
- Zvočniki Bass Reflex za polnejše nizke tone
- 3-palčni nizkotonec in izhodna moč 20 W (RMS)
- Z digitalnim nadzorom zvoka lahko izbirate prednastavljene sloge zvoka

Preprosta uporaba. Predvajanje iz vseh virov.


- Predvaja vso vašo glasbo
- Radio DAB+/FM, CD-predvajalnik, vhod USB, vhod avdio
- Bluetooth 5.4 za boljši zvok in pretakanje Auracast
- Aplikacija Philips Home Entertainment. Enostavno upravljanje zvoka.

Izdelano iz okolju prijaznih materialov

- Kompaktna in klasična stereo zasnova
- Izdelano iz reciklirane plastike. Okolju prijazna embalaža.
- Dimenzije glavne enote: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Dimenzije zvočnika: 150 x 240 x 126,5 mm

Značilnosti

Odličen zvok

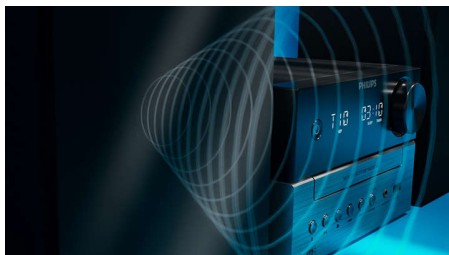

Uživali boste v čistem in jasnem stereo zvoku z globokimi basi, saj bosta regalna zvočnika povsem izkoristila veliko izhodno moč sistema (20 W RMS), 3-palčne nizkotonce in odprtine za bass-reflex. Z digitalnim nadzorom zvoka lahko izbirate prednastavljene sloge zvoka. Ne glede na to, ali boste poslušali glasbo ali radijske drame, bo izbira najboljšega zvoka za to vsebino zagotovljena.

Vsa vaša glasba


Glasba, podkasti, novice, drame, športne oddaje – izbira je neskončna. Poslušate lahko izjemno jasen zvok radijskih postaj DAB+/FM, pretakate zvok prek povezave Bluetooth ali pa sistem povežete z drugimi viri, kot so pogoni USB prek vrat USB ali gramofoni prek vhoda avdio. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja povsem jasen sprejem, CD-predvajalnik pa podpira formate MP3-CD in posnete plošče CD.

Bluetooth naslednje generacije



Podprta sta tehnologija Bluetooth LE Audio in kodek LC3, ki zagotavljata bistveno boljši zvok pri pretakanju. Podprta je tudi tehnologija Auracast, zato lahko pretakate iz združljive pametne naprave v mikro sistem in druge zvočnike, združljive s tehnologijo Auracast.

Aplikacija Philips Entertainment

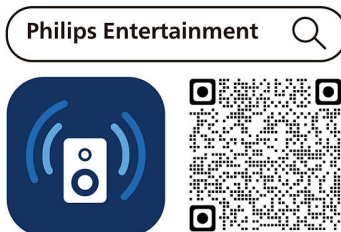

Za nastavitve najboljšega zvoka za svojo glasbo, podkaste in radijske igre vam ne bo treba niti vstati. Prenesite aplikacijo in v svoji pametni napravi preprosto izberite želeni slog zvoka, preklaplajte med viri in še marsikaj.

Klasična oblika

Ta privlačen mikro sistem z osrednjo enoto v dveh nežnih odtenkih in zvočnikoma z ohišjem spominja na zasnovo klasičnih večdelnih sistemov hi-fi. Kompaktna sestava omogoča preprosto postavitve sistema kjer koli v prostoru, na sprednji strani enote pa so gumbi za predvajanje in izbiro vira.

Reciklirani materiali



Vsi plastični deli tega mikro sistema so iz reciklirane plastike, embalaža pa sploh ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka, Zvočniški sistem Bass Reflex
Regulacija glasnosti: vrtljivo
Frekvenčni odziv: 66 Hz–20 kHz
Zvočni način: Zmogljivo, Jasna, Svetlo, Topli, Uravnoteženo
Največja izhodna moč (RMS): 20 W
Impedanca zvočnika: 6 ohmov

Zvočniki

Premier akustične enote polnega razpona: 7,6 cm
Število akustičnih enot polnega razpona: 2
Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
Število zvočnih kanalov: 2.0

Povezljivost

USB: Gostitelj USB
Različica Bluetootha: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Oblika pretakanja: SBC, LC3
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
Audio vhod: 3,5 mm
Standard DLNA: ni na voljo
Smart Home: ni na voljo

Predvajanje zvočnih posnetkov

Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
Podprti audio formati: MP3, WMA, WAV, FLAC
Najv. hitrost vzorčenja: 24-bitna/48 kHz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Snemljiva žična antena (75-ohmska)
Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+

Prednastavljene postaje: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Da.

Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitev (plug & play)

Vrsta sprejemnika: Digitalno

Priročnost

Ura: Na glavnem zaslonu, 24/12-urni prikaz
Daljinski upravljalnik
Vrsta nalagalnika: pladenj
Vrsta zaslona: LED-zaslon
Izklopni časovnik
Št. alarmov: 1
Alarmi: Da, DAB, FM, CD, USB

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije embalaže

Višina: 31 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
Širina: 58 cm
Globina: 17.5 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 4.7 kg
Neto teža: 3.5 kg
Teža embalaže: 1.2 kg

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Daljinski upravljalnik (z baterijo), Vodnik za hiter začetek, Garancijski list
Napajalni kabel: Dolžina 1,5 m

Zasnova

Namestitev na steno: Ne
Komponente sistema: Glavna upravljalna enota, Zvočniki

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 180 x 115,6 x 220,4 mm
Teža glavne enote: 1,435 kg
Št. zvočniških enot: 2
Izdelek (Š x V x G): 480 x 238 x 247 mm
Teža izdelka: 3.355 kg
Zvočnik (Š x V x G): 150 x 240 x 126,5 mm
Teža zvočnika (na enoto): 0.96 kg

