




Philips Signage Solutions
Displej řady Q

213 cm (75")

Podsvícení Direct LED
Ultra HD

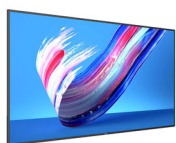

75BDL3650Q

Skutečně vyniknete

Váš všestranný a snadno nastavitelný 18/7 displej

Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto digitálním displejem Philips 4K Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení značení snadné na instalaci a se systémem Android je připraveno na vzdálenou správu a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.

Cenově dostupný systém

- Snadné ovládání. Spravujte na dálku displeje v síti
- Snadno plánujte přehrávání obsahu z USB nebo vnitřní paměti

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky
- Naskočte na vlnu revolučních výsledků

Chytrý a výkonný

- Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud
- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
- Připojení Wi-Fi je nyní jednoduché díky volitelnému modulu CRD22

Všestranné systémové řešení

- 4K HD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast
- FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný

PHILIPS

Přednosti

SmartBrowser

Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.

FailOver

FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu

a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.

Integrovaný přehrávač médií

Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

Interakce (volitelné)

Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.

Se systémem Android 10

Díky platformě SoC systému Android 10 jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.

PPDS Wave

Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips řady Q – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 189,3 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 74,5 palců
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Rozteč obrazových bodů: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jas: 400 cd/m²
- Barevnost displeje: 1,07 miliardy
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupňů
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Progressive scan, Zdokonalená funkce Dynamic contrast
- Technologie panelu: REKLAMY
- Operační systém: Android 10
- Opar: 2 %

Možnosti připojení

- Výstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Vstup videa: USB 2.0 (x 2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 1)
- Vstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Další připojení: micro SD, OPS
- Externí ovládání: 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), RJ45

Pohodlí

- Umístění: Na šířku (18/7), Portrét (18/7)
- Čtvercový rastr: Až 3 x 3
- Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný
- Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný
- Smyčkové propojení signálu: RS232, Smyčkové propojení IR
- Snadná instalace: Smart insert
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Síťově ovládaný: RS232, RJ45

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

Napájení

- Napájení ze sítě: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Spotřeba (typická): 165 W
- Spotřeba (max.): 330 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Funkce úspory energie: Smart Power
- Značka energetické třídy: G

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 1920 x 1080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720

- x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Videoformáty: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozměry

- Šířka přístroje: 1683,5 mm
- Hmotnost výrobku: 35,75 kg
- Výška přístroje: 961,7 mm
- Hloubka přístroje: 69,5 mm (montáž na stěnu) / 91,8 mm (držadlo D@Handl) mm
- Šířka přístroje (palce): 66,28 palců
- Výška přístroje (palce): 37,86 palců
- Držák na zeď: 600 x 400 mm, M8
- Hloubka přístř. (palce): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) palců
- Šířka rámečku: 14,9 mm (plochý rámeček)
- Hmotnost výrobku (lb): 78,82 lb

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C
- Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 ~ 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
- USB přehrávání obrazu: BMP, JPEG, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, HEAAC, MPEG

Interní přehrávač

- procesor: Čtyřjádrový procesor Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Paměť: 16 GB, 3 GB DDR

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Kabel pro uzavřený cyklus RS232, Logo Philips (1x), Napájecí kabel, Kryt spínače AC, Spona na kabely (x 2), Kabel HDMI (1,8 m) (x 1), Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232, Kryt USB (x 1)

Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italtina, Polština, Ruština, Španělština, Turečtina, Japonština, Arabština
- Záruka: Třiletá záruka
- Regulační opatření: CE, CB, FCC, třída A, VCCI, RoHS, UL



Datum vydání 2024-09-17

Verze: 2.2.1

EAN: 87 12581 80488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com