



Philips LED  
HD Smart телевизор

**60 см (24") TV**

Интелигентна платформа  
TITAN OS  
Pixel Plus HD  
Ясна HD картина



**24PHS6019**

## Интелигентен. Универсален. Компактен.

### HD Smart телевизор

Каквото и да търсите, този LED телевизор ще ви го осигури. Телевизорът ще търси всички големи стрийминг услуги вместо вас или ще ви предложи какво да гледате. Получавате ясен звук, а ясната, жива картина прави всичко да изглежда страхотно.

**LED телевизор. Отлична стойност. Отлична производителност.**

- Ясна картина. Живи цветове.
- Намерете го лесно. TITAN OS.
- Dolby Audio за по-богат, по-ясен звук на телевизора.

**Тънка конструкция. Отговорно опаковане.**

- Дистанционно управление с рециклирана пластмаса. Отговорно опаковане.
- Тънък, атрактивен дизайн.

**Малък и интелигентен**

- Компактни размери.
- Съвместима с гласови асистенти.

# PHILIPS

## Акценти

### Ясна картина

Наслаждавайте се на всичко, което гледате на този HD LED телевизор.

Видеопроцесорът на телевизора оптимизира качеството на картината, за да осигури ясни изображения, наситени цветове и плавно движение. Получавате възможно най-доброто изживяване при гледане всеки път.

### Интелигентна платформа TITAN OS

С нашата телевизионна смартплатформа TITAN OS ще намерите бързо и лесно това, което обичате. Наслаждавайте се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за

поточно предаване – всичко това на едно място.

### Dolby Audio



Потопете се в любимите си предавания и филми. Този LED смарт телевизор поддържа Dolby Audio за по-отчетлив и ясен звук. Каквото и да обичате да гледате, ще го чуете по-добре.

### Устойчиви материали

Този смарт телевизор разполага с елегантна визия, а почти безрамковият екран пасва на всеки интериор. Дистанционното управление за телевизора е изработено от рециклирана пластмаса, нашата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.

### Изкуствен интелект с гласово управление

Можете да помолите Alexa да управлява телевизора чрез устройства с активирана Alexa или можете да управлявате своя телевизор чрез смарт високоговорителите на Google. Използвайте гласа си, за да намирате филми и предавания, да получавате препоръки и много други.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 24 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична c-ма): 60 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Основна скорост на обновяване: 60 Hz
- Подобрене на картината: Pixel Plus

## Входна разделителна способност на дисплея

- Разделителна способност – Скорост на обновяване: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1366 x 768-60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

## Smart TV

- Приложения от Smart TV\*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN канал, Приложение NFT\*
- ОС: Операционна система TITAN
- Размер на паметта (флаш)\*: 8 GB

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: Дублиране на екрана
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Гласов асистент\*: Вграден Amazon Alexa

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Поддържани формати на субтитрите: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W

- Конфигурация на високоговорител: 2 x 3 W широколентови високоговорители
- Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2
- Подобрене на звука: Ясен диалог, Звук от изкуствен интелект, A.I. EQ, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, Подобрене на басите от Dolby

## Свързаност

- Брой HDMI връзки: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Wi-Fi 802.11n, 2x2, единична лента
- HDCP 2.3: Да на всички HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI1
- EasyLink 2.0: Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора, HDMI-CEC за Philips TV/SB

## Поддържани HDMI видео функции

- HDR: HLG, HDR10

## Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 2070759
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 24
- Енергиен клас за SDR: E
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 17 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 24 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: 2,0 W
- Използвана технология с панели: LED LCD

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: по-малко от 0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим, Светлинен сензор

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

## Дизайн

- Цветовете на телевизора: Козметичен панел в матово черно
- Дизайн на стойка: Черна стойки с извивки

## Размери

- Тегло с опаковката: 3,5 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 mm
- Телевизор без стойка (Ш x В x Д): 551 x 340 x 81 mm
- Телевизор със стойка (Ш x В x Д): 551 x 367 x 161 mm
- Картонена опаковка (Ш x В x Д): 600 x 370 x 120 mm
- Тегло на телевизора без стойка: 2,3 kg
- Тегло на телевизора със стойка: 2,5 kg

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Наличността на приложението Smart TV зависи от модела телевизор и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.

\* Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на <https://www.netflix.com>

\* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.

\* Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.


\* Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.

\* Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.

\* Наличността и функционалността на услугите за гласово управление зависят от държавата и езика.

\* Услугата на приложението HBO Max ще бъде достъпна до август 2024 г.

## Connections

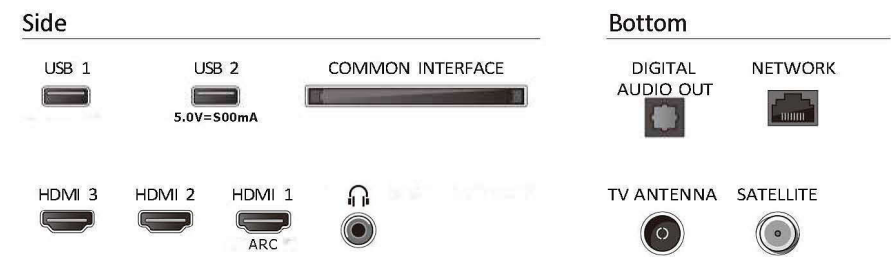

Дата на издаване  
2024-11-11

Версия: 6.6.1

EAN: 87 18863 04552 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)