

PHILIPS



ก้านจับล็อคประตู
อัจฉริยะ

6000 series

ใช้งานได้กับเทคโนโลยี*

การปลดล็อคการเข้าถึงระยะไกล

ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"

การป้องกันการบุกรุกของช่องตาแมว



DDL610LKCKB

การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล

การโต้ตอบที่หลากหลาย ความปลอดภัยแบบออนไลน์

ดำดั่งสู่โลกแห่งการควบคุมระยะไกลอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย Philips DDL610-5HBS! เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี ซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ! แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว! และคุณพร้อมที่จะปลดล็อคจากระยะไกลและคอยดูบันทึกการเข้าถึงและการแจ้งเตือนได้จากทุกที่

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังฮับแบบอัจฉริยะ

- บอกเล่าปัญหาด้านความปลอดภัยไปได้เลย
- เข้าถึงด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อความปลอดภัยและความสะดวก

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้
- ตอบสนองความต้องการทางภาษาที่หลากหลาย
- คำนึงถึงการพักผ่อนที่เป็นมิตรกับครอบครัว

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ

- อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา
- เข้าถึงประตูกันที่ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ
- การจดจำทันทีด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

6000 series

ก้านจับล็อคประตูอัจฉริยะ

DDL610LKCKB/00

ไฮไลท์

การเข้าถึงระยะไกลผ่านแอป



หลังจากเชื่อมโยงกับเกตเวย์แล้ว DDL610-5HBS จะช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการล็อคประตู เข้าถึงบันทึกการปลดล็อค บันทึกการตั้งประตู และดูบันทึกการแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการจำกัดระยะทาง

ปลดล็อคระยะไกล



เชื่อมต่อกับเกตเวย์ จากนั้นแตะปุ่มปลดล็อคของแอปเพื่อเข้าถึง DDL610-5HBS จากระยะไกล จากนั้นเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในการเปิดประตูด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือข้างนอกก็ตาม

การแฮชรหัส PIN ระยะไกล



หลังจากเชื่อมต่อ DDL610-5HBS กับเกตเวย์แล้ว ให้ใช้แอปมือถือเพื่อสร้างและแฮชรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล* เลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* โดยจะใช้ได้ 6 ชั่วโมง, รหัสวนซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับแขกที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์



โดดเด่นด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความเร็วในการจดจำไม่เกิน 0.5 วินาที* เมื่อคุณจับที่ลูกบิด นิ้วของคุณจะวางลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมืออย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อจดจำลายนิ้วมือสำเร็จ เพียงกดลูกบิดลงก็จะช่วยให้คุณเปิดประตูได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมอบประสบการณ์ที่สะดวกและรวดเร็ว

การแจ้งเตือนพายุในแบบเรียลไทม์



มั่นใจในความปลอดภัยภายในบ้านด้วยการป้องกันที่ครอบคลุม DDL610-5HBS นั้นให้การแจ้งเตือนความปลอดภัยสำหรับการรื้อถอนและการล็อคระบบ ในกรณีที่มีความผิดปกติ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างต่อเนื่อง และลดความกังวลด้านความปลอดภัย

การป้องกันการบุกรุกของช่องดามแมว



หลังจากล็อคประตูแล้ว เพียงแตะหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันการบุกรุกของช่องดามแมว และล็อคลูกบิดในร่มไว้ไม่ให้เคลื่อนที่เพื่อป้องกันการเข้าถึงผ่านช่องดามแมวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟังก์ชันนี้ยังป้องกัน


การกดล็อคลูกบิดโดยไม่ตั้งใจจากเด็กและสัตว์เลี้ยงในบ้านอีกด้วย จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของครัวเรือน

วิธีการปลดล็อค 5 แบบ



เพลิดเพลินไปกับวิธีการปลดล็อคที่หลากหลาย รวมถึงแอปมือถือ ลายนิ้วมือ รหัส PIN แท็กกุญแจ และกุญแจกลไก เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเข้าถึงได้

อัปเดตแอปพลิเคชัน OTA

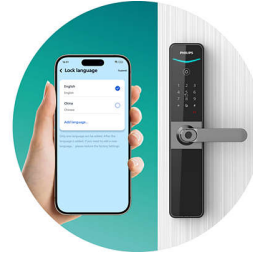

DDL610-5HBS มาพร้อมกับระบบนำทางด้วยเสียงภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐาน ปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณด้วยภาษาที่สามที่คุณเลือกผ่านการอัปเดต OTA ของแอป สำหรับภาษาต่างๆ เช่น สเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย

ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"



ปุ่ม "0" ทำหน้าที่เป็นทั้งปุ่มตัวเลขและปุ่มปิดเสียง การกดปุ่ม "0" เป็นเวลา 2 วินาทีจะเป็นการเปิดใช้งานโหมดปิดเสียง หลีกเลี่ยงการรบกวนการพักผ่อนของครอบครัวในตอนกลางคืน และมอบสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ โดยการออกแบบที่เพรียวบางทำให้ใช้งาน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีเทาทองฟ้า
ด้ามจับ: ด้ามจับแบบคันโยก
วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ
รหัสผ่าน/รหัส PIN
รหัส PIN ชั่วคราว
การ์ด/คีย์แท็ก
กุญแจกลไก
แอปมือถือ

ความจุการลิ้นค

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด(รวมลายนิ้วมือหลัก)
การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
รหัส PIN หลัก: 1
รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลิ้นคอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: ช่องเสียบกุญแจ 5241AZ, ใส่กุญแจ
ทรง C
ฟังก์ชันความปลอดภัย: รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, ตรวจสอบ
สองครั้ง, ฟังก์ชันบังคับลิ้นคจากด้านนอก
การเตือน: การแจ้งเตือนปุ่มบังคับลิ้นคจากด้านนอก,
การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การแจ้งเตือนการจัดแจ้ง

โหมด

โหมดการทำงาน: โหมดกำหนดเอง, โหมดอัตโนมัติ
โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดทั่วไป, โหมดการตรวจสอบ
สองครั้ง

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120
มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออก
จากตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางขวา, เปิดเข้าหา
ตัวทางซ้าย
ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษา
ความปลอดภัย
ร่องด้านหลัง: 70 มม.

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

กุญแจกลไก: 2
คีย์แท็กอัจฉริยะ: 2
ช่องเสียบกุญแจ: 1
แผ่นยึด: 1
แม่แบบการเจาะ: 1
แผ่นทำความสะอาด: 1
คู่มือการใช้งาน: 1
ใบรับประกัน: 1
ชุดติดตั้ง: 1



* กะทัดรัด: มีอุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย DDL610-5HBS เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายผ่านเกตเวย์เพื่อการทำงานระยะไกล
* รหัส PIN ชั่วคราว: รหัสแบบครั้งเดียววนซ้ำ และจำกัดเวลา เรียก
รวมกันว่ารหัส PIN ชั่วคราว
* รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัด
เวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง
* รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละ
สัปดาห์
* รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
* 0.55: มาจากข้อมูลรายงานการทดสอบภายใน
* 10 เดือน: นี่คือนิยามการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป
ตามความถี่ในการใช้งาน
* หมายเหตุ: หากความหนาของประตูอยู่นอกระยะเหล่านี้ โปรด
ปรึกษาคู่มือผู้ผลิตของ Philips ที่ได้รับอนุญาต
หรือตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับมอบหมาย
* ปุ่มกดดิจิทัลที่แสดงในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดง
ผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของปุ่มกดดิจิทัล
ระหว่างการใช้งานจริง