

PHILIPS



Cerradura de puerta
con palanca inteligente

6000 series

Funciona con el acceso*

Desbloqueo de acceso remoto

Silenciar mediante el botón "0"

Prevención de entrada mediante
la mirilla



DDL610LKCKB

Control remoto inteligente

Interacción versátil y seguridad en línea

Sumérjase en el mundo del control remoto inteligente y en tiempo real con el dispositivo DDL610-5HBS de Philips. Otórguele acceso, sincronícelo con su teléfono y ¡todo listo! Podrá abrir de forma remota y vigilar los registros de acceso y las alertas desde cualquier lugar.

Protección segura e integrada de forma inteligente

- No más inquietudes de seguridad
- Acceso con un solo toque para mayor seguridad y facilidad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Accesible para todos los miembros de la familia
- Satisface diversas necesidades de lenguaje
- Considerado con el descanso de la familia

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Manténgase al tanto de lo que hay en su puerta en cualquier momento
- Acceso instantáneo a la puerta con un solo toque
- Fácil acceso para sus visitantes
- Reconocimiento instantáneo al sujetar el mango

Destacados

Acceso remoto a través de la aplicación



Después de vincularlo al acceso, el dispositivo DDL610-5HBS le permite supervisar sin esfuerzo el estado de la cerradura de la puerta, acceder a los registros de desbloqueo, revisar los registros del timbre y ver registros de alertas a través de la aplicación móvil, sin limitaciones de distancia.

Desbloqueo remoto



Conéctese al acceso y, luego, toque el botón de desbloqueo de la aplicación para acceder de forma remota al dispositivo DDL610-5HBS. Disfrute de la comodidad de abrir la puerta con un solo toque, ya sea que esté en casa o lejos de ella.

Uso compartido de código PIN remoto



Después de conectar el dispositivo DDL610-5HBS al acceso, use la aplicación móvil para generar y compartir códigos PIN temporales de forma remota*. Elija entre códigos únicos* disponibles válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos de tiempo limitado*, diseñados para adaptarse fácilmente a varios visitantes.

Sensor de dedo semiconductor



Con un sensor semiconductor de huella digital con una velocidad de reconocimiento máxima de 0,5 s*, apenas sujeta el mango, el dedo cae de forma natural sobre el lector de huellas digitales. Una vez que se reconoce correctamente, basta con presionar el mango para abrir la puerta fácilmente, lo que ofrece una experiencia práctica y rápida.

Alertas automáticas en tiempo real



El dispositivo DDL610-5HBS garantiza la seguridad del hogar con una protección completa, y proporciona alertas de seguridad en caso de desmantelamiento y bloqueos del sistema. En caso de cualquier anomalía, se envían notificaciones en tiempo real directamente a su teléfono, lo que garantiza una protección constante de su hogar y mitiga las inquietudes de seguridad.

Prevención de entrada mediante la mirilla



Después de bloquear la puerta, simplemente toque una vez para activar la prevención de entrada mediante la mirilla, lo cual inmoviliza el mango interior a fin de evitar el acceso no autorizado a través de la mirilla. Esta función también evita que los niños y las mascotas al interior de la casa presionen accidentalmente el mango, lo que garantiza la seguridad del hogar.

6000 series

Cerradura de puerta con palanca inteligente

DDL610LKCKB/00


Destacados

Cinco métodos de desbloqueo



Disfruta de una variedad de métodos de desbloqueo, incluidos aplicación móvil, huella digital, código PIN, etiqueta de llave y llave mecánica, lo que brinda una accesibilidad garantizada para toda la familia.

Actualización OTA de paquete de voz

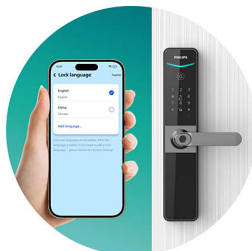

El dispositivo DDL610-5HBS viene con navegación por voz en inglés y chino mandarín de forma estándar. Mejore su dispositivo con un tercer idioma a elección mediante la actualización OTA de la aplicación. Descubra idiomas como español, portugués, indonesio, francés y más.

Silenciar mediante el botón "0"



El botón "0" sirve tanto como un botón de dígito como un botón de silencio. Tras presionar el botón "0" durante 2 segundos, se activa el modo de silencio, lo cual evita perturbar el descanso de la familia durante la noche de forma considerable y proporciona un entorno silencioso para esta. Su diseño elegante refleja la comodidad para el usuario.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Gris cielo
Asa: Asa de palanca
Material principal: Aleación de aluminio
Sensor de huella digital: Semiconductor

Solución de acceso

Huella digital
Contraseña/código PIN
Código PIN temporal
Tarjeta/llavero
Llave mecánica
Aplicación móvil

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)
Tarjeta/llavero: Hasta 100
Código PIN maestro: 1
Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AA
Tipo de batería: Pilas alcalinas
Tiempo de uso: 10 meses*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas
Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Muesca 5241AZ, Cilindro de cerradura de grado C
Función de seguridad: Código PIN oculto, Verificación doble, Función de bloqueo forzado exterior
Alerta: Alerta de bloqueo forzado externo, Alerta de batería baja, Alerta de manipulación

Modo

Modo de funcionamiento: Modo manual, Modo automático
Modo de configuración del sistema: Modo general, Modo de verificación doble

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
Dirección de apertura de la puerta: Apertura

hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda
Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad
Cuerpo de cerradura embutida: 70 mm

Piezas de accesorios

Llave mecánica: 2
Etiqueta de llave inteligente: 2
Cerradura embutida: 1
Placa de montaje: 1
Plantilla de perforación: 1
Almohadilla de limpieza: 1
Manual del usuario: 1
Tarjeta de garantía: 1
Kit de instalación: 1



* Acceso: accesorio incluido, DDL610-5HBS se conecta a la red a través del acceso para el funcionamiento remoto.
* Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.
* Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
* Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
* Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
* 0,5 s: se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
* 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
* Otro rango: si el grosor de la puerta se encuentra fuera de estos rangos, consulte con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o a los distribuidores físicos designados.
* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.