

PHILIPS



Μουσικό μικροσύστημα

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση
μπάσων

20 W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου



TAM3505M2

Όλη η μουσική σας, εύκολα

Θα απολαμβάνετε εξαιρετικό στερεοφωνικό ήχο από οποιαδήποτε πηγή με αυτό το compact μικροσύστημα και τα ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης! Απολαύστε πεντακάθαρο ραδιόφωνο DAB+, κάντε εύκολα streaming μουσικής και podcast, παίξτε CD ή συνδεθείτε σε άλλες πηγές μέσω USB ή audio-in.

Συμπαγές μικροσύστημα. Στερεοφωνικός ήχος.

- Εξαιρετικός στερεοφωνικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε
- Ηχεία με ανάκλαση μπάσων για πιο πλούσιους χαμηλούς τόνους
- Γούφερ 3" και έξοδος 20 W (RMS)
- Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας επιτρέπει να επιλέξετε προκαθορισμένα στυλ ήχου

Ευκολία στη χρήση. Αναπαραγωγή από οποιαδήποτε πηγή.


- Παίζει όλη σας τη μουσική
- Ραδιόφωνο DAB+/FM, CD player, θύρα USB, είσοδος ήχου
- Bluetooth 5.4 για καλύτερο ήχο και μετάδοση ροής Auracast
- Εφαρμογή Philips Home Entertainment. Απλός έλεγχος ήχου

Κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

- Συμπαγής και κλασική στερεοφωνική σχεδίαση
- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συσκευασία
- Διαστάσεις κύριας μονάδας: 180 x 115,6 x 220,4 χιλ.
- Διαστάσεις ηχείου: 150 x 240 x 126,5 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Κορυφαίος ήχος

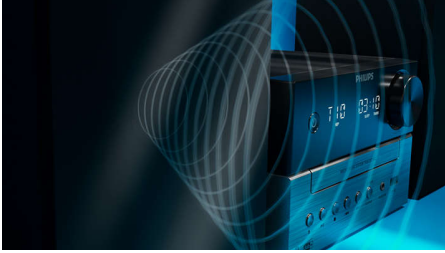

Θα απολαμβάνετε πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο με βαθιά μπάσα, καθώς τα ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης θα αξιοποιήσουν στο έπακρο την ισχυρή έξοδο 20 W (RMS), τα γούφερ 3" και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σάς επιτρέπει να επιλέξετε από προκαθορισμένα στυλ ήχου—από μουσική έως ραδιοφωνικές ταινίες δράσης, θα έχετε πάντα τον καλύτερο ήχο για ό,τι ακούτε.

Όλη η μουσική σας



Μουσική, podcast, νέα, δραματικό περιεχόμενο, αθλητισμός—η λίστα είναι ατελείωτη! Μπορείτε να συντονιστείτε σε ραδιόφωνο DAB+/FM με πεντακάθαρο ήχο, να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές, όπως μονάδες flash μέσω USB ή πικάπ μέσω εισόδου ήχου. Ο ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με 20

προεπιλογές προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ το CD player μπορεί να αναπαράγει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Bluetooth επόμενης γενιάς



Ο ήχος Bluetooth LE και ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζονται για αισθητά καλύτερο ήχο κατά τη μετάδοση ροής. Το Auracast υποστηρίζεται επίσης, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε μετάδοση ροής από μια συμβατή έξυπνη συσκευή στο μικροσύστημα και άλλα ηχεία που είναι συμβατά με το Auracast.

Εφαρμογή Philips Entertainment



Χωρίς καν να σηκωθείτε από την καρέκλα σας θα έχετε τον καλύτερο ήχο για τη μουσική, τα podcast και τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και χρησιμοποιήστε την έξυπνη συσκευή σας για να

επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πηγών και πολλά άλλα.

Κλασική σχεδίαση

Με την διακριτικά δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων, αυτό το όμορφο μικροσύστημα παραπέμπει στη σχεδίαση των κλασικών Hi-fi με μεμονωμένες μονάδες. Η συμπαγής κατασκευή διευκολύνει την τοποθέτηση του συστήματος στο σπίτι σας, ενώ υπάρχουν κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας για αναπαραγωγή και επιλογή πηγής.

Ανακυκλωμένα υλικά



Όλο το πλαστικό που χρησιμοποιείται σε αυτό το μικροσύστημα είναι ανακυκλωμένο και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός Συχνότητα απόκρισης: 66Hz - 20kHz
Λειτουργία ήχου: Πανίσχυρο, Διαγραφή, Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος
Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 20 W
Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"
Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0

Συνδεσιμότητα

USB: Host USB
Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή μετάδοσης: SBC, LC3
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια
Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.
Πρότυπο DLNA: n.a.
Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Αναπαραγωγή ήχου

Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, WAV, FLAC
Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 24-bit/48kHz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Αποσπώμενη κεραία (75 Ω)
Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM, DAB/DAB+
Προρυθμίσεις σταθμών: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Yes (Nai).
Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)
Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Άνεση

Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών
Τηλεχειριστήριο
Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
Χρονοδιακόπτης ύπνου
Αριθμός αφυπνίσεων: 1
Αφυπνίσεις: NAI, DAB, FM, CD, USB

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 31 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
Πλάτος: 58 εκ.
Βάθος: 17.5 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 4.7 κ.
Καθαρό βάρος: 3.5 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.2 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Σχεδίαση

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: Όχι
Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα ελέγχου, Ηχεία

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 180 x 115,6 x 220,4 μμ
Βάρος κύριας μονάδας: 1,435 κ.
Αρ. μονάδων ηχείου: 2
Σετ (Π x Υ x Β): 480 x 238 x 247 χιλ.
Βάρος σετ: 3.355 κ.
Μονάδα ηχείου (Π x Υ x Β): 150 x 240 x 126,5 χιλ.
Βάρος ηχείου (ανά μονάδα): 0.96 κ.

