

PHILIPS



Face + Body

OneBlade Pro 360

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Hreb. nast. na presné strih. s 14 dĺžk.

Mokrú a suchú používanie

Ukazovateľ stavu batérie



QP6542/15

Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov akejkoľvek dĺžky*

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Philips OneBlade Pro Face + Body zastriháva, vytvára línie a holí chĺpky každej dĺžky. Obsahuje čepeľ na tvár a čepeľ na telo s ochranou pokožky. Zabudnite na to, že ste niekedy používali niekoľko nástrojov. Na všetko vám stačí OneBlade.

Jednoduché používanie

- Úplne vodotesný
- Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek
- Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje
- 90 min lítium-iónová batéria
- Indikátor LED signalizuje stav batérie

Pohodlné holenie

- Jedinečná technológia OneBlade
- Inovatívna 360 čepeľ
- Oholte sa
- Nasúvateľná ochrana pokožky určená na citlivé oblasti

Ostré okraje


- Obojstranná čepeľ: navrhnutá na precíznosť a jednoduché ovládanie

Rovnomerné zastrihávanie

- Pristihnite si chĺpky


Hlavné prvky

Jedinečná technológia OneBlade

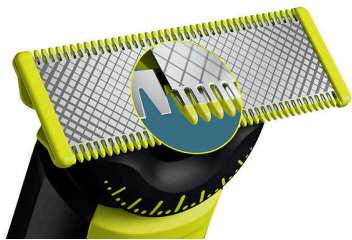


Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.

Inovatívna 360 čepeľ

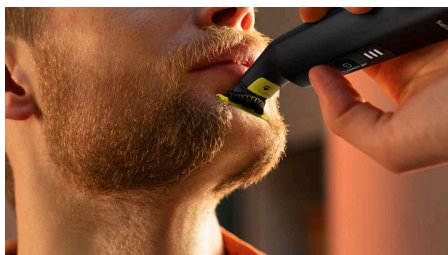

Inovatívna 360 čepeľ sa vďaka všestrannému pohybu prispôsobí každej črte vašej tváre pre nepretržitý kontakt s pokožkou a zároveň zaistí jednoduché ovládanie za každých okolností. Jednoducho oholíte a ostrihajte aj tie najmenej prístupné miesta menším počtom ťahov so skvelým pocitom komfortu*.

Pristrihnite si chĺpky

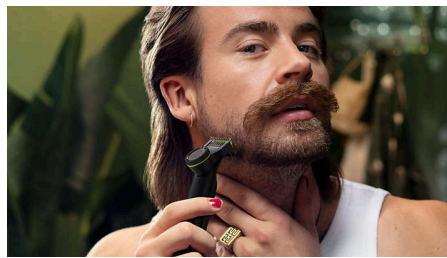


Pristrihnite si bradu na rovnomernú dĺžku pomocou dodaného nastaviteľného hrebeňového nadstavca na presné strihanie. Vyberte si jedno zo 14 uzamykacích nastavení dĺžky od popoludňajšieho strniska cez upravený krátky strih až po dlhšiu bradu.

Oholíte sa




OneBlade neholí tesne pri pokožke ako tradičné žiletky – a preto ju nedráždi. Prechádzajte proti smeru rastu strniska a pohodlne si oholíte fúzy akejkoľvek dĺžky.

Obojstranná čepeľ

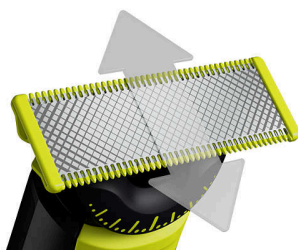

OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám jednoducho a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.

Nasúvateľná ochrana pokožky

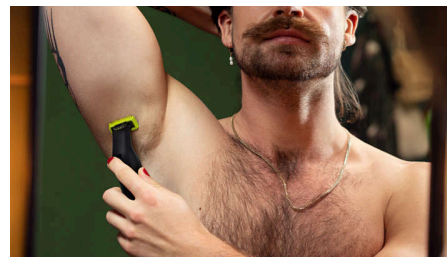

Prípojením ochrany pokožky získate dodatočnú vrstvu poskytujúcu ochranu citlivých oblastí.

Nabíjanie cez USB-A



Dá sa nabíjať doma alebo na cestách, dokonalé riešenie pre váš každodenný program a cestovanie.


Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje



Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až 4 mesiace používania** pre dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď je čepeľ opotrebovaná, zobrazí sa na nej ikona vysunutia.

Hlavné prvky

Na mokro aj na sucho

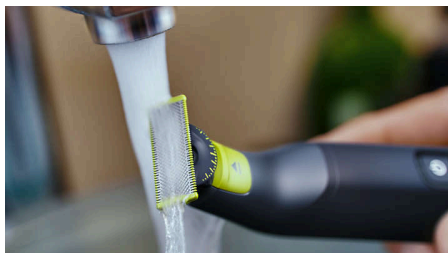

OneBlade je plne vodotesný (IPX7), takže sa ľahko čistí: stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou. Môžete ho použiť na suché, ako aj mokré holenie, dokonca aj v sprche – je to len na vás. Penu na holenie nepotrebuje.

90 min lítium-iónová batéria



Nabíjateľná lítium-iónová batéria vám po hodine nabíjania umožňuje používať zariadenie nepretržite až 90 minút.

Ukazovateľ stavu batérie



Ak chcete, aby bol styler OneBlade zakaždým pripravený na použitie, nezabudnite kontrolovať ukazovateľ stavu batérie. Počas používania vás upozorní na slabú batériu a po zapojení do zdroja napájania ukazuje, nakoľko je batéria nabitá.

Technické údaje

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje kontúry, Duálny systém ochrany pokožky, 360 čepeľ

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá kopíruje kontúry

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Hrebeňový nadstavec na zastrihávanie so 14 dĺžkami (0,4 až 10 mm), Nasúvateľná ochrana pokožky, Nasúvateľný hrebeňový nástavec na telo

Údržba: Ochranný kryt

Náhradná vymeniteľná čepeľ

Príkon

Prevádzková doba: 90 minút

Typ batérie: Li-ion

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Max. spotreba energie: 5.4 W

Dizajn

Farba: Čierna

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Servis

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 4 mesiace**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

2-ročná záruka

Jednoduché použitie

Nabíjanie: Nabíjateľná, Nabíjanie cez USB-A (5 V= $\geq$ 1 A)

Displej: 3-úrovňový LED ukazovateľ stavu batérie

Holenie za mokra aj za sucha

Nabíjanie cez USB-A: Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky

