

PHILIPS



Музыкальная микросистема

Низкочастотные динамики Bass
Reflex

20 Вт

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, аудиовход



TAM3505M2

Вся музыка у вас под рукой

Оцените превосходный стереозвук от любых источников сигнала с этой компактной микросистемой со стильными динамиками! Кристально чистый прием радио DAB+, потоковое вещание музыки и подкастов, воспроизведение CD и даже подключение к другим источникам через USB или аудиовход.

Компактная микросистема. Стереозвук.

- Отличный стереозвук для вашей любимой музыки
- Громкоговорители с фазоинвертором для насыщенных басов
- НЧ-динамик 3" и вывод 20 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком позволяет выбирать из предустановленных стилей звучания

Легко использовать. Любые источники сигнала.


- Включайте музыку откуда угодно
- Радио DAB+/FM, CD-плеер, USB-порт, аудиовход
- Bluetooth 5.4 для чистого звука и потоковой передачи Auracast
- Приложение Philips Home Entertainment. Простое управление звуком

Изготовлено из экологических материалов

- Компактная конструкция и классический дизайн
- Изготовлено из переработанного пластика. Экологичная упаковка
- Размеры основного устройства: 180x115,6x220,4 мм
- Размеры динамика: 150x240x126,5 мм

Основные особенности

Превосходное звучание

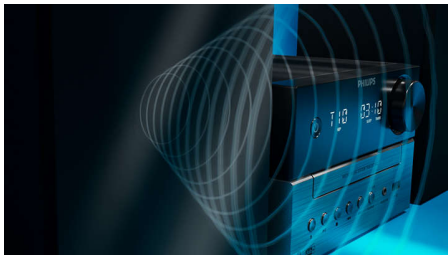

Оцените чистый стереозвук и глубокие басы с отдельными динамиками благодаря мощному выводу звука 20 Вт (среднеквадр.), НЧ-динамикам 3" и фазоинверторам. Цифровое управление звуком позволяет выбирать из предустановленных стилей звучания — от музыки до радиопостановок — для всегда оптимального звучания любого контента.

Вся Ваша музыка



Музыка, подкасты, новости, радиопостановки и спортивные трансляции — этот список можно продолжать вечно! Подключайтесь для прослушивания радиостанций DAB+/FM, воспроизводите музыку через Bluetooth и подключайте другие источники, такие как


флэш-накопители через USB или диджейские пульты через аудиовход. Цифровой тюнер с 20 предустановками обеспечит чистое звучание, а CD-плеер поддерживает диски MP3 и других форматов.

Bluetooth нового поколения



Bluetooth LE Audio и кодек LC3 обеспечивают заметно более чистый звук при потоковой передаче контента. Auracast также поддерживается для транслирования музыки с совместимого мобильного устройства на микросистему и другие совместимые с Auracast динамики.

Приложение Philips Entertainment

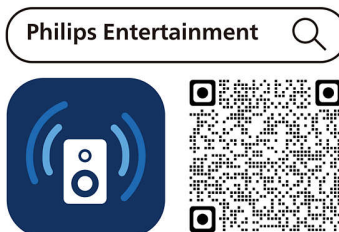

Вам больше не нужно подниматься с дивана, чтобы подключиться к звуковой системе для воспроизведения музыки, подкастов и

радиопостановок. Загрузите наше приложение и используйте мобильное устройство для выбора звукового стиля, переключения между источниками и других возможностей.

Классический дизайн

Благодаря двухцветному центральному блоку и отдельным динамикам эта стильная микросистема воссоздает дизайн традиционных систем Hi-Fi. Компактная конструкция позволит легко разместить ее в интерьере вашего дома, а с помощью кнопок на передней панели устройства можно управлять воспроизведением и выбирать источники сигнала.

Повторно используемые материалы



В этой микросистеме используется только переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex
Регулировка громкости: поворотный
Диапазон частот: 66 Гц – 20 кГц
Звуковой режим: Мощный, Сбросить, Яркий, Теплый, Сбалансирован.
Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 20 Вт
Сопротивление акустической системы: 6 Ом

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 3"
Количество широкополосных излучателей: 2
Конфигурация излучателя: Широкополосная
Количество звуковых каналов: 2,0

Подключения

USB: Порт USB
Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потоковой передачи: SBC, LC3
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м
Аудиовход: 3,5 мм
Стандарт DLNA: нет данных
Умный дом: нет данных

Аудиовоспроизведение

Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, FLAC
Макс. частота дискретизации: 24 бита / 48 кГц

Тюнер/прием/передача

Антенна: Съёмная гибкая (75 Ом)
Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео, DAB/DAB+
Сохранение радиостанций: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Да.
Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)
Тип тюнера: Цифровой дисплей

Комфорт

Часы: На главном дисплее, Показ в течение 24/12 часов
Пульт ДУ
Тип загрузчика: лоток
Тип дисплея: LED дисплей
Таймер отключения
Кол-во сигналов будильника: 1
Будильники: Да, DAB, FM, CD, USB

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры упаковки

Высота: 31 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: На подставке
ширина: 58 см
Глубина: 17.5 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 4.7 кг
Вес нетто: 3.5 кг
Вес упаковки: 1.2 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Пульт ДУ (с батареейкой), Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
Шнур питания: Длина 1,5 м

Дизайн

Крепление на стене: Нет
Системные компоненты: Основной блок управления, Акустические системы

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г): 180x115,6x220,4 миллиметра
Вес основного устройства: 1,435 кг
Количество динамиков: 2
Размеры (Ш x В x Г): 480x238x247 мм
Вес телевизора: 3.355 кг
Основная АС (Ш x В x Г): 150x240x126,5 мм
Вес АС (на устройство): 0.96 кг

