

PHILIPS



Asciugacapelli con
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Sensori ThermoShield Advanced

Potente motore DC Brushless

Tecnologia Dual Airstream

Modalità Gentile per la cura del
cuoio capelluto



BHD837/10

Il nostro asciugacapelli più veloce di sempre

Protegge dai danni causati dal calore, per capelli super idratati

Ti presentiamo l'asciugacapelli Philips serie 8000: il nostro asciugacapelli agli ioni e ad alta velocità più compatto di sempre. Progettato per proteggere i capelli dai danni causati dal calore grazie ai sensori della temperatura ThermoShield Advanced, per capelli resistenti, luminosi e idratati in un batter d'occhio.

Facilità d'utilizzo

- Asciugacapelli a velocità elevata compatto e comodo da usare
- Facile manutenzione grazie alla modalità di pulizia automatica

Asciugatura rapida e potente

- Asciugatura rapida in 3 minuti o meno*

Sostenibilità

- Risparmio energetico fino al 50%*****

Cura e protezione

- Protegge i capelli dai danni del calore
- Aumenta la lucentezza e riduce l'effetto crespo
- Massima cura per cuoio capelluto e capelli sottili
- Capelli idratati e lucenti con Ionic Care


Hair Dryer 8000 Series

Asciugacapelli con ThermoShield Advanced

BHD837/10


In evidenza

Potente motore DC Brushless

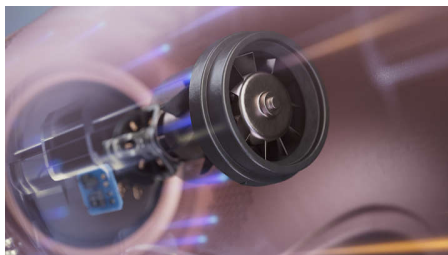


Passate da capelli bagnati ad asciutti in pochi minuti con il nostro asciugacapelli ad alta velocità più potente di sempre. Con una rotazione fino a 110.000 volte al minuto, l'innovativo motore DC Brushless eroga un'efficace aria che asciuga a 228 km all'ora, per ottenere il migliore stile di capelli nel più breve tempo possibile.

Sensori ThermoShield Advanced

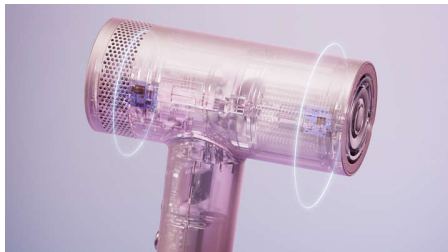

La tecnologia ThermoShield Advanced protegge i capelli dai danni causati dal calore e ne mantiene fino al 100% della forza naturale. I sensori di questa tecnologia sono progettati per rilevare la temperatura ambientale 200 volte al secondo, quindi regolano il calore per l'asciugatura in modo da mantenere i capelli protetti e forti. Capelli sani e tranquillità, asciugatura dopo asciugatura.

Tecnologia Dual Airstream

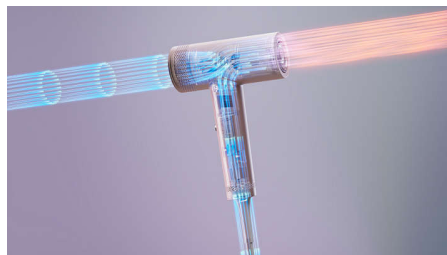

Capelli lisci e lucenti grazie alle prestazioni ultra stabili della tecnologia Dual Airstream, che aspira l'aria da due ingressi contemporaneamente e la condensa in un potente flusso d'aria che asciuga. Il 94% degli utenti*** afferma di sentire i propri capelli lisci dopo l'utilizzo dell'asciugacapelli Philips serie 8000.

Modalità Gentile dedicata




Prenditi cura del cuoio capelluto e dei capelli sottili con la modalità Gentile appositamente programmata: il 97% degli utenti**** concorda sul fatto che l'asciugacapelli offra una sensazione delicata sul cuoio capelluto.

Ionic Care



Capelli morbidi, elastici e dall'aspetto sano dalla radice alle punte con Ionic Care. L'asciugacapelli rilascia fino a 200 milioni di ioni negativi e dell'acqua***** per maggiore idratazione e lucentezza dei capelli fino al 58%*****.

Leggero e compatto

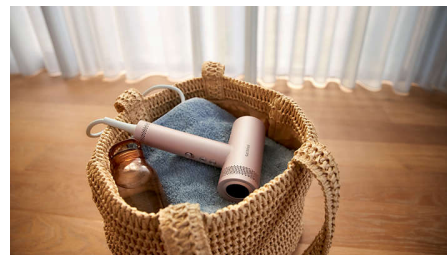

Con un peso di soli 395 g,***** il nostro asciugacapelli a velocità elevata più leggero pesa poco più di una bibita in lattina! Essendo così compatto, è comodo da usare e pratico da portare in viaggio.

Modalità di pulizia automatica



Mantenere l'asciugacapelli privo di polvere è semplicissimo. Basta attivare la modalità di pulizia automatica e le pale della ventola dell'asciugacapelli faranno il resto, invertendo la rotazione per eliminare la polvere dal filtro.

Riduzione del consumo energetico



L'asciugacapelli Philips serie 8000 utilizza fino al 50%***** in meno di energia garantendo tuttavia l'asciugatura più potente di qualsiasi asciugacapelli Philips a velocità elevata. Lo stile migliore per i tuoi capelli, con meno impatto sull'ambiente.

Specifiche

Accessori

Beccuccio magnetico per lo styling di 8 mm
Diffusore magnetico

Specifiche tecniche

Colore/finitura: Rose Champagne
Lunghezza cavo: 2 m
Voltaggio: 220-240 V
Potenza effettiva (W): 1400 W

Motore: DC Brushless (110.000 RPM)
Peso: 395 g
Velocità media dell'aria: 228 km/h

Caratteristiche

Impostazioni della temperatura: 7 (45 °C-95 °C, modalità Cool Shot)
Impostazioni di velocità: 3
Modalità di preimpostazione: 4 (Fast, ThermoShield Advanced, Hot-Cold, Gentle), Funzione di memorizzazione che attiva

automaticamente l'ultima impostazione utilizzata all'accensione dell'asciugacapelli.
Modalità di pulizia automatica

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologie di cura

Ionic: Ioni negativi e ioni dell'acqua



* Testato su capelli caucasici lunghi 30 cm con le impostazioni di calore e velocità più elevate
* * Testato in modalità ThermoShield rispetto ad aria secca
* * * Testato su 31 utenti in modalità Hot-Cold
* * * * Testato su 31 utenti in modalità Hot-Cold
* * * * * Testato con le impostazioni di calore e velocità più elevate
* * * * * Testato in modalità Hot-Cold, rispetto ad aria secca
* * * * * Senza cavo e accessori
* * * * * * Rispetto al modello Philips BHD530 da 2300W, testato con le impostazioni di calore e velocità più elevate