

PHILIPS



Prizezovalnik brade

Beardtrimmer series 3000

Natančne nastavitve po 0,5 mm

Samoostrilna rezila

60 min brezžične upor./1 ura
poln.

Sistem Lift & Trim



BT3234/15

Hitro in enostavno prizezovanje za enostavno oblikovanje

Samoostrilna rezila

Prizezovalnik z inovativnim sistemom Lift & Trim dvigne in zajame več poleženih dlačic za učinkovito in enakomerno prizezovanje. Tako boste lažje oblikovali tridnevno, kratko ali dolgo brado.

Enostavna uporaba

- Preprosto vzdrževanje
- Brezžična uporaba do 60 minut
- Udobno držalo
- Indikatorji kažejo, kdaj je energija baterije nizka, prazna, polna ali se polni
- Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Enostavno, enakomerno prizezovanje

- Enakomerno prizezuje in zajame tudi ležeče dlačice
- Koži prijazna rezila za gladko kožo

Trpežna zasnova

- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov

Preizkusite koži prijazno in natančno prizezovanje

- Za popolno in varno prizezovanje

Značilnosti

Sistem Lift & Trim



Prizezovalnik brade Philips je idealen za nego tridnevne bradice ter se ponaša z novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlačice na raven rezil za enakomerno prizezovanje.

Samoostrilna rezila

Samoostrilna jeklena rezila ostanejo ostra in učinkovita kot prvega dne in zagotavljajo popolno in varno prizezovanje pri vsaki uporabi.

Koži prijazna rezila



Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.

Natančen gumb za nastavljanje – 20 nastavitev

Učinkovit prizezovalnik brade, ki prireže dlake na takšno dolžino, kot želite. Samo zavrtite natančen gumb za nastavljanje na eno od 20 nastavitev dolžine med 0,5 in 10 mm v korakih po 0,5 mm.

60 minut brezžične uporabe


Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča do 60 minut brezžične nege s samo 1-urnim polnjenjem. Funkcija 5-minutnega hitrega polnjenja zagotovi dovolj moči za eno prizezovanje.

Indikatorji baterije



Indikatorji baterije na tem prizezovalniku opozarjajo, kakšna je raven energije baterije: nizka, prazna, se polni ali polna. Tako lahko pravočasno napolnite baterijo prizezovalnika, da vas ne preseneti prazna baterija sredi prizezovanja.

Enostavno čiščenje

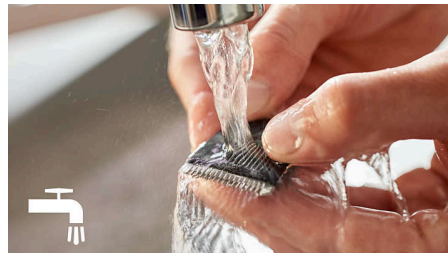

Glavo prizezovalnika brade Philips snemite in enostavno očistite tako, da jo sperete pod tekočo vodo. Preden jo ponovno namestite na aparat, jo posušite.

Ergonomska zasnova

Hitri prizezovalnik vam zagotavlja udobno držanje in uporabo, da lahko lažje dosežete tudi težko dosegljiva mesta.

Trpežna zasnova



Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo dvoletno garancijo in jih ni treba nikoli mazati z oljem. Združljivi so s katero koli napetostjo po vsem svetu.

Specifikacije

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitvev dolžine: 20 nastavitvev dolžine

Dodatki

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Glavnik: Sistem Lift & Trim

Napajanje

Tehnologija DuraPower: 4-krat daljša življenjska doba baterije

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Čas delovanja: 60 minut

Vrsta baterije: Litij-ionska

Največja poraba energije: 5 W

Vhodna napetost: 5 V

Način polnjenja: USB-A (adapter ni priložen)

Zasnova

Ročaj: Ergonomsko udobno držalo

Servis

Dveletna garancija

Olje ni potrebno

Sistem za prirezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Možne nastavitve dolžine: 0,5 do 10 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Po 0,5 mm

Zobci brez praskanja: Za večje udobje

Enostavna uporaba

Čiščenje: Nastavki, ki jih lahko spirate

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Polnjenje: Polnjenje prek USB-A (5 V $\pm$ / $\geq$ 1 A)

Zaslón: Indikator iztrošenosti baterije, Indikator polnjenja, Indikator prazne baterije, Indikator napolnjenosti baterije

Delovanje: Brezžična uporaba

