

PHILIPS



Mini Stereoanlage

Bassreflex-Lautsprechersysteme

20 W

Bluetooth 5.4

UKW, CD, USB, Audioeingang



TAM3205M2

Leichte Handhabung, guter Klang

Genießen Sie tollen Stereoklang mit dem kompakten Microsystem für zu Hause dank der separaten Lautsprecher für Regale. Streamen Sie ganz einfach Musik und Podcasts, hören Sie UKW-Radio, geben Sie CDs wieder und vieles mehr.

Kompaktes Mikrosystem. Stereoklang.

- Großartiger Stereo-Sound für alles, was Sie lieben
- Bassreflexlautsprecher für sattere Bässe.
- 3-Zoll-Woofer und 20 W (RMS) Ausgangsleistung
- Digitale Klangsteuerung zum Auswählen aus voreingestellten Klangstilen

Einfach zu bedienen. Wiedergabe von Ihren Lieblingsinhalten.

- CD-Klassiker, Radio, Streaming und mehr
- Digitales UKW-Radio, CD-Player, USB-Anschluss, Audioeingang
- Bluetooth 5.4 für besseren Sound und Auracast-Streaming
- Philips Home Entertainment-App. Einfache Klangsteuerung

Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

- Kompaktes und klassisches Stereodesign
- Aus recyceltem Plastik. Umweltfreundliche Verpackung.
- Abmessungen des Hauptgeräts: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Lautsprecherabmessungen: 150 x 240 x 126,5 mm

Besonderheiten

Hervorragender Sound

Genießen Sie kristallklaren Stereo-Sound mit tiefen Bässen, während die Lautsprecher für Ihr Regal das leistungsstarke System mit 20 W (RMS) Ausgangsleistung, den 3-Zoll-Woofern und den Bassreflexanschlüssen abrunden. Mit der digitalen Klangsteuerung können Sie aus voreingestellten Klangstilen auswählen – Musik oder Radio-Dramen – Sie erhalten immer den besten Sound für Ihre Musik.

Ihre gesamte Musik


Musik, Podcasts, Nachrichten, Dramen, Sport – die Liste ist endlos! Sie können Ihre Musik über Bluetooth streamen, UKW-Radio einstellen oder über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler verbinden. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs lesen.

Bluetooth der nächsten Generation

Bluetooth LE Audio und der LC3 Codec werden unterstützt, sodass Sie deutlich besseren Klang beim Streaming erhalten. Auracast wird ebenfalls unterstützt, sodass Sie von einem

kompatiblen Smart-Gerät auf das Micro-System und andere Auracast-kompatible Lautsprecher streamen können.

Philips Entertainment-App

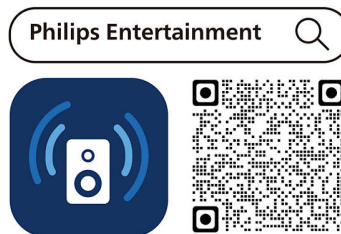

Sie müssen nicht einmal aufstehen, um den besten Klang für Ihre Musik, Podcasts und Radiosendungen zu erhalten! Laden Sie unsere App herunter, und verwenden Sie Ihr Smart-Gerät, um ganz einfach den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr.

Klassisches Design

Mit seiner dezenten, zweifarbigen Haupteinheit und den Lautsprechergehäusen erinnert dieses ansprechende Microsystem an das Design

klassischer Hi-Fi-Einzelkomponenten. Durch die kompakte Bauweise lässt sich das System ganz einfach in Ihrem Zuhause positionieren, und an der Vorderseite des Geräts befinden sich Tasten für die Wiedergabe und Auswahl der Quelle.

Recycelte Materialien



Das gesamte in diesem Microsystem verwendete Plastik ist recycelt und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt, und die Verpackung selbst verwendet FSC-zertifizierte Kartonagen.

Daten

Ton

Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem
Lautstärkeregelung: Drehregler
Frequenzgang: 66 Hz–20 kHz
SOUND MODE (Tonbetrieb): Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm, Ausgeglichen
Maximale Ausgangsleistung (RMS): 20 W
Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm
Anzahl der Full-Range-Treiber: 2
Treiberkonfiguration: Full-Range
Anzahl der Audiokanäle: 2,0

Konnektivität

USB: USB-Host
Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Streaming-Format: SBC, LC3
Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m
Audio-Eingang: 3,5 mm
DLNA-Standard: n. v.
Smart Home: n. v.

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk
USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp
Unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA, WAV, FLAC
Max. Abtastrate: 24 Bit/48 kHz

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: feste UKW-Wurfantenne
Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
Programmspeicherplätze: 20 (UKW)

RDS: Ja.
Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)
Tunertyp: Digital
Komfort
Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, 24/12-Stunden-Anzeige
Fernbedienung
Lademechanismus: Fach
Displaytyp: LED-Display
Sleep-Timer
Anzahl Alarme: 1
Alarme: Ja; CD, UKW, USB

Kompatibilität
Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung
Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Verpackungsmaße
Höhe: 31 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Freistehend
Breite: 58 cm
Tiefe: 17.5 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 4.7 kg
Nettogewicht: 3.5 kg
Eigengewicht: 1.2 kg

Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung (mit Batterie), Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte
Netzkabel: Länge 1,5 m

Design
Wandmontage: Nein
Systemkomponenten: Hauptsteuerungseinheit, Lautsprecher

Abmessungen
Hauptgerät (B x H x T): 180 x 115,6 x 220,4 mm
Gewicht des Hauptgeräts: 1,435 kg
Anzahl der Lautsprechereinheit: 2
Set (B x H x T): 480 x 238 x 247 mm
Gerätegewicht: 3.355 kg
Lautsprecher (B x H x T): 150 x 240 x 126,5 mm
Gewicht des Lautsprechers (pro Einheit): 0.96 kg

