

PHILIPS



Mikro zenei rendszer

Bass Reflex hangsugárzók

20 W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB,
audiobemenet



TAM3505M2

Az összes zene, könnyedén

Ez a kompakt mikrorendszer és könyvespolc-hangszerő bármilyen forrásból nagyszerű sztereó hangzást nyújtanak! Élvezze a kristálytisza DAB+ rádiót, streameljen egyszerűen zenét és podcastokat, játsszon le CD-ket, vagy csatlakozzon más forrásokhoz USB-n vagy audiobemeneten keresztül.

Kompakt mikrorendszer. Sztereó hangzás.

- Nagyszerű sztereó hangzás mindenhez, amit szeret
- Bass Reflex hangsugárzók a gazdagabb mélyhangokért
- 3"-es mélynyomó és 20 W-os (RMS) kimenet
- A digitális hangszabályzással előre beállított hangstílusok közül választhat

Egyszerű használat. Lejátszás bármely forrásból.


- Minden zenét lejátszik
- DAB+/FM-rádió, CD-lejátszó, USB-port, audiobemenet
- Bluetooth 5.4 a jobb hangzásért és Auracast streamelés
- Philips Home Entertainment alkalmazás. Egyszerű hangszabályozás

Környezetbarát anyagokból készült

- Kompakt és klasszikus sztereó kialakítás
- Újrahasznosított műanyagból készült. Környezetbarát csomagolás
- Főegység méretei: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Hangszóró méretei: 150 x 240 x 126,5 mm

Fénypontok

Nagyszerű hangzás

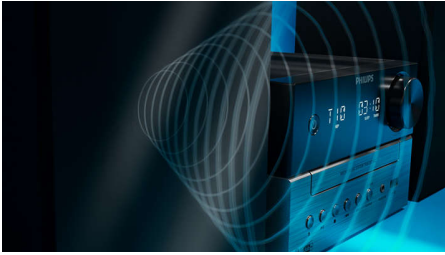

Tiszta sztereó hangzást és mély basszust élvezhet, hiszen a könyvespolc-hangsórók a legtöbbet hozzák ki a rendszer nagy teljesítményű, 20 W-os (RMS) kimenetéből, a 3"-es mélynyomókából és a Bass Reflex portokból. A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy előre beállított hangstílusok közül válasszon – a zenétől kezdve a hangjátékig –, mindig az adott audiotartalomhoz legmegfelelőbb hangzást kapja.

Minden zene



Zenék, podcastok, hírek, hangjátékok, sportműsorok – a lista végtelen! Kristálytisztá DAB+/FM-rádióra hangolhat, Bluetooth-on keresztül streamelhet audiotartalmakat, vagy más forrásokhoz, például USB-n keresztül flash meghajtóhoz vagy audiobemeneten keresztül


lemezjátszóhoz csatlakozhat. A 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegység kristálytisztá vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig képes MP3-CD-k és műsoros CD-k olvasására.

Következő generációs Bluetooth-technológia



A Bluetooth LE Audio és az LC3 kodek támogatása észrevehetően jobb hangzást biztosít streamelés közben. Az Auracast is támogatott, így kompatibilis okoseszközzel streamelhet a mikrorendszerre és más Auracast-kompatibilis hangsugárzókra.

Philips Entertainment alkalmazás

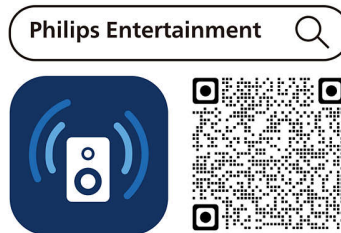

Még a fotelből sem kell felkelnie, hogy a legjobb hangzást kapja a zenéhez, podcastokhoz és rádióműsorokhoz. Töltse le alkalmazásunkat, és

okoseszközzel könnyedén kiválaszthatja a kívánt hangstílust, válthat a források között, és még sok minden mást is tehet.

Klasszikus kivitel

A kéttónusú központi egységével és a hangfalaival ez a tetszetős mikrorendszer a klasszikus különálló Hi-Fi készülékek formáját idézi. Kompakt kialakításának köszönhetően a rendszer egyszerűen elhelyezhető otthonában, az egység előlapján pedig gombok találhatók a lejátszáshoz és a forrás kiválasztásához.

Újrahasznosított anyagok



A mikrorendszerben felhasznált összes műanyag újrahasznosított, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított karton felhasználásával készül.

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Bass Reflex hangszugárzó rendszer
Hangerőszabályzás: forgó
Frekvenciamenet: 66 Hz–20 kHz
Hangzásmód: Nagy teljesítményű, Törlés, Világos, Meleg, Kiegyenlített
Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Hangszórók

Szélessávú meghajtó átmérője: 3"
Szélessávú meghajtók száma: 2
Meghajtókonfiguráció: Teljes terjedelem
Hangcsatornák száma: 2.0

Csatlakoztathatóság

USB: USB-gazdaport
Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Streaming formátum: SBC, LC3
Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság
Audiobemenet: 3,5 mm
DLNA szabvány: nincs
Okosotthon: nincs

Audiolejátszás

Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
Támogatott audioformátumok: MP3, WMA, WAV, FLAC
Maximális mintavételezési frekvencia: 24 bit/48 kHz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antenna: Leválasztható pigtail (75 ohm)
Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó, DAB/DAB+
Programhelyek: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Igen.
Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)
Hangolóegység típusa: Digitális

Kényelem

Óra: Fő kijelzőn, 24/12 órás kijelző
Távvezérlő
Betöltő típusa: tálcá
Kijelző típusa: LED-kijelző
Elalváskapcsoló
Ébresztések száma: 1
Ébresztők: Igen, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méret csomagolással együtt

Magasság: 31 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Álló helyzetben
Szélesség: 58 cm
Mélység: 17.5 cm
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 4.7 kg
Nettó tömeg: 3.5 kg
Táratömeg: 1.2 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő (elemmel), Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél
Hálózati tápkábel: Hosszúság: 1,5 m

Kialakítás

Falra szerelhető: Nem
Rendszerösszetevők: Fő vezérlőegység, Hangszugárzók

Méret

Főegység (sz x ma x mé): 180 x 115,6 x 220,4 mm
A főegység tömege: 1,435 kg
Hangszugárzóegység száma: 2
Készülék (sz x ma x mé): 480 x 238 x 247 mm
Készülék tömege: 3.355 kg
Hangszugárzóegység (sz x ma x mé): 150 x 240 x 126,5 mm
Hangszugárzó tömege (egységenként): 0.96 kg

