

Philips Evnia Curved Fast
VA Gaming monitor
WQHD 游戏显示器

Evnia 5000

34 英寸 (86.36 厘米)
3440 x 1440 (WQHD)

34M2C5500



充分提升您的游戏体验

这款显示器配备了 Fast VA 面板，在保持清晰锐利画质的同时，频率最高可达 180 Hz。此外，其 0.5 ms Smart MBR 响应时间和低输入延迟可减少模糊，确保游戏流畅。

专为游戏需求而设计的功能

- 专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式
- LowBlue 模式和无闪烁，可有效呵护您的双眼
- 屏幕倾角、旋转和高度调整以取得理想的观看位置
- EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单
- Smart Crosshair：优化瞄准，更添乐趣

专为快速操作而打造

- 180Hz 刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像
- 快速 VA 面板：以高帧率呈现清晰的图像
- 0.5 毫秒快速响应，展现清晰图像，让您畅玩游戏
- 低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

沉浸式视觉效果

- SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
- 曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验
- 超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像

EVNIA

PHILIPS


产品亮点

180Hz 游戏



激烈的竞技游戏要求显示器提供无迟滞的出色顺畅图像。这款显示器每秒钟可将屏幕图像重绘多达 180 次，速度比标准显示器有效提升。低帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 180Hz 帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，无需担心错过关键图像，助您轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞且无屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴。

低输入迟滞

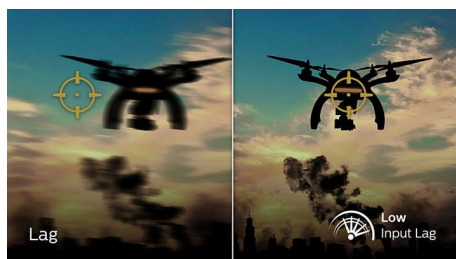

输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有重大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

0.5 ms Smart MBR 快速响应



飞利浦 Evnia 显示器具有 0.5 毫秒 Smart MBR，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。快速移动的动作和戏剧性的过

渡将一一流畅呈现。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。

快速 VA




此功能专为动作游戏而设计。不仅能几乎消除游戏画面的模糊感，还能与高帧率完美搭配，保证呈现最佳、最清晰的图像。

曲面显示屏设计



桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

超宽晶晰图像

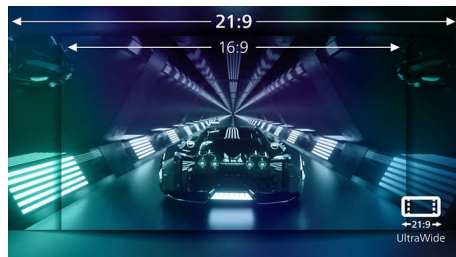

这些飞利浦显示屏可提供晶晰加宽的四倍高清 3440 x 1440 像素图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 宽视角，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。加宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您需要 CAD-CAM 解决方案详情的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

DisplayHDR 400



经 VESA 认证的 DisplayHDR 400 从普通 SDR 显示器中得到明显改进。与其他“HDR 兼容型”屏幕不同，真正的 DisplayHDR 400 提供令人惊艳的亮度、对比度和色彩。具有全局调光功能和最低 400 尼特的亮度，图像更逼真，亮点显著，同时具有更深、更微妙的黑色效果。它可呈现更浓郁丰富的全新色彩，从而带来吸引您感官的视觉体验。

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

LowBlue 模式和无闪烁



我们的 LowBlue 模式和无闪烁技术开发用于缓解由长时间在显示器前观看而产生的眼睛疲劳。



规格

图片 / 显示

- 面板尺寸：34 英寸 / 86.36 厘米
- 宽高比：21:9
- 显示器面板类型：VA，1500R（曲率）
- 像素间距：0.23175 x 0.23175 毫米
- 亮度：430nits; 460nits (HDR peak) 尼特
- 显示屏色彩：1.07G（8 位 +FRC）*
- 色域（标准）：sRGB: 99.9%，Adobe RGB 91%
；DCI-P3:95%，NTSC 105%*
- 对比度（标准）：4000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 视角：178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强：SmartImage 游戏
- 最高分辨率：3440x1440@ 180 Hz (DP)，8 位；3440x1440@100Hz (HDMI)，8 位
- 有效显示区：797.22（水平）x 333.72（垂直）毫米 - 1500R 曲率 **
- 扫描频率：HDMI：30 - 160 kHz（水平）/ 48 - 100 Hz（垂直），DP：30 - 275 kHz（水平）/ 48 - 180 Hz（垂直）
- sRGB
- Delta E: <2 (sRGB)
- 无闪烁
- 像素密度：109.68 PPI
- LowBlue 模式
- 显示屏涂层：防眩光，25%，3H
- SmartUniformity: 93~105%
- 低输入迟滞
- EasyRead
- 自适应同步
- HDR: 支持 HDR 400
- 暗影增强
- 背光类型：W-LED
- Smart MBR: 0.5 毫秒 *
- Smart Crosshair
- SmartResponse: 1ms（灰阶到灰阶）*

连接

- 信号输入：HDMI 2.0 x 2，DisplayPort 1.4 x 1
- 同步输入：单独同步
- 音频（输入 / 输出）：耳机输出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)、HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
- USB 集线器：USB 3.2，第 1 代，USB-B 上行 x 1，USB-A 下行 x 4（1 个用于 FC）

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI，Mac OS X，sRGB，Windows 11 / 10
- 方便用户：打开 / 关闭电源，菜单 / 确定，输入 / 向上，游戏设置 / 向下，SmartImage 游戏 / 返回
- OSD 语言：巴西葡萄牙语，捷克语，荷兰语，英语，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意

- 大利语，日语，韩语，波兰语，葡萄牙语，俄语，西班牙语，简体中文，瑞典语，土耳其语，繁体中文，乌克兰语
- 其它便利性：Kensington 锁，VESA 安装架（100 x 100 毫米），LowBlue 模式
- 多视窗：PIP/PBP 模式，2x 设备

底座

- 高度调节：130 毫米
- 旋转：-/+ 30 度
- 倾斜：-5/20 度

功率

- 电源：内部，100-240 伏交流，50-60 赫兹
- 关闭模式：0.3 瓦（标准）
- 开启模式：54.2 瓦（标准）
- 待机模式：0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：980 x 525 x 226 毫米
- 不带底座的产品（毫米）：808 x 369 x 69 毫米
- 带底座的产品（最大高度）：808 x 564 x 294 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：10.9 千克
- 带底座的产品（千克）：8.43 千克
- 不带底座的产品（千克）：6.50 千克

使用条件

- 海拔：工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）：0° C 至 40° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20° C 至 60° C

可持续发展

- 环境和能源：RoHS
- 消费后可回收塑料：85%*

合规性和标准

- 审批机构：CB, CE 标记, CEL, CCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

机壳

- 颜色：深石青
- 表面：纹理

设计

- 设计于荷兰阿姆斯特丹

发行日期 2025-01-14

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

版本：5.5.1

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 51613 92515 7

www.philips.com

* 显示屏的圆弧半径以毫米为单位

* 响应时间值相当于 SmartResponse。

* sRGB 覆盖基于 CIE1931，Adobe RGB 和 DCI-P3 覆盖基于 CIE1976，NTSC 色域基于 CIE1976。

* 为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。

* 显示屏色彩：DP@144Hz 可达 10 位

* Smart MBR 可调整亮度以降低模糊，以便您无法在打开 Smart MBR 的情况下调整亮度。要降低运动模糊，LED 背光将与屏幕刷新同步频闪，这可能会造成亮度发生明显变化。

* Smart MBR 是游戏优化模式，打开 Smart MBR 可能会使屏幕明显闪烁。建议在不使用游戏功能时将其关闭。

* 本款显示器充分体现可持续发展：支架脚和耳机支架由 35% 的可回收塑料制成，显示器的底座由 85% 的消费后可回收塑料制成。

* 显示器可能看上去不同于特征图像。

* 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。