

# PHILIPS



## Hudební mikrosystém

Reproduktory Bass Reflex

20 W

Bluetooth 5.4

FM, CD, USB, vstup audio-in



TAM3205M2

## Snadné použití, skvělý poslech

Zlepšete svůj domácí poslech s kompaktním mikrosystémem, který vám díky svým samostatným policovým reproduktorům zajistí vynikající stereofonní zvuk. Snadno streamujte hudbu a podcasty, poslouchajte rádiové stanice FM, přehrávejte CD – a nejen to.

### Kompaktní mikrosystém. Stereofonní zvuk.

- Skvělý stereofonní zvuk pro vše, co máte rádi
- Reproduktory Bass Reflex pro bohatší hluboké tóny
- 3" basový reproduktor a výkon 20 W (RMS)
- Digitální ovládání zvuku umožňuje zvolit přednastavené styly zvuku

### Snadné používání. Přehrává to, co máte rádi.

- Klasická CD, rádio, streamování a další
- Rádio DAB+/FM, CD přehrávač, port USB, audio vstup
- Bluetooth 5.4 pro lepší zvuk a streamování Auracast
- Aplikace Philips Home Entertainment. Jednoduché ovládání zvuku

### Vyrobeno z materiálů šetrných k životnímu prostředí

- Kompaktní a klasický stereofonní design
- Vyrobeno z recyklovaných plastů. Odpovědné balení
- Rozměry hlavní jednotky: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Rozměry reproduktoru: 150 x 240 x 126,5 mm

# Přednosti

## Skvělý zvuk

Užijete si čistý a jasný stereofonní zvuk s hlubokými basy, protože policové reproduktory maximálně využívají výkon 20 W (RMS), 3" basové reproduktory a porty Bass Reflex. Digitální ovládání zvuku vám umožní vybrat si z přednastavených stylů zvuku – od hudby až po rozhlasová dramata. Vždy dostanete ten nejlepší zvuk pro to, co právě posloucháte.

## Veškerá hudba


Hudba, podcasty, zprávy, dramata, sport – seznam je nekonečný! Můžete streamovat zvuk přes Bluetooth, naladit FM rádio nebo se připojit k dalším zdrojům, jako jsou USB flash disky nebo gramofon přes audio vstup. Digitální rozhlasový tuner s 20 předvolbami zajišťuje křišťálově čistý příjem a CD přehrávač umí číst CD disky se soubory MP3 a vypalovaná zvuková CD.

## Bluetooth nové generace

Podporovány jsou technologie Bluetooth LE Audio a kodek LC3 pro znatelně lepší zvuk při streamování. Podporován je také systém Auracast, takže můžete streamovat

z kompatibilního chytrého zařízení do mikrosystému a dalších reproduktorů kompatibilních s technologií Auracast.

## Aplikace Philips Entertainment

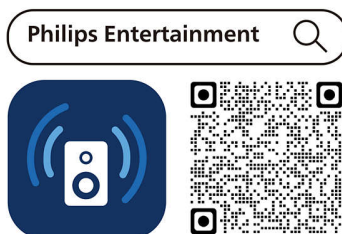

Nebudete muset ani vstát z křesla, abyste získali ten nejlepší zvuk pro svou hudbu, podcasty a rozhlasové pořady! Stáhněte si naši aplikaci a pomocí chytrého zařízení můžete snadno zvolit požadovaný styl zvuku, přepínat mezi zdroji a mnoho dalšího.

## Klasické provedení

Tento pohledný mikrosystém s decentně dvoubarevnou centrální jednotkou a skříňmi reproduktorů připomíná design klasických hi-fi

sestav. Díky kompaktní konstrukci lze systém snadno umístit ve vaší domácnosti a na přední straně jednotky jsou tlačítka pro přehrávání a výběr zdroje.

## Recyklované materiály



Všechny plasty použité v tomto mikrosystému jsou recyklované a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře s inkoustem na bázi sóji a na samotný obal je použita recyklovaná lepenka s certifikací FSC.

# Specifikace

## Zvuk

**Vylepšení zvuku:** digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex  
**Ovládání hlasitosti:** otočný  
**Kmitočtová charakteristika:** 66 Hz – 20 kHz  
**Zvukový režim:** Výkonný, Čirá, Jasná, Vřelá tóny, Vyvážené  
**Maximální výstupní výkon (RMS):** 20 W  
**Impedance reproduktorů:** 6 ohmů

## Reproduktory

**Průměr širokopásmových reproduktorů:** 3"  
**Počet širokopásmových reproduktorů:** 2  
**Nastavení reproduktorů:** Širokopásmové  
**Počet zvukových kanálů:** 2.0

## Možnosti připojení

**USB:** Port USB  
**Verze Bluetooth:** 5.4  
**Profily Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Formát streamování: SBC, LC3  
**Dosah bezdrátového připojení Bluetooth:** Na dohled, 30 m  
**Vstup audio:** 3,5 mm  
**DLNA Standard:** není k dispozici  
**Smart Home:** není k dispozici

## Přehrávání zvuku

**Režimy přehrávání disků:** rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program  
**Média pro přehrávání:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB  
**Režimy přehrávání připojení USB Direct:** rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop  
**Podporované formáty audio:** MP3, WMA, WAV, FLAC  
**Maximální vzorkovací frekvence:** 24 bitů / 48 kHz

## Tuner/přijem/vysílání

**Anténa:** Pevná anténa FM  
**Pásmo tuneru:** FM mono, FM stereo  
**Předvolby stanic:** 20 (FM)

**Systém RDS:** Ano.

**Vylepšení tuneru:** automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)  
**Typ tuneru:** Digitální

## Pohodlí

**Hodiny:** Na hlavním displeji, 24/12hodinové zobrazení  
**Dálkový ovladač**  
**Typ zavádění:** zásuvka  
**Typ displeje:** Displej LED  
**Časovač**  
**Počet buzení:** 1  
**Alarmy:** Ano, CD, FM, USB

## Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

## Napájení

**Napájení:** Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

## Rozměry balení

**Výška:** 31 cm  
**Typ balení:** Krabice  
**Typ umístění poličky:** Na podstavci  
**Šířka:** 58 cm  
**Hloubka:** 17.5 cm  
**Počet zahrnutých výrobků:** 1  
**Hrubá hmotnost:** 4.7 kg  
**Čistá hmotnost:** 3.5 kg  
**Hmotnost obalu:** 1.2 kg

## Příslušenství

**Dodávané příslušenství:** Dálkový ovladač (s baterií), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list  
**Napájecí kabel:** Délka 1,5 m

## Design

**Možnost montáže na stěnu:** Ne  
**Systémové komponenty:** Hlavní ovládací jednotka, Reproduktory

## Rozměry

**Hlavní jednotka (Š x V x H):** 180 x 115,6 x 220,4 mm  
**Hmotnost hlavní jednotky:** 1,435 kg  
**Počet reproduktorů:** 2  
**Set (Š x V x H):** 480 x 238 x 247 mm  
**Hmotnost přístroje:** 3.355 kg  
**Jednotka reproduktoru (Š x V x H):** 150 x 240 x 126,5 mm  
**Hmotnost reproduktoru (na jednotku):** 0.96 kg

