



Ansigt + krop

OneBlade Pro 360

Genopladeligt Li-ion-batteri

Præcisionskam med 14 længder

Våd og tør brug

Batteriindikator

 Product Picture

QP6542/15

Trim, kant og barber hår i alle længder*

Designet til at klippe hår, ikke hud

Philips OneBlade Pro ansigt + krop trimmer, klipper kanter og barberer alle hårlængder. Du får et skær til dit ansigt og et med hudværn til kroppen. Glem alt om at bruge flere værktøjer. OneBlade klarer det hele.

Nem at anvende

- Helt vandtæt
- Kropskam, som kan klikkes på (3 mm)
- Oplad når som helst og hvor som helst
- Skær, der ikke slides let
- Litiumionbatteri til 90 min. barbering
- LED-indikatorlys, der viser batteristatus

Behagelig barbering

- Enestående OneBlade-teknologi
- Innovative 360 skær
- Barber det af
- Fastgør hudkappen for at beskytte følsomme steder


Skarpe kanter

- Ret kanter til

Ensartet trimning


Vigtigste nyheder

Enestående OneBlade-teknologi

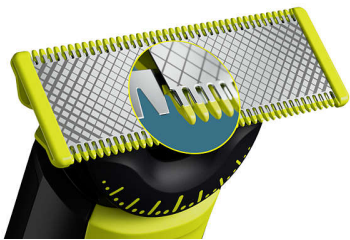


Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

Innovative 360 skær

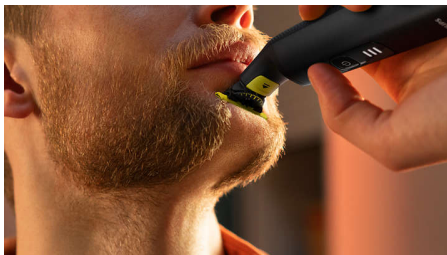

Innovativt 360-skær bevæger sig i alle retninger og tilpasser sig alle konturer i dit ansigt for at bevare konstant hudkontakt, samtidig med at det sikrer kontrol hele tiden. Nem trimning og barbering, selv de mest vanskeligt tilgængelige områder med færre strøg og større komfort.*

Trim det ned

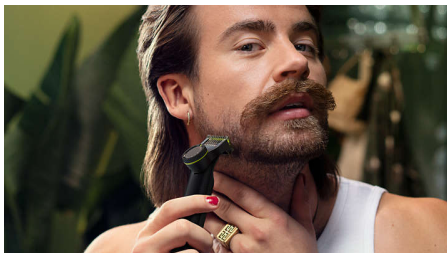

Trim skægget til en ensartet længde med den medfølgende justerbare præcisionskam. Drej knappen til en af de 14 låste længdeindstillinger, og få alt fra skægstubbestil til tæt trimning og et længere skæg.

Ret kanter til




Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!

Barber det af




OneBlade barberer ikke så tæt som et traditionelt skær – så huden forbliver behagelig. Gå imod vokseretningen, og barber alle skæglængder af, nemt og bekvemt.

Dobbeltsidet skær

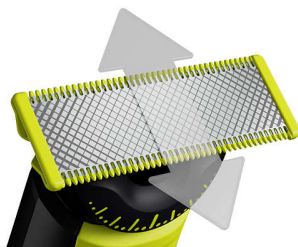


OneBlade følger ansigtets konturer, så du nemt og behageligt kan barbere alle områder. Brug den dobbeltsidede kniv til at style dine kanter og skabe rene linjer ved at bevæge kniven i alle retninger.

Hudkappe, som kan klikkes på

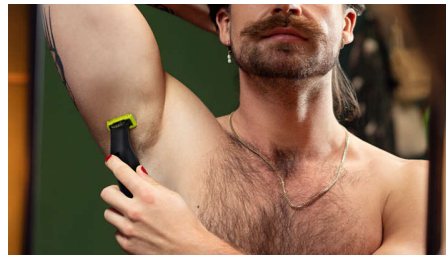

Fastgør hudkappen for at få et ekstra lag af beskyttelse på følsomme steder.

Kropskam, som kan klikkes på

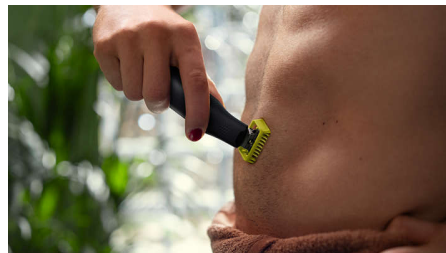

Fastgør kropskammen (3 mm) for at sikre nem trimning i alle retninger.

USB-A-oplading



Kan oplades derhjemme eller på farten, perfekt til din daglige rutine og på rejsen.


Skær, der ikke slides let



Skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug** for at bevare den friske fornemmelse. Der vises et ikon for udskubning på skæret, når det er slidt op.

Vigtigste nyheder

Våd og tør

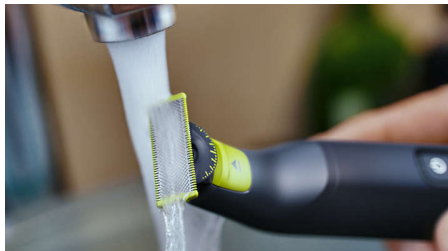

OneBlade er komplet vandafvisende (IPX7), så den er nem at rengøre: Skyl den blot under vandhanen. Du kan barbere vådt eller tørt, endda under bruseren – alt efter hvad du foretrækker. Intet behov for barberskum.

Litiumionbatteri til 90 min. barbering



Genopladeligt litiumionbatteri giver 90 minutters konstant stylingeffekt efter en 1-timers opladning.

Batteriindikator



Sørg for, at din OneBlade altid er klar til brug ved at kontrollere batteriindikatoren. Mens du bruger den, advares du om lav batteristand, og den indikerer opladningsniveauet, når den sættes i stikkontakten.

Specifikationer

Trimnings- og barberingsfunktion

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi,

Dobbelt beskyttelsessystem, 360-skær

Trimmesystem: Konturfølgende teknologi

Tilbehør

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Kam: Kam, der kan indstilles i 14 længder (0,4-10 mm), Hudkappe, som kan klikkes på, Kropskam, som kan klikkes på

Ekstra udskifteligt skær

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 90 minutter

Maks. strømforbrug: 5.4 W

Design

Farve: Sort

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Service

2 års garanti

Udskiftningsskær: Udskiftes hver 4. måned**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Brugervenlig

Våd og tør

Opladning: Genopladelig, USB-A-opladning (5 V $\pm$ 1 A)

Display: 3 LED-batteriindikator

USB-A-opladning: Transformer medfølger ikke

