

PHILIPS

WQHD ゲーミングモ
ニター

Curved Fast VA
Gaming monitor

Evnia 3000

34 インチ (86.36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)

34M2C3500L



ゲームの可能性を広げる

この高速 VA モニターでは、究極の精度と 180Hz のスピードでゲームプレイを楽しめます。鮮明な HDR 品質の画像、曲面フレーム、WQHD 解像度が保証されたこのモニターは、優れたオールラウンドなゲーム体験を実現します。

ゲーマーのニーズに応える機能

- ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
- 目に優しいローブルーモードとちらつき防止
- EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
- スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく

動きの速いアクションに対応

- 極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート
- 0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
- 高速 VA パネル：高フレームレートで鮮明な画像を実現
- デバイスとモニター間の入力遅延を低減

臨場感あふれるビジュアル

- 実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ (HDR)
- リッチブラック (混色の黒) の細部の表示に対応する SmartContrast
- 臨場感をさらに高める曲面ディスプレイデザイン
- UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像

Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD ゲーミングモニター

34M2C3500L/11


特長

180Hz ゲーミング



激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1秒あたり最大180回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をとこところジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。180Hzのフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

低い入力遅延

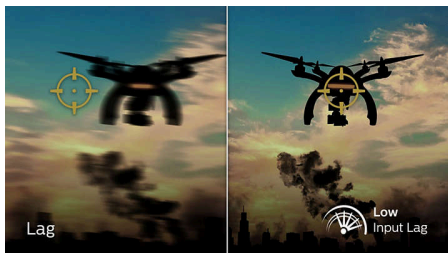

入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

0.5 ms Smart MBR の迅速なレスポンス



0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによ

って、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

高速 VA




アクション満載のゲームプレイを実現するこの機能は、実質的にブラーのないゲームプレイだけでなく、高フレームレートとの組み合わせにより、最高で鮮明な画像を実現します。

曲面ディスプレイデザイン



曲面デザインを採用したデスクトップモニターは、個人的なユーザー体験に最適です。曲面スクリーンなら、デスクにしながら映像に集中できます。

超ワイドで極めて鮮明な画像

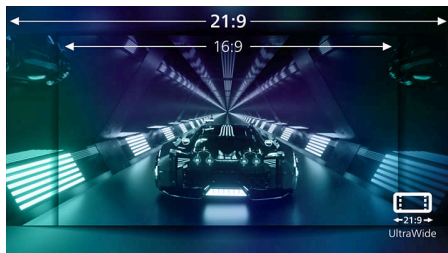

このフィリップスディスプレイは、3440 x 1440 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像を実現します。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角 178/178 度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。また UltraWide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することができるため、作業効率が向上します。CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッ

ドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずで

ハイダイナミックレンジ (HDR)



ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。



Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD ゲーミングモニター

34M2C3500L/11

特長

ローブルーモードとちらつき防止




ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

EasySelect メニューのトグルキー



控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。

SmartImage ゲームモード

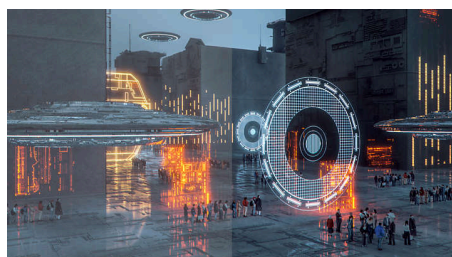


この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」

（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。

「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

スマートクロスヘア

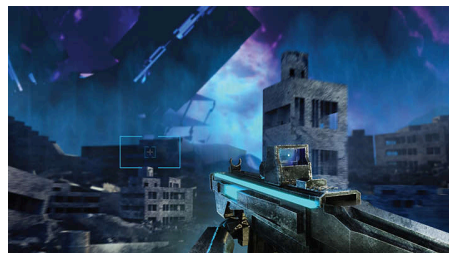

クロスヘア（照準）の色はデフォルトで設定されています。スマートクロスヘアがオンの場合は、背景色の補色に変わります。スマートクロスヘアにより照準の精度が高まり、敵が見つかりやすくなります。



Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD ゲーミングモニター

34M2C3500L/11

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 34 インチ／86.36 cm
縦横比: 21:9
液晶パネルの種類: VA 1500R (湾曲率)
バックライトの種類: W-LED
ピクセルピッチ: 0.23175 x 0.23175mm
明るさ: 300 cd/m²
表示色数: 約 10 億 7000 万色 (10 ビット) *
色域 (標準値): Adobe RGB 90%、DCI-P3 : 94%、sRGB : 125%、NTSC 105% *
コントラスト比 (標準値): 4000:1
SmartContrast: メガインフィニティ DCR
応答時間 (標準値): 1 ミリ秒 (GTG) *
表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , @ C/R > 10000
画像拡張: SmartImage ゲーム
最大解像度: 3440 x 1440 @ 180 Hz (DP) 、 8 ビット / 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI) 、 8 ビット
有効表示領域: 797.22 (横) x 333.72 (縦) - 1500R 湾曲率*
スキャン周波数: 30~255 kHz (横) / 48~180 Hz (縦)
sRGB: 有
色差: < 2 (sRGB)
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 109.68 PPI
LowBlue モード: 有
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、25%、3H
SmartUniformity: 93~105%
低遅延: 有
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有
HDR: HDR 10 対応
バックライトの種類: W-LED
スマート MBR: 0.5 ミリ秒*
スマートクロスヘア: 有
Shadow Boost: 有

コネクティビティ

信号入力: HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1
同期入力: 個別の同期
オーディオ (入力／出力): オーディオ出力
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI／DisplayPort) 、
HDCP 2.2 (HDMI／DisplayPort)

利便性

プラグアンドプレイ対応: DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 11 / 10
ユーザーの利便性: 電源オン／オフ、メニュー／OK、入力／アップ、ゲーム設定／ダウン、SmartImage ゲーム／戻る
OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル) 、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、スウェーデン語、トルコ語、繁体字中国語、ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック、VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm) 、ローブルーモード

スタンド

傾斜: -5/20 度

電源

電源: 内蔵、100~240VAC、50~60Hz
オフモード: 0.3 W (標準)
通常動作時: 31.0 W (標準)
スタンバイモード: 0.5 W (標準)
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト、スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き): 930 x 480 x 188 mm
スタンド未使用時 (mm): 808 x 369 x 69 mm
スタンド付き製品 (最大高さ): 808 x 464 251 mm

重量

製品 (梱包を含む) (kg): 12.67 kg
スタンド使用時 (kg): 7.33 kg
スタンド未使用時 (kg): 6.50 kg

動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m) 、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
動作温度範囲: 0~40°C
MTBF: 50,000 時間
相対湿度: 20~80% %
保管温度範囲: -20~60°C

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS
再生プラスチック: 85%*

適合性および規格

規制認可: CB、CE マーク、TUV/ISO9241-307、TUV-BAUART、EAC、EAEU RoHS、UKCA、EMF、FCC、ICES-003、cETLus

キャビネット

色: チャコールグレー
仕上げ: テクスチャー

* ディスプレイの湾曲半径 (ミリ単位)
* 表示色数: DP @ 165 Hz で 10 ビット表示が可能
* 応答時間値は SmartResponse に相当。
* Adobe RGB および DCI-P3 範囲 (CIE1976) 、sRGB 領域 (CIE1931) 、NTSC 領域 (CIE1976) 。
* 持続可能性を追求したこのモニターは、スタンドの脚に 35%、モニターのシャーシに 85%の再生プラスチックを使用しています。
* Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
* Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
* このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリは、国および地域によって異なる場合があります。
* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-23
バージョン: 8.6.1

UPC: 8 10112 79407 6

www.philips.com