



Philips MiniLED  
Τηλεόραση 4K QD Mini-  
LED

Τηλεόραση QD Mini-LED 164cm  
(65")

P5 Perfect Picture Engine  
Google TV™  
Ήχος Dolby Atmos



65PML8709

Η τηλεόραση Google Mini-LED που λατρεύει την ψυχαγωγία!

## Τηλεόραση 4K QD Mini-LED

Απολαύστε περισσότερο το περιεχόμενο που βλέπετε και παίζετε, με την οικονομικά προσιτή Mini-LED τηλεόραση Smart! Η ολοζώντανη εικόνα και ο ρεαλιστικός ήχος Dolby Atmos απογειώνουν την ατμόσφαιρα, ενώ η τεχνολογία Quantum Dot εξασφαλίζει χρώματα τόσο έντονα, που θα μπορείτε να τα νιώσετε.

### Τηλεόραση 4K Mini-LED. Περισσότερα χρώματα, περισσότερη ζωντάνια.

- Οικονομικά προσιτή τηλεόραση Mini-LED. Πανέμορφη και οικονομική.
- Άψογη τελειότητα σε κάθε πηγή. Σύστημα P5 της Philips.
- Τεχνολογία Quantum Dot για απίστευτο χρώμα και αντίθεση.

### Υπέροχη εικόνα, ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε.

- Η ψυχαγωγία που αγαπάτε, με λίγη βοήθεια από την Google.
- Dolby Atmos για κινηματογραφικό ήχο.
- Είστε έτοιμοι για παιχνίδι. Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) και χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε οποιαδήποτε κονσόλα.


### Βιώσιμα υλικά. Εύκολος έλεγχος.

- Τηλεχειριστήριο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συσκευασία.
- Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.
- Συμβατότητα με Apple AirPlay.

# PHILIPS


# Χαρακτηριστικά

## Τηλεόραση QD MiniLED 8709

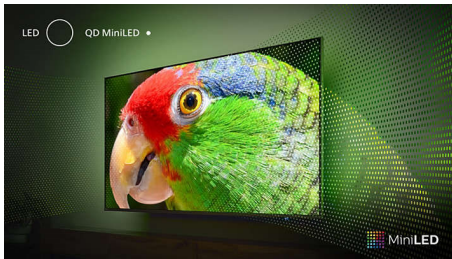


Πιο έντονα χρώματα. Πιο ζωντανά λευκά. Πιο βαθιά μαύρα. Η τεχνολογία Quantum Dot Mini-LED εξασφαλίζει φωτεινή, λεπτομερή εικόνα με ευκρινή αντίθεση, για να βλέπετε περισσότερα χρώματα από ποτέ! Το P5 engine βελτιώνει τη συνολική εμπειρία και σας προσφέρει πανέμορφα ζωντανές εικόνες που δεν σας ζαλίζουν.

## P5 Perfect Picture Engine

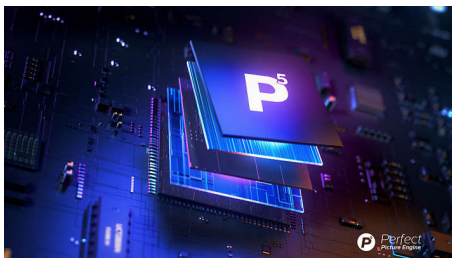

Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.


## Quantum Dot Mini-LED

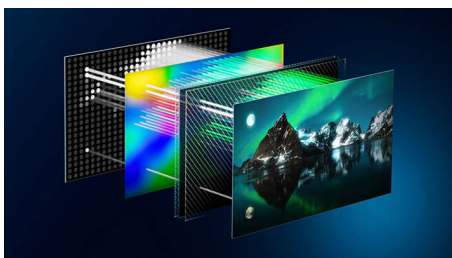

Πιο έντονα χρώματα. Πιο ζωντανά λευκά. Πιο βαθιά μαύρα. Η τεχνολογία Quantum Dot

Mini-LED εξασφαλίζει φωτεινή, λεπτομερή εικόνα με ευκρινή αντίθεση, για να βλέπετε περισσότερα χρώματα από ποτέ! Το P5 engine βελτιώνει τη συνολική εμπειρία και σας προσφέρει πανέμορφα ζωντανές εικόνες που δεν σας ζαλίζουν.

## Google TV™

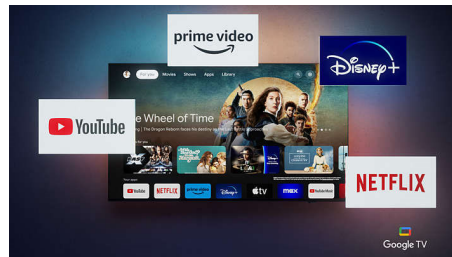

Τι θέλετε να δείτε; Η Google TV συγκεντρώνει ταινίες, εκπομπές και πολλά ακόμα από όλες τις εφαρμογές και τις συνδρομές σας και τα οργανώνει μόνο για εσάς. Θα λαμβάνετε προτάσεις με βάση αυτά που σας αρέσουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google TV στο τηλέφωνό σας για να επιμεληθείτε τη λίστα παρακολούθησης εν κινήσει.

## Dolby Atmos



Το Dolby Atmos σας καθλώνει, φέρνοντας τα ηχητικά εφέ γύρω και από πάνω σας. Από διαστημόπλοια που περνάνε πάνω απ' το κεφάλι σας μέχρι αθόρυβα βήματα που σας πλησιάζουν από πίσω, θα νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο επίκεντρο της δράσης.

## Έτοιμοι για παιχνίδι



Το HDMI VRR σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, με γρήγορο παιχνίδι και ομαλά γραφικά. Η συσκευή διαθέτει υποστήριξη VRR, ενώ η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας.

## Βιώσιμα υλικά

Με μια οθόνη που δεν διαθέτει σχεδόν καθόλου πλαίσιο, αυτή η κομψή 4K Smart TV φαίνεται υπέροχη σε κάθε χώρο. Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό, η συσκευασία είναι από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, και τα ένθετα είναι εκτυπωμένα σε ανακυκλωμένο χαρτί.

## Απρόσκοπτος έλεγχος



Η απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter και Control4 σημαίνει ότι μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Mini-LED στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή της οικιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε τον Βοηθό Google\*. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα Alexa\*.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139 εκ.
- Οθόνη: 4K UHD MiniLED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Picture Engine: P5 Perfect Picture Engine

## Ανάλυση οθόνης εισόδου

- Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης: 576p-50Hz, 641x480-60Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60Hz, 2560x1440-60Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Οδηγός προγράμματος τηλεόρασης\*: Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστηρίζει HEVC

## Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: Κατοπτρισμός οθόνης
- Interactive TV: HbbTV
- Φωνητική υποβοήθηση\*: Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant
- Εμπειρία Smart Home: Συμβατότητα με Google Home, Συμβατότητα με Amazon Alexa, Συμβατότητα με Matter, Συνδέεται με Control4

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

## Ήχος

- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία 10W πλήρους εύρους

- Κωδικοποιητής: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Ενίσχυση ήχου: Dolby Volume Leveler, Dolby Atmos, Καθαροί διάλογοι, Έξυπνος ήχος, A.I. EQ, Νυκτερινή λειτουργία

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi 802.11ac 2x2 διπλή ζώνη, Bluetooth 5.0
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
- HDCP 2.3: Ναι σε όλα τα HDMI
- HDMI ARC: Ναι σε HDMI3
- Χαρακτηριστικά HDMI 2.1: eARC στο HDMI 3, Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης, HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips

## Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: δ.δ.
- Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: 2,0 W
- Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται: LED LCD

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: κάτω από 0,5 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Σίγηση εικόνας (για ραδιόφωνο), Φωτοαισθητήρας

## Σχεδίαση

- Χρώματα τηλεόρασης: Πλαίσιο σε γκρι ανθρακί χρώμα
- Σχεδίαση βάσης: Ράβδοι σε γκρι ανθρακί χρώμα

## Διαστάσεις

- Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης: 20 μμ

- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 810 μμ
- Βάση χωρίς την τηλεόραση (Υ x Π x Β): 843 x 1450 x 85 χιλ.
- Βάση με την τηλεόραση (Υ x Π x Β): 862 x 1450 x 284 χιλ.
- Χαρτόνι συσκευασίας (Π x Υ x Β): 1600 x 995 x 170 χιλ.
- Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση: 21,0 kg
- Βάρος τηλεόρασης με τη βάση: 21,3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.

## Google TV

- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, WhaleFit, Εφαρμογή NFT

## Google TV


- Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB\*




- \* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
- \* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για "ελεύθερες" μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις του ιστότοπου υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται πρόσβαση και εγγραφή υπό περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
- \* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
- \* Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση <https://www.netflix.com>
- \* Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
- \* Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
- \* Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
- \* Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC.
- \* Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες YouTube, OK Google και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- \* Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
- \* Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.
- \* Matter / Control4: Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη το 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.

## Connections

### Side

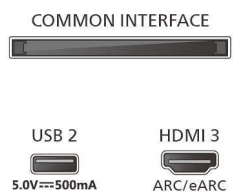

### Bottom

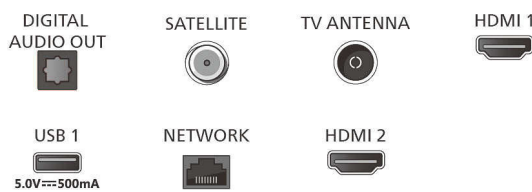

Ημερομηνία έκδοσης  
2024-10-25

Έκδοση: 5.5.1

EAN: 87 18863 04484 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)