

PHILIPS

Pêne dormant
intelligent

4000 series

Bluetooth® intégré

4 modalités d'ouverture

ANSI/BHMA niveau 2

Fonctionne avec le pont Wi-Fi

Philips

DDL240XI5KMB



4 modalités d'ouverture

Accès pratique depuis votre smartphone

La serrure à pêne dormant intelligent vous offre une expérience d'entrée plus pratique. En tant qu'amélioration de la serrure à pêne dormant électronique, elle offre une version améliorée de toutes les fonctionnalités de l'ancien modèle et propose également des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter votre quotidien.

Sécurité et sûreté améliorées

- Le chiffrement avancé renforce encore davantage la sécurité
- Le stockage local protège vos données

Design élégant et soigné

- Un design élégant qui embellit votre porte d'entrée

Facilité d'utilisation optimale

- 4 modalités simples d'ouverture de la porte
- Le Bluetooth® intégré permet un accès pratique via smartphone
- Verrouillez automatiquement en sortant
- Visualisez le journal d'activités de verrouillage/déverrouillage depuis votre smartphone

Solution intelligente et innovante

- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez
- Générez des codes PIN temporaires et partagez-les à distance
- Fonctionne avec un pont Wi-Fi pour permettre plus de fonctionnalités intelligentes


Caractéristiques

4 modalités d'ouverture



Choisissez la méthode de déverrouillage qui vous convient : lorsque vous arrivez chez vous, vous pouvez déverrouiller la porte avec votre empreinte digitale, un code PIN, vos clés ou via une simple pression depuis l'application Philips Home Access sur votre smartphone.

Bluetooth® intégré

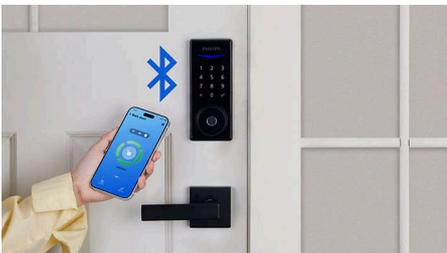


Permet une communication sans fil fluide et sécurisée entre le système de verrouillage intelligent et votre smartphone ou autre appareil compatible, pour un contrôle simplifié et un suivi de vos statuts de verrouillage depuis l'application Philips Home Access.

Verrouillage auto



Avec les capteurs intégrés à la porte, le verrou peut être automatiquement enclenché lorsque vous sortez, ce qui sécurise votre domicile et garantit que vous n'avez pas oublié de verrouiller la porte.

Journal d'activités de verrouillage

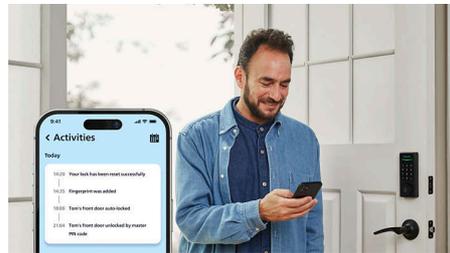

Le journal d'activités de verrouillage sur l'application Philips Home Access affiche tous les détails concernant les interactions et activités de verrouillage. Événements de verrouillage/déverrouillage, accès des utilisateurs, vous pouvez suivre en toute simplicité les différents accès à votre verrou lorsque vous rentrez chez vous. Offrant une vue générale claire et complète du journal de verrouillage, notre système de verrouillage intelligent garantit que vous avez le contrôle sur la sécurité de votre domicile.

Partage simple



Partagez l'accès avec les membres de votre famille, pour leur permettre d'activer ou désactiver le verrou intelligent depuis l'application Philips Home Access.

Générez des codes PIN temporaires



Générez des codes PIN à distance via l'application Philips Home Access pour vos visiteurs ou un technicien. Il peut s'agir d'un code PIN à usage unique ou d'un code PIN temporaire, fonctionnant pendant un laps de temps défini.

Fonctionne avec un pont Wi-Fi



Le pêne dormant intelligent peut fonctionner avec un pont Wi-Fi Philips (vendu séparément), ce qui offre encore davantage de fonctionnalités pratiques comme la commande vocale, les notifications d'ouverture en temps réel, la création de codes PIN à durée personnalisée, etc.

Caractéristiques

Chiffrement avancé



Le chiffrement avancé conforme à la norme AES 128 assure que toute communication entre le verrou et les appareils connectés est hautement sécurisée, protégeant votre domicile contre les accès non autorisés et les cybermenaces.

Stockage local



Le stockage local permet au verrou intelligent de conserver les journaux d'accès et d'enregistrer les activités directement sur l'appareil, afin de garantir que les données cruciales sont toujours disponibles et de réduire la dépendance aux serveurs externes.

Design épuré



Le design épuré apporte une touche de modernité sur le pas de votre porte. Le clavier tactile haute qualité est décliné en diverses finitions pour s'accorder à votre style.

4000 series

Pêne dormant intelligent

DDL240XI5KMB/37

Spécifications

Design

Couleur: Noir mat

Matériau: Alliage d'aluminium

Installation

Type de serrure: Serrure à pêne dormant

Rainure de clavette: SC1

Épaisseur de porte: 35-50 mm

Sens d'ouverture: Gauche intérieur / Gauche extérieur, Droit intérieur / Droit extérieur

Trou transversal: 1 pouce 1/2 ou 2 pouces 1/8 (38/54 mm)

Réglage de distance: 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)

Connectivité: Bluetooth®

Méthodes de déverrouillage

Déverrouiller depuis l'extérieur: Empreinte digitale, Application Home Access, Clé mécanique, Code PIN

Déverrouiller depuis l'intérieur: Application Home Access, Loquet

Nombre d'identifiants max.

Empreinte digitale: 50

Code PIN maître: 1

Code PIN utilisateur: 100

Code PIN ponctuel: Illimité

Alimentation

Alimentation: 4 piles AA

Alimentation de secours: Non prise en charge

Modes

Mode de fonctionnement: Mode automatique, Mode manuel

Mode de sécurité: Mode d'absence, Mode de confidentialité

Guide vocal

Langue: Anglais / Français / Espagnol

Navigaton vocale: Navigation avec une voix de personne réelle

