

PHILIPS



Micromuzieksysteem

Bass Reflex-luidsprekers

20W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, cd, USB, Audio-ingang



TAM3505M2

Al uw muziek, eenvoudig

U geniet van geweldig stereogeluid van elke bron met dit compacte microsysteem met boekenplankluidsprekers. Geniet van kristalheldere DAB+-radio, stream eenvoudig muziek en podcasts, speel cd's af of maak verbinding met andere bronnen via de USB- of audio-aansluiting.

Compact microsysteem. Stereogeluid.

- Geweldig stereogeluid waarmee u kunt luisteren naar uw favoriete content
- Basreflex-luidsprekers voor rijkere lage tonen
- Woofer van 3 inch en uitgangsvermogen van 20 W (RMS)
- Met de Digital Sound Control kunt u zelf vooraf ingestelde geluidsregelingen kiezen

Eenvoudig in gebruik. Speelt af van waar u wilt.


- Speelt al uw muziek af
- DAB+/FM radio, cd-speler, USB-poort, audio-ingang
- Bluetooth 5.4 voor beter geluid en streaming via Auracast
- Philips Home Entertainment-app. Eenvoudig uw geluid regelen

Gemaakt van milieuvriendelijke materialen

- Compact en klassiek stereodesign
- Gemaakt van gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Afmetingen van de hoofdunit: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Afmetingen luidspreker: 150 x 240 x 126,5 mm

Kenmerken

Geweldig geluid

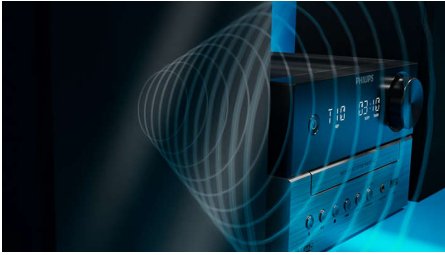

Geniet nu van kristalhelder stereogeluid met diepe bassen. De boekenplankluidsprekers maken optimaal gebruik van het krachtige systeem dat bestaat uit een uitgangsvermogen van 20 W (RMS), 3 inch woofers en basreflexpoorten. Ook kunt u met de Digital Sound Control zelf vooraf ingestelde geluidsregelingen kiezen. Van muziek tot hoorspel, u kunt altijd rekenen op het beste geluid.

Al uw muziek



Van muziek, podcasts en nieuws tot drama's en sport: luister wat u maar wilt. U kunt luisteren naar het heldere geluid van DAB+/FM radio of geluid streamen via bluetooth. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het apparaat via de audio-

ingang te koppelen aan een USB-flashdrive of draaitafel. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalhelder ontvangst. De cd-speler kan MP3-cd's en opgenomen cd's lezen.

De nieuwe generatie Bluetooth



Op het apparaat worden Bluetooth LE Audio en de LC3-codec ondersteund, waardoor gestreamd geluid merkbaar beter is. Daarnaast wordt ook Auracast ondersteund, waardoor het mogelijk is om vanuit dit microsysteem muziek af te spelen op verschillende speakers die compatibel zijn met Auracast.

Philips Entertainment-app



U hoeft niet eens meer op te staan om te kunnen genieten van uw muziek, podcasts of radioprogramma's. Door de app te downloaden,

kunt u met uw smart-apparaat uw favoriete geluidsregeling kiezen, schakelen tussen bronnen en meer.

Klassiek ontwerp

Net zoals het klassieke hifi-ontwerp waar u bekend mee bent, is het prachtige microsysteem voorzien van een tweetonige centrale unit en luidsprekerkasten. Door het compacte design, is het gemakkelijk om een plekje te vinden voor het apparaat. Daarnaast bevinden zich op de voorkant knoppen voor afspelen en bronselectie.

Gerecycled materiaal



Dit microsysteem is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plastic-vrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Specificaties

Geluid

Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Volumeregeling: Roterend

Frequentiebereik: 66 Hz - 20 kHz

Geluidsmodus: Krachtig, Helder, Helder, Warm, Gebalanceerd

Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Luidsprekers

Diameter driver met volledig bereik: 3 inch

Aantal drivers met volledig bereik: 2

Driverconfiguratie: Volledig bereik

Aantal geluidskanalen: 2,0

Connectiviteit

USB: USB-poort

Bluetooth-versie: 5,4

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP,

Streamingindeling: SBC, LC3

Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m

Audio in: 3,5 mm

DLNA-norm: n.v.t.

Smart Home: n.v.t.

Audioweergave

Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,

Volgende/vorige nummer zoeken,

Herhalen/shuffle/programmeren

Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB

Flash Drive

USB-modi voor directe weergave: Snel

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen,

Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen,

Shuffle, Stoppen

Audio ondersteunde formaten: MP3, WMA,

WAV, FLAC

Max. samplefrequentie: 24-bits/48 kHz

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne: Afneembare draadantenne (75 ohm)

Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo, DAB/DAB+

Voorkeurzenders: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Type tuner:: Digitaal

Comfort

Klok: Op het hoofdscherm, 24/12-uurs weergave

Afstandsbediening

Ladertype: Lade

Schermtipe: LED-display

Sleeptimer

Aantal alarmen: 1

Alarmfuncties: Ja, DAB, FM, cd, USB

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 31 cm

Verpakkingstype: Doos

Type schap: Staand

Breedte: 58 cm

Diepte: 17.5 cm

Aantal producten: 1

Brutogewicht: 4.7 kg

Nettogewicht: 3.5 kg

Gewicht van de verpakking: 1.2 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,

Afstandsbediening (met batterij), Snelstartgids,

Garantiekaart

Voedingskabel: Lengte 1,5 m

Ontwerp/Design

Wandmontage mogelijk: Nee

Systeemonderdelen: Hoofdunit, Luidsprekers

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 180 x 115,6 x 220,4 mm

Gewicht hoofdunit: 1,435 kg

Aantal sprekersunits: 2

Set (b x h x d): 480 x 238 x 247 mm

Gewicht van de set: 3.355 kg

Luidsprekerunit (b x h x d): 150 x 240 x 126,5 mm

Gewicht luidspreker (per unit): 0.96 kg

Front main unit



AUDIO IN



Back main unit

