




Philips 6000 series
智能執手門鎖

網關 * 聯動
遙距解鎖
「0」鍵靜音
防貓眼解鎖

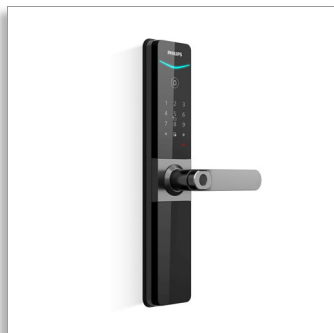

DDL610LKCKB

遙距智控

多元交互，在線守護

享受實時遠程智能控制的門鎖體驗！飛利浦 DDL610-5HBS 通過連接網關，並綁定手機後可實現遙距一鍵解鎖，還能隨時隨地查看門鎖出入記錄和警報提示等門鎖動態信息，在線守護您的家門安全。

安全保護，智能內嵌

- 告別安全顧慮
- 一鍵啟動，安全有保障

簡單生活不止如此

- 全家人都適用
- 滿足不同語言需求
- 體貼避免打擾休息中的家人


智能生活，「鎖定」卓越

- 隨時了解門戶的最新狀況
- 開門一鍵到位
- 訪客進入，暢順無阻
- 一握即時識別

PHILIPS

產品特點

應用程式遙距在線

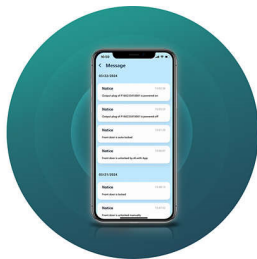

DDL610-5HBS 連接網關後,可讓您透過手機應用程式輕鬆監控門鎖狀態、存取開鎖記錄、門鈴記錄以及查看警報提示等記錄,且不受距離限制。

半導體指紋感應器



採用半導體指紋感應器,辨識速度少於 0.5 秒*。當您握住手柄時,手指會自然落在指紋掃描器上。識別成功後,只需按下手柄即可輕鬆開門,帶來方便快速的體驗。

5 種開鎖方式



本產品支持多種開鎖方式,包括應用程式、指紋、密碼、門卡和機械鑰匙,確保全家人都適用,滿足家人的使用需求。

遙距開鎖



DDL610-5HBS 連接網關後,點擊應用程式的開鎖按鈕可實現遙距開鎖。無論您在家中或外出時,都可隨時隨地享受一鍵開門的便利。

即時推送通知



家門安全,周全守護。DDL610-5HBS 提供防拆卸和系統鎖定安全警告提示,當門鎖出現任何異常情況時,系統會直接將即時通知發送至您的手機,時刻監控您的家門,並緩解安全隱憂。

語音包 OTA 更新



DDL610-5HBS 默認隨附普通話和英語語音導航。但用戶可透過應用程式的 OTA 更新,使用您所需的第三種語言來使用您的裝置。可供下載更新的語言有西班牙語、葡萄牙語、印尼語、法語等。

遙距分享臨時密碼



DDL610-5HBS 連接至網關後,利用應用程式遙距產生和分享臨時密碼*。面對不同的訪客使用情景,您可從有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼*或時間段密碼*中選擇,專為滿足各種訪客需求而度身訂製。

防貓眼開鎖



鎖門後,只需輕按一次即可啟動防貓眼開鎖功能,鎖定室內手柄,可防止未經授權人士透過貓眼下壓手柄開鎖進入。此功能還可防止兒童和寵物在室內意外按下手柄,確保家居安全。

「0」鍵靜音



「0」鍵既可用作數字按鈕,亦可用作靜音按鈕。長按「0」鍵 2 秒啟動靜音模式,讓家人享有安靜的環境,貼心避免夜間打擾休息中的家人,其簡約設計更可彰顯易用性。

規格

設計與外觀

- 顏色: 天空灰
- 手柄: 壓桿把手
- 主要物料: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 臨時 PIN 代碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是
- 手機應用程式: 是

門鎖容量

- 指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
- 門卡: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 20 個 (包括一次性代碼)

電源詳細說明

- 電源: 4 枚 AA 電池
- 電池類別: 鹼性電池
- 使用時間: 10 個月 *
- 最大電池容量: 8 枚電池
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體: 5241AZ 鎖體, C 級鎖芯
- 安全功能: 虛位 PIN 碼, 雙重驗證, 外部強制上鎖功能
- 提示: 外部強制上鎖提示, 低電量提示, 篡改提示

模式

- 操作模式: 手動模式, 自動模式
- 系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列 *
- 開門方向: 右邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開
- 門類型: 木門, 銅門, 安全門
- 鎖體側邊距離: 70 毫米

配件組件

- 機械鑰匙: 2
- 智能鑰匙牌: 2
- 鎖體: 1
- 安裝板: 1
- 鑽孔模板: 1
- 清潔墊: 1
- 用戶手冊: 1
- 保用證: 1
- 安裝套件: 1



出版日期 2025-04-06

版本: 9.9.1

EAN: 69 71318 50488 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 網關: 隨附配件, DDL610-5HBS 透過網關連接至網絡進行遙距操作。

* 臨時密碼: 一次性密碼、週期密碼和時間段密碼, 統稱為臨時密碼。

* 一次性密碼: 1 小時內最多可產生 10 個非重複性限時使用的一次性密碼。

* 週期性密碼: 每週特定時間可以重複使用的密碼。

* 時間段密碼: 設定為在特定時間內有效的密碼。

* 0.5 秒: 來自內部測試報告資料。

* 10 個月: 這是內部測試數據, 實際持續時間可能會因使用次數而有所不同。

* 其他範圍: 如果門厚度超出這些範圍, 請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。

* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。