

PHILIPS



Mikromuusikasüsteem

Bass Reflexi kõlarid

20 W

Bluetooth 5.4

FM, CD, USB, helisisend



TAM3205M2

Lihtne kasutada, tore kuulata

Kompaktse mikrosüsteemiga, mis annab tänu eraldiseisvatele raamaturiiuli stiilis kõlaritele suurepärase stereoheli, viite oma koduse kuulamise uuele tasemele! Saate hõlpsasti voogedastada muusikat ja taskuhäälingusaateid, mängida CD-plaate ja kuulata FM-raadiot ning veel palju muud.

Kompaktne mikrosüsteem. Stereoheli.

- Suurepärase stereoheli kõige selle jaoks, mis teile meeldib
- Bassipeegeldusega kõlarid rikkalike madalate helide jaoks
- Kolmetolline bassikõlar ja 20 W (RMS) väljund
- Digitaalne helijuhtimine võimaldab valida eelseadistatud helistiilid

Lihtne kasutada. Esitab seda, mis teile kõige rohkem meeldib.

- Klassikalised CD-palad, raadio, voogedastus ja palju muud
- Digitaalne FM-raadio, Cd-mängija, USB-port, helisisend
- Bluetooth 5.4 parema heli jaoks ja Auracasti voogedastus
- Rakendus Philips Home Entertainment. Lihtne heli juhtimine

Valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest

- Kompaktne ja klassikaline kõlaridisain
- Valmistatud ringlussevõetud plastist. Säästlik pakend
- Põhiseadme mõõtmed: 180 × 115,6 × 220,4 mm
- Kõlari mõõtmed: 150 × 240 × 126,5 mm

Esiletõstetud tooted

Suurepärase heli

Saate nautida selget stereoheli ja sügavat bassi, sest raamatariulisse sobiva stiiliga kõlarid moodustavad suurema osa süsteemi võimsast 20 W (RMS) väljundist, mis hõlmab ka kolmetolliseid bassikõlareid ja bassipeegeldusega porte. Digitaalne helijuhtimine võimaldab valida eelseadistatud helistiilide hulgast – alates muusikast kuni raadiodraamadeni. Teie jaoks on alati tagatud kuulatava parim heli.


Kogu teie muusika

Muusika, taskuhääling, uudised, draamasarjad – nimekiri on lõputu! Võite voogedastada helisid Bluetoothi kaudu, kuulata FM-raadiot või ühenduda muude allikatega, näiteks USB-mälupulkade või helisisendi abil ühendatud vinüülimängijaga. 20 eelseadistusega raadio digitaaltuuner tagab kristallsele heli ning CD-mängija suudab lugeda MP3-faile, CD-sid ja salvestatud CD-sid.

Järgmise põlvkonna Bluetooth

Voogesitamisel märgatavalt parema heli jaoks toetatakse tehnoloogiat Bluetooth LE Audio ja LC3 koodekit. Samuti on toetatud Auracast, mis võimaldab sisu voogesitada ühilduvast nutiseadmest mikrosüsteemi ja teistesse Auracastiga ühilduvatesse seadmetesse.

Rakendus Philips Entertainment

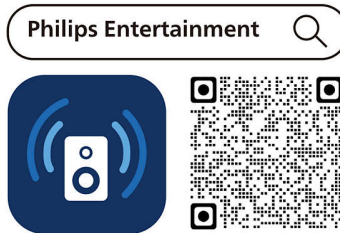

Muusika, taskuhäälingu ja raadiosaadete parima heli jaoks ei pea te isegi püsti tõusma! Laadige alla meie rakendus ning saate kasutada nutiseadet endale meelepärase helistiili hõlpsaks valimiseks, allikate vahel ümberlülitumiseks ja paljuks muuks.

Klassikaline disain

Peen kahetooniline põhiseade ja kõlari korpus muudavad kauni mikrosüsteemi klassikaliste eraldiseisvate Hi-Fi kõlarite sarnaseks. Tänu kompaktsel disainil saab süsteemi hõlpsalt koju paigutada ning seadme esiosal on nupud esituse ja allika valimise jaoks.

Ümbertöötatud materjalid



Kogu selles mikrosüsteemis kasutatud plastmaterjal pärineb ringlussevõtust ja meie pakendid on plastivabad. Vahetükid on trükitud ringlussevõetud paberile sojapõhise tindiga ja pakendis on kasutatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongi.

Spetsifikatsioon

Heli

Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System
Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
Sageduslik tundlikkus: 66 Hz - 20 kHz
Helirežiim: Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe, Tasakaalus
Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W
Kõlarite impedants: 6 oomi

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 3"
Täissageduselementide arv: 2
Kõlarielemendi konfiguratsioon: Täielik valik
Helikanalite arv: 2.0

Ühenduvus

USB: USB host
Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Edastusformaad: SBC, LC3
Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft
Helisisend: 3,5 mm
DLNA standard: Pole saadaval
Tark kodu: Pole saadaval

Heliesitus

Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
Esitav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu

USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
Toetatud helivormingud: MP3, WMA, WAV, FLAC
Maksimaalne sãmplimissagedus: 24-bitine / 48 kHz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: FM püsiantenn
Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
Salvestatavad jaamad: 20 (FM)

RDS: Jah!

Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)
Tuuneri tüüp: Digitaalne

Mugavus

Kell: Peaekraanil, 24/12 tunni kuva
Kaugjuhtimispuult
Laadija tüüp: Alus
Ekraani tüüp: LED-ekraan
Unetaimer
Äratuste arv: 1
Alarmid: Jah, CD, FM, USB

Ühilduvus

Nutitelefonih/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Pakendi mõõdmed

Kõrgus: 31 cm
Pakendi tüüp: Karp
Paigutus riulil: Eraldiseisev
Laius: 58 cm
Sügavus: 17.5 cm
Toodete arv komplektis: 1
Kogukaal: 4.7 kg
Kaal pakendita: 3.5 kg
Pakendi kaal: 1.2 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult (patareiga), Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiileht
Toitejuhe: Pikkus 1,5 m

Disain

Seinapaigaldusega: Ei
Süsteemi komponendid: Peamine juhtseade, Kõlarid

Mõõdmed

Peaseade (L x K x S): 180x115.6x220.4 mm
Peaseadme kaal: 1,435 kg
Kõlariüksuse number: 2
Komplekt (L x K x S): 480x238x247 mm
Komplekti kaal: 3.355 kg
Kuulariseade (L x K x S): 150x240x126.5 mm
Kõlari kaal (seadme kohta): 0.96 kg

