

PHILIPS



Ansikte + kropp

OneBlade Pro 360

Laddningsbart litiumjonbatteri

Precisionskam med 14
längdinställningar

Kan användas på våt och torr hud

Batteriindikator



QP6542/15

Trimma, styla och raka enkelt alla skägglängder*

Kan användas på våt och torr hud

Philips OneBlade Pro ansikte + kropp trimmar och rakar alla hårlängder. Du får ett blad till ansiktet och ett med ett hudskydd till kroppen. Du behöver inte använda flera verktyg. OneBlade klarar allt.

Lättanvänd

- Helt vattentät
- Kroppskam med klickfäste (3 mm)
- Ladda när som helst, var som helst
- Blad som inte blir trubbigt lätt
- 90 min litiumjonbatteri
- Lampan visar batteristatus

Bekväm rakning

- Unik OneBlade-teknik
- Innovativt 360-gradersblad
- Raka av det
- Hudskydd med klickfäste för känsliga områden


Skarpa kanter

- Forma det

Jämn trimning


Funktioner

Unik OneBlade-teknik

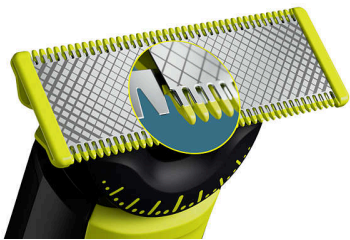


Philips OneBlade har en revolutionerande teknik utformad för skäggrtrimning. Den kan raka oavsett skägg längd. Det dubbla skyddssystemet – en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen – gör rakningen mer skonsam mot huden. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet (12 000 gånger per minut) så den är effektiv – även på längre skäggrstrån.

Innovativt 360-gradersblad

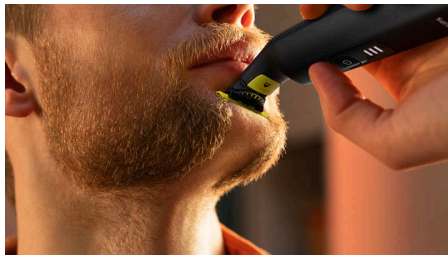

Det innovativa 360-gradersbladet rör sig i alla riktningar och anpassar sig efter varje rundning i ansiktet för att bibehålla konstant hudkontakt och alltid möjliggöra kontroll. Trimma och raka enkelt, även de mest svåråtkomliga områdena, med färre drag och större komfort*.

Trimma nedåt

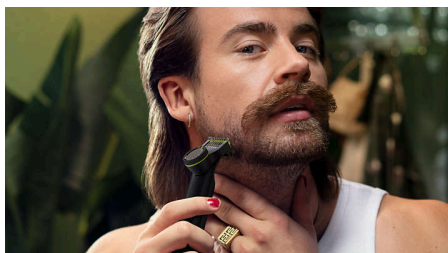

Trimma skägget till en jämn längd med den medföljande justerbara precisionskammen. Ställ in en av de 14 låsta längdinställningarna för att få allt från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.

Forma det




Skapa exakta former med dubbelsidiga blad. Du kan raka dig i valfri riktning för att få fantastisk överblick och se varje skäggrstrå som du rakar bort. Du kan snabbt och lätt fixa till din stil på några sekunder.

Raka av det




OneBlade rakar inte lika nära som en vanlig rakhyvel, vilket gör att det känns behagligt på huden. Raka mot hårväxtens riktning och raka av hår i alla längder.

Styla linjer och kanter

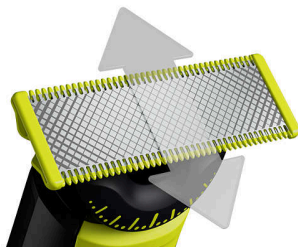


Styla linjer med hjälp av kanterna på din OneBlade. Du kan använda båda sidor av det dubbelsidiga bladet så att du kan se när du stylar.

Hudskydd med klickfäste

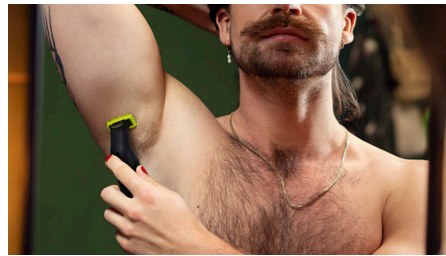

Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i känsliga områden.

Kroppskam med klickfäste

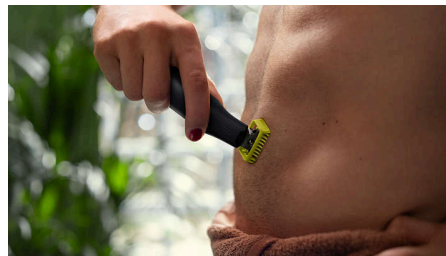

Sätt fast kroppskammen (3 mm) för att enkelt kunna trimma i alla riktningar.

USB-A-laddning



Kan laddas hemma eller när du är på språng, perfekt för din dagliga rutin och för resor.


Blad som inte blir trubbigt lätt



Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning** för att behålla den fräscha känslan. En utmatningsikon visas på bladet när det är utslitet.

Funktioner

Våt och torr

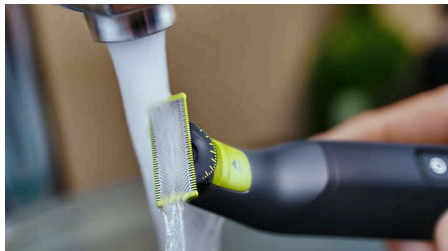

OneBlade är helt vattentät (IPX7), så den är enkel att rengöra: skölj den bara under kranen. Du kan våt- eller torraka dig, även i duschen – vad du än föredrar. Rakgel behövs inte.

90 min litiumjonbatteri



Laddningsbart litiumjonbatteri ger 90 minuters användning efter laddning i en timme.

Batteriindikator



Se till att OneBlade alltid är klar att använda genom att kontrollera batteriindikatorn. Den varnar dig när du använder den om batteriet håller på att ta slut och visar laddningsförloppet när den laddas.

Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt skyddssystem, 360-gradersblad

Trimningssystem: Konturföljande teknik

Tillbehör

Kam: Kam med 14 längdinställningar (0,4 till 10 mm), Hudskydd med klickfäste, Kroppskam med klickfäste

Underhåll: Skyddshylsa

Extra, utbytbar blad

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 90 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5.4 W

Design

Färg: Svart

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

Reservhuvud: Byt ut var fjärde månad **, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

2 års garanti

Lättanvänd

Laddning: Laddningsbar

Teckenfönster: Tre lysdioder för batteriindikation

Våt och torr

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

