

PHILIPS

Visiophone

7000 series

2 K

Caméra double/caméra simple

Batterie rechargeable intégrée

Carillon inclus

DDA270X02103



Visiophone à deux caméras

Pour une visibilité et une sécurité améliorées

Améliorez la sécurité de votre domicile avec le Visiophone Philips. Cette sonnette innovante offre une clarté HD 2K avec HDR, la technologie de double caméra et la détection de mouvement avec contrôle de zone.

Sécurité et sûreté améliorées

- Deux caméras, deux fois plus de sécurité
- Champ de vision ultra-large
- Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement
- Facilite la réception et la surveillance de vos colis
- Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite
- Identifiez qui se présente à votre porte en une fraction de seconde

Design élégant et soigné

- Le design épuré apporte une touche de modernité sur le pas de votre porte

Facilité d'utilisation optimale

- Démontez votre sonnette d'un simple clic sur l'application
- Câblez votre visiophone ou utilisez la batterie rechargeable

Solution intelligente et innovante

- Restez informé de l'activité sur le pas de votre porte
- Observez, écoutez, et parlez avec chaque visiteur à distance avec l'application

Caractéristiques

Technologie double caméra



Ce visiophone utilise une caméra en contre-plongée pour éliminer les angles morts, associée à une caméra principale haute définition à l'avant, pour fournir une vue intégrale sur votre perron. Bénéficiez d'une perspective plus large et d'une sécurité accrue, pour avoir l'assurance de ne rien rater de l'activité sur le pas de votre porte.

Démontage sans outils




Retirez le visiophone de son support via l'application Philips Home Access, sans outils. La maintenance et l'ajustement simplifiés permettent un démontage simple et rapide pour vous faciliter la tâche.

Design épuré



Le design épuré apporte une touche de modernité sur le pas de votre porte. Ce visiophone haute qualité est proposé avec une finition lisse et brillante pour s'accorder à votre style.

Notifications en temps réel

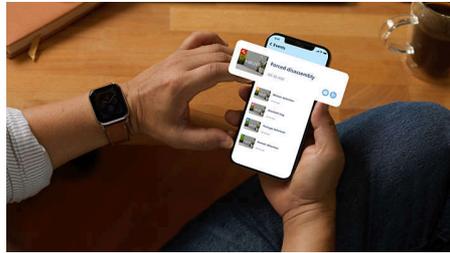

Recevez des alertes en cas d'activité devant votre porte : visiteur, livraison de colis, comportement suspect... Restez en alerte, restez en sécurité !

Câblé ou sans fil




Vous pouvez raccorder le visiophone Philips au câblage de sonnette existant ou simplement le fixer au mur et le recharger via le port de recharge rapide lorsque la batterie est épuisée.

Vision intégrale



Avec son champ de vision ultra-large, notre visiophone vous garantit de capturer le moindre détail, de la tête aux pieds. Qu'il s'agisse du visage d'un visiteur ou d'un colis sur le pas de votre porte, vous bénéficiez d'une clarté et d'une couverture inégalées.

Zones de mouvement personnalisables

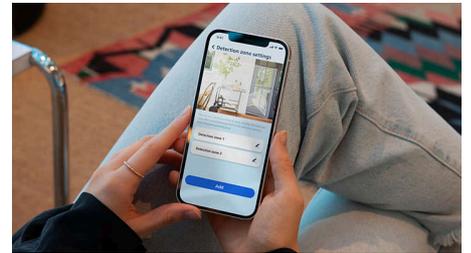

Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement et réduisez ainsi les notifications inutiles. Bénéficiez d'une sécurité personnalisée axée sur ce qui compte le plus pour vous, vous permettant de rester informé de l'activité dans les zones que vous avez définies.

Audio bidirectionnel et vue en direct



Avec l'audio bidirectionnel et la vue 2K en direct, vous pouvez voir et parler aux visiteurs en temps réel via l'application Philips Home Access.

Caractéristiques

Protection de livraison



Recevez des alertes instantanées sur votre smartphone depuis l'application Philips Home Access à la livraison de votre colis, et communiquez à distance avec les livreurs pour leur fournir des indications précises sur le lieu de dépôt.

Détection de mouvement améliorée



Configuré avec des capteurs radar et infrarouge de haute précision, et piloté par un algorithme d'IA, ce visiophone Philips vous permet de suivre tout individu approchant votre porte avec des notifications instantanées. Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite.

Clarté 2K HD avec HDR



La résolution 2K HD et la qualité HDR vous offrent une visibilité dans les moindres détails, même avec une luminosité élevée.

Spécifications

Fonctions du produit

Qualité vidéo: Vidéo 2K D, Vue en direct, Vision nocturne

Détection de mouvements: Détection de mouvement avancée avec zones de mouvement ajustables

Audio: Audio bidirectionnel avec réduction du bruit

Alimentation

Batterie: Batterie rechargeable intégrée, Peut être branché sur un système de sonnette existant ou un transformateur pour une charge en continu (8-24 V CA, 40 VA max, 50/60 Hz).

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement: -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), charges entre 0 °C et 50 °C uniquement (32 °F à 122 °F)

Humidité de fonctionnement: Humidité relative de 0 à 93 % (sans condensation)

Design

Couleur: Noir

Installation

Dimensions du produit: 6,29 po x 2,16 po x 1,22 po (160 mm x 55 mm x 31 mm)

Poids: 279,81 grammes

Hauteur de montage recommandée: 48 po (1,2 m) - 55 po (1,4 m)

Surface de montage: Surfaces souples comme le bois, Surfaces dures comme le stuc, la brique ou le ciment

Note

Indice d'utilisation en extérieur: IP67

Accessoire

Carillon Wi-Fi: Inclus

Configuration

Éléments nécessaires: Connectez le visiophone à une source d'alimentation à faible voltage entre 8 et 24 V CA pour un raccordement par câbles. Le voltage maximal recommandé est de 40 VA.

Configuration minimale requise sur le smartphone

Version système: iOS 13.3, Android 6.0

Guide vocal

Langues: Anglais, Français, Espagnol

