

PHILIPS



Mikro mūzikas sistēma

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi

20 W

Bluetooth 5.4

FM, CD, USB, Audio ieeja



TAM3205M2

Ērti lietot, lieliski klausīties

Uzlabojiet skaņas kvalitāti mājas apstākļos ar šo kompakto mikrosistēmu, kas, pateicoties tās atsevišķajiem grāmatplauktu stila skaļruņiem, iepriecinās jūs ar lielisku stereo skaņu! Ērti straumējiet mūziku un raidierakstus, klausieties FM radiostacijas, atskaņojiet kompaktdiskus — un izbaudiet.

Kompakta mikro sistēma. Stereo skaņa.

- Lieliska stereo skaņa jūsu iecienītajam saturam
- Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi bagātīgai zemo frekvenču skaņai
- 3 collu zemo frekvenču skaļrunis un 20 W (RMS) izvade
- Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem

Vienkārša lietošana. Atskaņo to, kas jums patīk.

- CD klasika, radio, straumēšana u.c.
- Digitāls FM radio, CD atskaņotājs, USB pieslēgvietā, audio ieeja
- Bluetooth 5.4 labākai skaņai un Auracast straumēšana
- Philips mājas izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole

Izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem

- Kompakts un klasisks stereo dizains
- Izgatavota no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Atbildīgi izgatavots iepakojums
- Galvenās ierīces izmēri: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Skaļruņa izmēri: 150 x 240 x 126,5 mm

Izceltie produkti

Lieliska skaņa

Varēsiet baudīt skaidru, dzidru stereo skaņu ar dziļām zemfrekvences skaņām, jo grāmatu plaukta skaļruņi maksimāli izmanto sistēmas jaudīgo 20 W (RMS) izvadi, 3 collu zemo frekvenču skaļruņus un zemfrekvences skaņu atstarojošos portus. Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem — no mūzikas līdz radio iestudējumiem, un jums vienmēr būs saturam piemērotākā skaņa.


Visa jūsu mūzika

Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat straumēt skaņu, izmantojot Bluetooth, ieslēgt FM radio vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidru uztveršanu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.

Nākamās paaudzes Bluetooth

Bluetooth LE Audio un LC3 kodeks tiek atbalstīti, lai ievērojami uzlabotu skaņu straumējot. Auracast arī ir atbalstīts, līdz ar to varat straumēt no saderīgas viedās ierīces uz mikro sistēmu un citiem ar Auracast saderīgiem skaļruņiem.

Philips izklaides lietotne

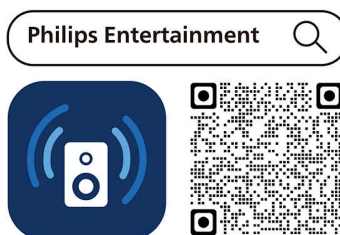

Jums pat nevajadzēs piecelties no krēsla, lai nodrošinātu labāko skaņu savai mūzikai, raidierakstiem un radio raidījumiem. Lejupielādējiet mūsu lietotni, un tad varēsiet izmantot savu viedierīci, lai vienkārši izvēlētos iecienīto skaņas stilu, pārslēgtos starp avotiem un darītu daudz ko citu.

Klasisks dizains

Šai elegantajai mikro sistēmai ir divos toņos veidots centrālais bloks un skaļruņu nodalījumi, un tā atsauc atmiņā klasisko Hi-Fi atdalīto ierīču stilu. Kompaktā konstrukcija ļauj viegli novietot sistēmu mājā; ierīces priekšpusē ir atskaņošanas un avota izvēles pogas.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Visa šajā mikro sistēmā izmantotā plastmasa ir atkārtoti pārstrādāta, un mūsu iepakojumā plastmasa vispār netiek izmantota. Pievienotie dokumenti ir drukāti uz atkārtoti pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un pašam iepakojumam ir izmantots FSC sertificēts atkārtoti pārstrādāts kartons.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Skaļuma vadība: rotācijas

Frekvences reakcija: 66 Hz – 20 kHz

Skaņas režīms: Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts

Maksimālā izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"

Pilna diapazona skaļruņu skaits: 2

Skaļruņu konfigurācija: Pilns klāsts

Skaņas kanālu skaits: 2,0

Savienojamība

USB: USB resurss

Bluetooth versija: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, LC3

Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Audio ieeja: 3,5 mm

DLNA standarts: N.P.

Viedā māja: N.P.

Audio atskaņošana

Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks

USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri titīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Atbalstītie audio formāti: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maksimālais parauga ātrums: 24 biti/48 kHz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: FM fiksētā spirālveida antena

Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo

Iepriekš iestatītas stacijas: 20 (FM)

RDS: Jā.

Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

Uztvērēja tips: Digitāls

Lietošanas komforts

Pulkstenis: Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums

Tālvadības pults

Ielādētāja tips: nodalījums

Displeja tips: LED displejs

Izslēgšanās taimeris

Modinātāja signālu skaits: 1

Modinātāja signāli: Jā, CD, FM, USB

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 31 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 58 cm

Dziļums: 17.5 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 4.7 kg

Neto svars: 3.5 kg

Taras svars: 1.2 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults (ar bateriju), AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

Strāvas vads: Garums 1,5 m

Dizains

Piestiprināma pie sienas: Nē

Sistēmas komponenti: Galvenā vadības ierīce, Skaļruņi

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 180 x 115,6 x 220,4 mm

Ierīces svars: 1,435 kg

Skaļruņa nr.: 2

Komplekts (P x A x Dz): 480 x 238 x 247 mm

Komplekta svars: 3.355 kg

Skaļruņa iekārta (P x A x Dz): 150 x 240 x 126,5 mm

Skaļruņa svars (katra iekārta): 0.96 kg

