

# PHILIPS



## Mikro mūzikas sistēma

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi

20 W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, Audio ieeja



TAM3505M2

## Visa jūsu mūzikas pasaule, ērti

Izbaudiet lielisku stereo skaņu no jebkura avota ar šo kompakto mikrosistēmu un tās grāmatplauktu stila skaļruņiem! Novērtējiet kristāldzidro DAB+ radio skaņu, ērti straumējiet mūziku un raidierakstus un atskaņojiet kompaktdiskus. Varat arī izveidot savienojumu ar citiem avotiem, izmantojot USB vai audio ieeju.

### Kompakta mikro sistēma. Stereo skaņa.

- Lieliska stereo skaņa jūsu iecienītajam saturam
- Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi bagātīgai zemo frekvenču skaņai
- 3 collu zemo frekvenču skaļrunis un 20 W (RMS) izvade
- Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem

### Vienkārša lietošana. Atskaņo visa veida avotus.


- Atskaņo visu jūsu mūziku
- DAB+/FM radio, CD atskaņotājs, USB pieslēgvietā, audio ieeja
- Bluetooth 5.4 labākai skaņai un Auracast straumēšana
- Philips mājas izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole

### Izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem

- Kompakts un klasisks stereo dizains
- Izgatavota no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Atbildīgi izgatavots iepakojums
- Galvenās ierīces izmēri: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Skaļruņa izmēri: 150 x 240 x 126,5 mm

# Izceltie produkti

## Lieliska skaņa

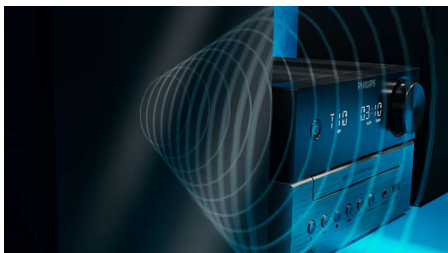

Varēsiet baudīt skaidru, dzidru stereo skaņu ar dziļām zemfrekvences skaņām, jo grāmatu plaukta skaļruņi maksimāli izmanto sistēmas jaudīgo 20 W (RMS) izvadi, 3 collu zemo frekvenču skaļruņus un zemfrekvences skaņu atstarojošos portus. Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem — no mūzikas līdz radio iestudējumiem, un jums vienmēr būs saturam piemērotākā skaņa.

## Visa jūsu mūzika



Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat ieslēgt kristāldzidro DAB+/FM radio, straumēt skaņu, izmantojot Bluetooth vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu


atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidro uztveršanu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.

## Nākamās paaudzes Bluetooth



Bluetooth LE Audio un LC3 kodeks tiek atbalstīti, lai ievērojami uzlabotu skaņu straumējot. Auracast arī ir atbalstīts, līdz ar to varat straumēt no saderīgas viedās ierīces uz mikro sistēmu un citiem ar Auracast saderīgiem skaļruņiem.

## Philips izklaides lietotne

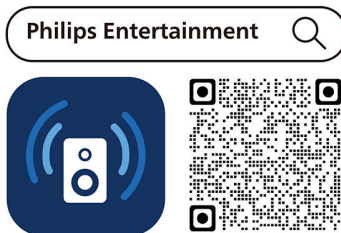

Jums pat nevajadzēs piecelties no krēsla, lai nodrošinātu labāko skaņu savai mūzikai, raidierakstiem un radio raidījumiem. Lejupielādējiet mūsu lietotni, un tad varēsiet

izmantot savu viedierīci, lai vienkārši izvēlētos iecienīto skaņas stilu, pārslēgtos starp avotiem un darītu daudz ko citu.

## Klasisks dizains

Šai elegantajai mikro sistēmai ir divos toņos veidots centrālais bloks un skaļruņu nodalījumi, un tā atsauc atmiņā klasisko Hi-Fi atdalīto ierīču stilu. Kompaktā konstrukcija ļauj viegli novietot sistēmu mājā; ierīces priekšpusē ir atskaņošanas un avota izvēles pogas.

## Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Visa šajā mikro sistēmā izmantotā plastmasa ir atkārtoti pārstrādāta, un mūsu iepakojumā plastmasa vispār netiek izmantota. Pievienotie dokumenti ir drukāti uz atkārtoti pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un pašam iepakojumam ir izmantots FSC sertificēts atkārtoti pārstrādāts kartons.

# Specifikācijas

## Skaņa

**Skaņas pastiprinājums:** digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

**Skaļuma vadība:** rotācijas

**Frekvences reakcija:** 66 Hz – 20 kHz

**Skaņas režīms:** Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts

**Maksimālā izejas jauda (RMS):** 20 W

**Skaļruņa pilnā pretestība:** 6 omi

## Skaļruņi

**Pilna diapazona skaļruņa diametrs:** 3"

**Pilna diapazona skaļruņu skaits:** 2

**Skaļruņu konfigurācija:** Pilns klāsts

**Skaņas kanālu skaits:** 2,0

## Savienojamība

**USB:** USB resurss

**Bluetooth versija:** 5,4

**Bluetooth profili:** A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, LC3

**Bluetooth diapazons:** Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

**Audio ieeja:** 3,5 mm

**DLNA standarts:** N.P.

**Viedā māja:** N.P.

## Audio atskaņošana

**Disku atskaņošanas režīmi:** ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

**Atskaņošanas datu nesēji:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks

**USB atskaņošanas režīmi:** ātri attīt/ātri titīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

**Atbalstītie audio formāti:** MP3, WMA, WAV, FLAC

**Maksimālais parauga ātrums:** 24 biti/48 kHz

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

**Antena:** Noņemama, spraudņauklas (75 omi)

**Uztvērēja joslas:** FM mono, FM stereo, DAB/DAB+

**Iepriekš iestatītas stacijas:** 20 (FM) + 20 (DAB)

**RDS:** Jā.

**Uztvērēja pastiprināšana:** automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

**Uztvērēja tips:** Digitāls

## Lietošanas komforts

**Pulkstenis:** Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums

**Tālvadības pults**

**Ielādētāja tips:** nodalījums

**Displeja tips:** LED displejs

**Izslēgšanās taimeris**

**Modinātāja signālu skaits:** 1

**Modinātāja signāli:** Jā, DAB, FM, CD, USB

## Saderība

**Viedtālruņa/planšetdatora lietotņu vadība**

## Strāvas padeve

**Barošanas avots:** 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

## Iesaiņojuma izmēri

**Augstums:** 31 cm

**Iesaiņojuma veids:** Kārba

**Plauktā novietošanas veids:** Stāvus

**Platums:** 58 cm

**Dzījums:** 17.5 cm

**Iekļauto produktu skaits:** 1

**Bruto svars:** 4.7 kg

**Neto svars:** 3.5 kg

**Taras svars:** 1.2 kg

## Piederumi

**Iekļautie piederumi:** AC strāvas vads, Tālvadības pults (ar bateriju), Īsa lietošanas pamācība,

Garantijas brošūra

**Strāvas vads:** Garums 1,5 m

