

PHILIPS



Akıllı kollu kapı kilidi

6000 series

Ağ geçidiyle çalışma*

Uzaktan erişim kilidi açma

"0" tuşuyla sessize alın

Kapı dürbününden izinsiz erişimi önleme



DDL610LKCKB

Uzaktan akıllı kontrol

Çok yönlü etkileşim, çevrimiçi güvenlik

Philips DDL610-5HBS ile gerçek zamanlı uzaktan akıllı kontrol dünyasına atılın! Bir ağ geçidine bağlayıp telefonunuzla senkronize etmeniz yeterli. Artık uzaktan kilidi açıp erişim günlüklerine ve uyarılara her yerden erişebilirsiniz.

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Güvenlikle ilgili endişelere elveda
- Güvenlik ve kolaylık için tek dokunuşla erişim

Kolay yaşam bunun ötesine geçer


- Tüm aile üyeleri için erişilebilir
- Farklı dil ihtiyaçlarını karşılar
- Aile dostu dinlenme modu

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Her zaman kapınızdan haberdar olun
- Tek dokunuşla kapıya anında erişim
- Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş
- Tek kavramayla hızlı tanıma

Özellikler

Uygulama üzerinden uzaktan erişim

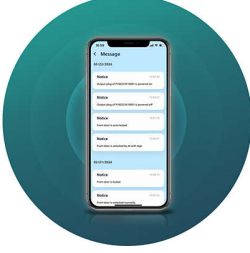

Ağ geçidine bağlandıktan sonra DDL610-5HBS, mesafe sınırlaması olmadan kapı kilidi durumunu zahmetsizce izlemenize, kilit açma kayıtlarına ve kapı zili günlüklerine erişmenize ve uyarı kayıtlarını mobil uygulama üzerinden görüntülemenize olanak tanır.

Uzaktan kilit açma



Ağ geçidine bağlanın, ardından DDL610-5HBS'ye uzaktan erişmek için uygulamanın kilit açma düğmesine dokunun. Evde veya dışarıda tek dokunuşla kapı açma rahatlığının keyfini çıkarın.

Uzaktan PIN kodu paylaşımı



DDL610-5HBS'yi ağ geçidine bağladıktan sonra geçici PIN kodlarını* uzaktan oluşturmak ve paylaşmak için mobil uygulamayı kullanın. 6 saat boyunca geçerli olan tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Bunlar farklı ziyaretçilerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde uyarlanmıştır.

Yarı iletken parmak sensörü



En fazla 0,5 saniye* süren tanıma hızına sahip yarı iletken parmak izi sensörü sayesinde kapı kolunu tuttuğunuzda parmağınız doğal olarak parmak izi tarayıcısına denk gelir. Parmak iziniz başarılı bir şekilde tanındıktan sonra kolu aşağı doğru bastırarak kapıyı kolayca açabilirsiniz, böylece rahat ve hızlı bir deneyim elde edersiniz.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar



Kapsamlı koruma ile ev güvenliğini sağlayan DDL610-5HBS, sökme durumları ve sistem kilitlenmeleri için güvenlik uyarıları sağlar. Herhangi bir anormallik durumunda, doğrudan telefonunuza gerçek zamanlı bildirimler gönderilir. Bu özellik evinizin sürekli olarak korunmasını sağlar ve güvenlikle ilgili endişeleri azaltır.

Kapı dürbününden izinsiz erişimi önleme



Kapıyı kilitledikten sonra, kapı dürbününden izinsiz erişimi önlemek üzere iç kapı kolunu hareketsizleştirerek kapı dürbününden izinsiz erişimi önleme özelliğini etkinleştirmek için bir kez dokunmanız yeterlidir. Bu özellik ayrıca

çocukların ve evcil hayvanların kapı kolunu yanlışlıkla aşağı doğru bastırmasını önleyerek evin güvenliğini sağlar.

5 kilit açma yöntemi



Mobil uygulama, parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi ve tüm aile için erişilebilirlik sağlayan mekanik anahtar gibi çeşitli kilit açma yöntemlerinin keyfini çıkarın.

Ses paketi OTA güncellemesi



DDL610-5HBS standart olarak Mandarin ve İngilizce sesli navigasyonla gelir. Uygulamanın OTA güncellemesiyle cihazınızı istediğiniz üçüncü bir dille geliştirin. İspanyolca, Portekizce, Endonezyaca, Fransızca ve daha birçok dili keşfedin.

"0" tuşuyla sessize alın



"0" tuşu hem rakam tuşu olarak hem de sessize alma tuşu olarak işlev görür. "0" tuşuna 2 saniye boyunca basıldığında sessiz modu etkinleşir ve size gece boyunca rahatsızlık vermeyecek sessiz bir ortam sağlar. Zarif tasarım ve kullanıcı dostu özellikler bir arada.

6000 series

Akıllı kollu kapı kilidi

DDL610LKCKB/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Gök grisi
Gövde: Kol tutma yeri
Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

Parmak izi
Parola/PIN Kodu
Geçici PIN kodu
Kart/Anahtar Etiketi
Mekanik Anahtar
Mobil Uygulama

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)
Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
Ana PIN Kodu: 1
Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)

Güç Özellikleri

Güç Kaynağı: 4 AA pil
Pil Tipi: Alkalın Piller
Kullanım Zamanı: 10 ay*
Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: 5241AZ yuva, C sınıfı kilit silindiri
Güvenlik İşlevi: Gizli PIN kodu, İkili doğrulama,
Dışarıdan zorla kilitleme işlevi
Alarm: Dışarıdan zorlamalı kilit uyarısı, Düşük pil uyarısı, İzinsiz müdahale uyarısı

Mod

Çalışma Modu: Manuel mod, Auto modu
Sistem Kurulum Modu: Genel mod, İkili doğrulama modu

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma
Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı
Yuva yatay mesafesi: 70mm

Aksesuar Parçaları

Mekanik Anahtar: 2
Akıllı Anahtar Etiketi: 2
Yuva: 1
Montaj Plakası: 1
Delme Şablonu: 1
Temizleme Bezi: 1
Kullanım Kılavuzu: 1
Garanti Kartı: 1
Kurulum kiti: 1



* Ağ geçidi: Birlikte verilen aksesuar, DDL610-5HBS, uzaktan çalışma için ağ geçidi üzerinden ağa bağlanır.
* Geçici PIN kodları: Tek seferlik, yinelenen ve zaman sınırlı kodlar toplu olarak geçici PIN kodları şeklinde adlandırılır.
* Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.
* Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zamanlarda tekrar kullanılabilen kodlardır.
* Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.
* 0,5 saniye: Dahili test raporu verilerinden elde edilmiştir.
* 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.
* Diğer seri: Kapı kalınlığı bu aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.
* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.