

PHILIPS

Obraz

OneBlade Pro

Litij-ionska baterija za polnjenje

Nastavljiv glavnik 5 v 1

Mokra in suha uporaba

Indikator baterije

QP6506/15



Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Philips OneBlade Pro Face prirezuje, oblikuje in brije dlačice vseh dolžin. Prejmete rezilo za obraz, poleg tega pa tudi rezilo z zaščito za kožo, ki je primerno za telo. Ni vam več treba uporabljati kopice pripomočkov. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.

Enostavna uporaba

- Litij-ionska baterija za 90 minut uporabe
- LED-indikator prikazuje stanje baterije
- Popolnoma vodotesno
- Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Nežno britje

- Dvostransko rezilo: zasnovano za natančnost in nadzor
- Oblikujte izrazite linije
- Edinstvena tehnologija OneBlade
- Obrijte vse

Značilnosti

Edinstvena tehnologija OneBlade (ROW)




Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlavičice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlavičicah.

Oblikujte izrazite linije




Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlavičico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Obrijte vse

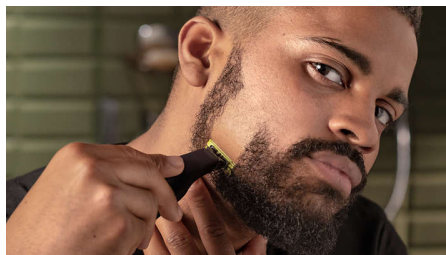

OneBlade ne brije tako tesno ob koži kot tradicionalna rezila, zato vam bo koža hvaležna. Prirezujte v nasprotni smeri rasti dlavičic in enostavno obrijte dlavičice vseh dolžin.

Obojestransko rezilo

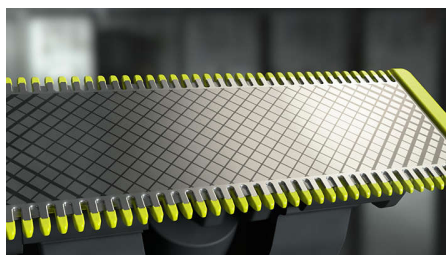

OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko preprosto in udobno obrijete vse predele. Z obojestranskim rezilom lahko oblikujete robove in ustvarite jasne linije, saj lahko rezilo premikate v različne smeri.

Rezilo, ki se ne skrha zlepa




Rezila iz nerjavnega jekla, ki ga lahko uporabljate do 4 mesece** in še vedno daje občutek svežine. Ko je rezilo obrabljeno, se na njem prikaže ikona za izmet.

Mokro in suho



Oblikovalnik OneBlade je vodotesen (IPX7), zato je čiščenje enostavno: samo sperete ga pod tekočo vodo. Po želji si lahko privoščite mokro ali suho britje, celo med prhanjem. Pena za britje ni potrebna.

Litij-ionska baterija za 90 minut uporabe

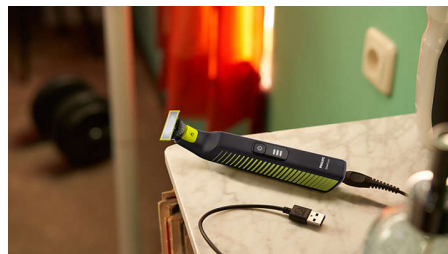

Litij-ionska baterija z možnostjo polnjenja po 1 uri polnjenja zagotavlja 90 minut enakomernega in zmogljivega delovanja.

Indikator baterije



Z indikatorjem baterije ste lahko prepričani, da je vaš oblikovalnik OneBlade vedno pripravljen na uporabo. Indikator vas med uporabo opozori na nizko raven napolnjenosti baterije in označuje stanje polnjenja, ko je oblikovalnik priključen.

Specifikacije

Kakovost prirezovanja in britja

Sistem britja: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam, Sistem dvojne zaščite

Sistem za prirezovanje: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam

Dodatki

Glavnik: Nastavljiv glavnik 5 v 1

Napajanje

Polnjenje: Povsem napolnjeno v 1 uri

Čas delovanja: 90 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Vrsta baterije: Litij-ionska

Največja poraba moči: 5.4 W

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Barva: Črna

Servis

Dveletna garancija: 2 leti garancije za ročaj

Nadomestna glava: Zamenjajte vsake 4 mesece*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

Enostavna uporaba

Mokro in suho

Polnjenje: Polnjenje prek USB-A (5 V ~ / ≥ 1 A)

Zaslon: Tristopenjski LED-indikator baterije

Za polnjenje

Polnjenje prek USB-A: Napajalni adapter ni priložen

