



Philips 6000 series
Akıllı kollu kapı kilidi

Ağ geçidiyle çalışma*

Uzaktan erişim kilidi açma
"0" tuşuyla sessize alın
Kapı dürbününden izinsiz erişimi
önleme



DDL610LKA KB

Uzaktan akıllı kontrol

Çok yönlü etkileşim, çevrimiçi güvenlik

Philips DDL610-5HBS ile gerçek zamanlı uzaktan akıllı kontrol dünyasına atılın! Bir ağ geçidine bağlayıp telefonunuzla senkronize etmeniz yeterli. Artık uzaktan kilidi açıp erişim günlüklerine ve uyarılara her yerden erişebilirsiniz.

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Güvenlikle ilgili endişelere elveda
- Güvenlik ve kolaylık için tek dokunuşla erişim

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Tüm aile üyeleri için erişilebilir
- Farklı dil ihtiyaçlarını karşılar
- Aile dostu dinlenme modu

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Her zaman kapınızdan haberdar olun
- Tek dokunuşla kapıya anında erişim
- Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş
- Tek kavramayla hızlı tanıma

PHILIPS


Akıllı kollu kapı kilidi

Ağ geçidiyle çalışma* Uzaktan erişim kilidi açma, "0" tuşuyla sessize alın, Kapı dürbünününden izinsiz erişimi önleme

DDL610LKAKB/00

Ozellikler

Uygulama üzerinden uzaktan erişim

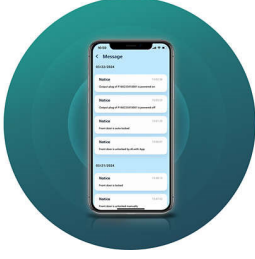

Ağ geçidine bağlandıktan sonra DDL610-5HBS, mesafe sınırlaması olmadan kapı kilidi durumunu zahmetsizce izlemenize, kilit açma kayıtlarına ve kapı zili günlüklerine erişmenize ve uyarı kayıtlarını mobil uygulama üzerinden görüntülemenize olanak tanır.

Uzaktan kilit açma



Ağ geçidine bağlanın, ardından DDL610-5HBS'ye uzaktan erişmek için uygulamanın kilit açma düğmesine dokunun. Evde veya dışarıda tek dokunuşla kapı açma rahatlığının keyfini çıkarın.

Uzaktan PIN kodu paylaşımı



DDL610-5HBS'yi ağ geçidine bağladıktan sonra geçici PIN kodlarını* uzaktan oluşturmak ve paylaşmak için mobil uygulamayı kullanın. 6 saat boyunca geçerli olan tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Bunlar farklı

ziyaretçilerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde uyarlanmıştır.

Yarı iletken parmak sensörü



En fazla 0,5 saniye* süren tanıma hızına sahip yarı iletken parmak izi sensörü sayesinde kapı kolunu tuttuğunuzda parmağınız doğal olarak parmak izi tarayıcısına denk gelir. Parmak iziniz başarılı bir şekilde tanındıktan sonra kolu aşağı doğru bastırarak kapıyı kolayca açabilirsiniz, böylece rahat ve hızlı bir deneyim elde edersiniz.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar



Kapsamlı koruma ile ev güvenliğini sağlayan DDL610-5HBS, sökme durumları ve sistem kilitlenmeleri için güvenlik uyarıları sağlar. Herhangi bir anormallik durumunda, doğrudan telefonunuza gerçek zamanlı bildirimler gönderilir. Bu özellik evinizin sürekli olarak korunmasını sağlar ve güvenlikle ilgili endişeleri azaltır.

Kapı dürbünününden izinsiz erişimi önleme



Kapıyı kilitledikten sonra, kapı dürbünününden izinsiz erişimi önlemek üzere iç kapı kolunu hareketsizleştirerek kapı dürbünününden izinsiz erişimi önleme özelliğini etkinleştirmek için bir kez dokunmanız yeterlidir. Bu özellik ayrıca çocukların ve evcil hayvanların kapı kolunu yanlışlıkla aşağı doğru bastırmasını önleyerek evin güvenliğini sağlar.

5 kilit açma yöntemi



Mobil uygulama, parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi ve tüm aile için erişilebilirlik sağlayan mekanik anahtar gibi çeşitli kilit açma yöntemlerinin keyfini çıkarın.

Ses paketi OTA güncellemesi



DDL610-5HBS standart olarak Mandarin ve İngilizce sesli navigasyonla gelir. Uygulamanın OTA güncellemesiyle cihazınızı istediğiniz üçüncü bir dille geliştirin. İspanyolca, Portekizce, Endonezyaca, Fransızca ve daha birçok dili keşfedin.

Akıllı kollu kapı kilidi

Ağ geçidiyle çalışma* Uzaktan erişim kilidi açma, "0" tuşuyla sessize alın, Kapı dürbününden izinsiz erişimi önleme

DDL610LKAKB/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Uzay grisi
- Gövde: Kol tutma yeri
- Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Geçici PIN kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar
- Mobil Uygulama

Kilit Kapasitesi

- Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)
- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)

Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 4 AA pil
- Pil Tipi: Alkalın Piller
- Kullanım Zamanı: 10 ay*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: 5241AZ yuva, C sınıfı kilit silindiri
- Güvenlik İşlevi: Gizli PIN kodu, İkili doğrulama, Dışarıdan zorla kitleme işlevi
- Alarm: Dışarıdan zorlamalı kilit uyarısı, Düşük pil uyarısı

Mod

- Çalışma Modu: Manuel mod, Auto modu
- Sistem Kurulum Modu: Genel mod, İkili doğrulama modu

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma
- Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Güvenlikli kapı
- Yuva yatay mesafesi: 60mm

Aksesuar Parçaları

- Mekanik Anahtar: 2
- Akıllı Anahtar Etiketi: 2
- Yuva: 1
- Montaj Plakası: 1
- Delme Şablonu: 1
- Temizleme Bezi: 1
- Kullanım Kılavuzu: 1
- Garanti Kartı: 1
- Kurulum kiti: 1



Yayın tarihi 2024-11-07

Sürüm: 7.5.2

EAN: 69 71318 50487 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ağ geçidi: Birlikte verilen aksesuar, DDL610-5HBS, uzaktan çalışma için ağ geçidi üzerinden ağa bağlanır.

* Geçici PIN kodları: Tek seferlik, yinelenen ve zaman sınırlı kodlar toplu olarak geçici PIN kodları şeklinde adlandırılır.

* Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.

* Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zamanlarda tekrar kullanılabilen kodlardır.

* Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.

* 0,5 saniye: Dahili test raporu verilerinden elde edilmiştir.

* 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

* Diğer seri: Kapı kalınlığı bu aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.

* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.