

PHILIPS



Mikro Müzik Sistemi

Bas refleks hoparlörler

20 W

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, Ses girişi



TAM3505M2

Müziğin keyfine kolaylıkla varın

Bu kompakt mikro sistem ve raf tipi hoparlörleriyle her kaynaktan harika stereo sesin keyfine varırsınız! Kristal netliğinde ses sunan DAB+ radyonun keyfini çıkarın, kolayca müzik ve podcast akışı yapın, CD çalın veya USB ya da ses girişi yoluyla diğer kaynaklara bağlanın.

Kompakt mikro sistem. Stereo ses.

- Sevdiğiniz tüm içerikler için mükemmel stereo ses
- Daha zengin kalın tonlar için bas refleksi hoparlörler
- 3 inç woofer ve 20 W (RMS) çıkış
- Dijital Ses Kontrolü, önceden ayarlanmış ses stillerini seçmenizi sağlar

Kullanımı kolay. Her kaynağı kullanabilir.


- İsteddiğiniz her müziği çalar
- DAB+/FM radyo, CD çalar, USB bağlantı noktası, ses girişi
- Daha iyi ses ve Auracast akışı için Bluetooth 5.4
- Philips Home Entertainment uygulaması. Basit ses kontrolü

Çevre dostu malzemelerden üretilmiştir

- Kompakt ve klasik stereo tasarım
- Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. Çevreye duyarlı ambalaj
- Ana ünite boyutları: 180x115,6x220,4 mm
- Hoparlör boyutları: 150x240x126,5 mm

Özellikler

Mükemmel ses

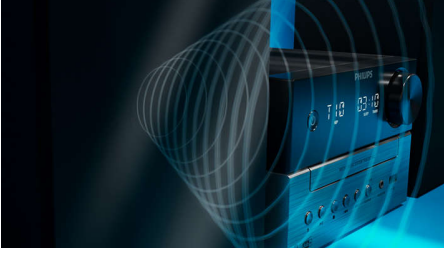

Sistemin güçlü 20 W (RMS) çıkışından, 3 inç woofer'lardan ve bas refleksi portlarından en iyi şekilde yararlanarak raf tipi hoparlörler sayesinde derin bas ile net stereo sesin tadını çıkarırsınız. Dijital Ses Kontrolü, önceden ayarlanmış ses stilleri arasından seçim yapmanızı sağlar. Müzikten radyo tiyatrolarına kadar, dinlediğiniz her içerikte her zaman en iyi sesi elde edersiniz.

Müziğin tadını çıkarın



Müzik, podcast'ler, haberler, dramalar, spor ve daha fazlası! Kristal netliğinde ses sunan DAB+/FM radyo dinleyebilir, istediğiniz içerik için Bluetooth üzerinden akış yapabilir veya USB üzerinden flash sürücüler ya da ses girişi yoluyla


pikaplar gibi diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz. 20 ön ayarlı dijital radyo alıcısı, kristal netliğinde alım sağlar ve CD çalar, MP3 CD'lerini ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Yeni nesil Bluetooth



Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'i, akış sırasında fark edilir derecede daha iyi ses için desteklenir. Auracast da desteklenir, dolayısıyla uyumlu bir akıllı cihazdan mikro sisteme ve diğer Auracast uyumlu hoparlörlere akış sağlayabilirsiniz.

Philips Entertainment uygulaması

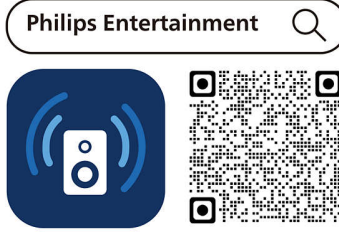

Müziğinizi, podcast'lerinizi ve radyo programlarınızı dinlerken en iyi sesi almak için kılınızı bile kıpırdatmanız gerekmeyecek.

Uygulamamızı indirin ve akıllı cihazınızı kullanarak istediğiniz ses stilini kolayca seçin, kaynaklar arasında geçiş yapın ve daha fazlasını elde edin.

Klasik tasarım

Zarif, iki tonlu merkezi ünitesi ve hoparlör kabinleriyle bu şık mikro sistem, klasik hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Kompakt yapısı sayesinde sistemi evinizde kolaylıkla konumlandırabilirsiniz. Ünitenin ön tarafında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu mikro sistemde kullanılan tüm plastikler geri dönüştürülmüştür ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalajın içindekiler, soya bazlı mürekkeple geri dönüştürülmüş kağıda basılır ve ambalajda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır.

Teknik Özellikler

Ses

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi

Ses seviyesi kontrolü: dönen

Frekans tepkisi: 66 Hz - 20 kHz

Ses modu: Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak, Dengeli

Maksimum çıkış gücü (RMS): 20 W

Hoparlör empedansı: 6 ohm

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3 inç

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 2

Sürücü yapılandırması: Tüm seri

Ses kanalı sayısı: 2,0

Bağlantı

USB: USB ana bilgisayar

Bluetooth sürümü: 5,4

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Akış Formatı: SBC, LC3

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit

Ses girişi: 3,5 mm

DLNA Standardı: geçersiz

Akıllı Ev: geçersiz

Müzik Çalma

Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü

Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Desteklediği ses formatları: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maks numune hızı: 24 bit / 48 kHz

Tuner/Alım/İletim

Anten: Sökülebilir helezon (75 ohm)

Radyo bantları: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+

İstasyon hafızaları: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Evet.

Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Radyo tipi: Dijital

Kullanılabilirlik

Saat: Ana ekranda, 24/12 saatlik ekran

Uzaktan Kumanda

Yükleyici tipi: tepsi

Ekran tipi: LED ekran

Uyku zamanlayıcısı

Alarm sayısı: 1

Alarmlar: Evet, DAB, FM, CD, USB

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 31 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 58 cm

Derinlik: 17.5 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 4.7 kg

Net ağırlık: 3.5 kg

Dara ağırlığı: 1.2 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu, Uzaktan Kumanda (pili), Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

Güç kablosu: Uzunluk 1,5 m

Tasarım

Duvara monte edilebilir: Hayır

Sistem bileşenleri: Ana kontrol ünitesi, Hoparlörler

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 180x115,6x220,4 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 1,435 kg

Hoparlör birimi sayısı: 2

Set (G x Y x D): 480x238x247 mm

Set Ağırlığı: 3.355 kg

Hoparlör Ünitesi (G x Y x D): 150x240x126,5 mm

Hoparlör Ağırlığı (Ünite başına): 0.96 kg

